


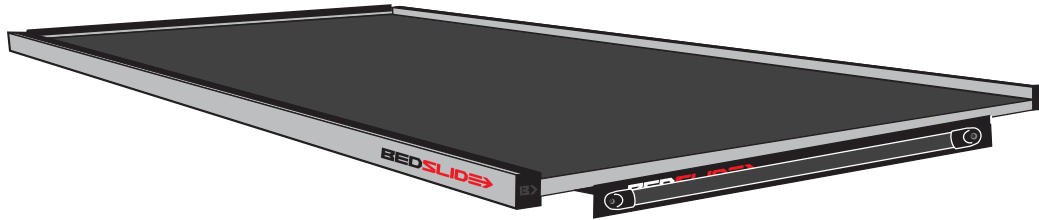

2023+ FORD Super Duty 6' 9' & 8' BED



KIT CONTENTS



Heavy!
Team Lift!



Caution



Loctite 242



Discard

A

BEDSLIDE®



B

NO DRILL BRACKETS




(2) CAB END BRACKETS



(2) MID GATE BRACKETS

C


GUARDRAIL KIT



(2) CORNER TOWERS



(2) GUARDRAILS



(2) SIDE TOWERS



(1) HEAD RAIL

D


HARDWARE KIT

- (18) MOUNT BLOCKS
- (14) 1/4-20 X 3/4 BUTTON HEAD BOLTS
- (4) D-RING TIE DOWNS
- (8) 3/8-18 HEX NUTS
- (1) LOCKTITE® PACKET
- (2) CARABINERS
- (2) SAFETY STRAPS
- (2) CAB SIDE DIE ELECTRIC PADS
- (2) MID GATE DIE ELECTRIC PADS



E

ADDITIONAL HARDWARE-8' APPLICATIONS ONLY!



- (6) MOUNT BLOCKS
- (6) 1/4-20 X 3/4 BUTTON HEAD BOLTS
- (2) SIDE TOWERS

NOTE: Ensure truck bed is clean and free of any cargo prior to installation.

TOOLS REQUIRED



TORQUE WRENCH



1/2" RATCHET



9/16" WRENCH



7/16" WRENCH



EP-24 TORX SOCKET



1/8 ALLEN KEY



5/32 ALLEN KEY



5/16 ALLEN KEY



UTILITY KNIFE

NOTE: READ INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION.


GRAB BAR ASSEMBLY (8' APPLICATIONS ONLY)

ATTACH BAR HANDLE (APPLIES TO 8' MODEL ONLY)

Attach bar handle to the front of the frame by using the pre-installed 3/8-16 x 1 1/2" socket cap bolts located on the front faceplate. Tighten each socket cap bolt using a 5/16 allen key. **PLEASE NOTE: The bar handle is located underneath the decks between the frame.**



5/16 ALLEN KEY

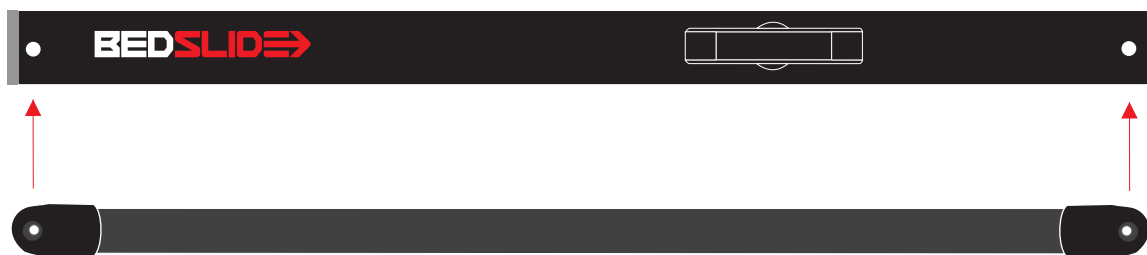

GUARDRAIL ASSEMBLY

INSERT (2) MOUNT BLOCKS INTO BEDTRAX (CAB END)

Loosen set screw on one of the plastic end caps of the front (cab end) BEDTRAX using a 1/8 allen key. Remove end cap and insert (2) MOUNT BLOCKS. Re-install end cap and tighten the set screw.


These MOUNT BLOCKS will be used to secure the corner towers in the next step.



1/8 ALLEN KEY



TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 15 INCH LBS.

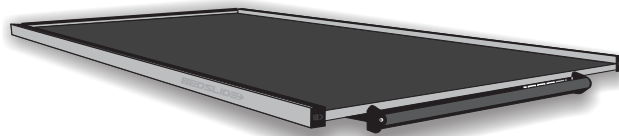

1

MOUNT CORNER TOWER

**CORNER TOWERS are positioned upside down and rest on the BEDTRAX for shipping purposes.*


Loosen set screw on both of the plastic end caps located at the rear (tailgate end) of the BEDTRAX using a 1/8 allen key. Remove end caps and insert (6) MOUNT BLOCKS down each side of the BEDTRAX. Set end caps aside. PLEASE NOTE: You will insert (8) MOUNT BLOCKS on an 8' application. Next invert CORNER TOWER, slide MOUNT BLOCKS underneath the CORNER TOWER so they line up with the mount holes. Secure using the supplied 1/4-20 x 3/4" allen head bolts in to the MOUNT BLOCKS with a 5/32 allen key.




1/8 ALLEN KEY



5/32 ALLEN KEY

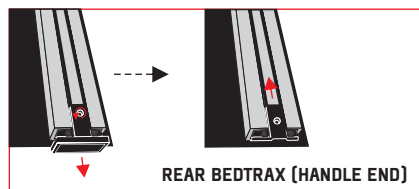

TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.

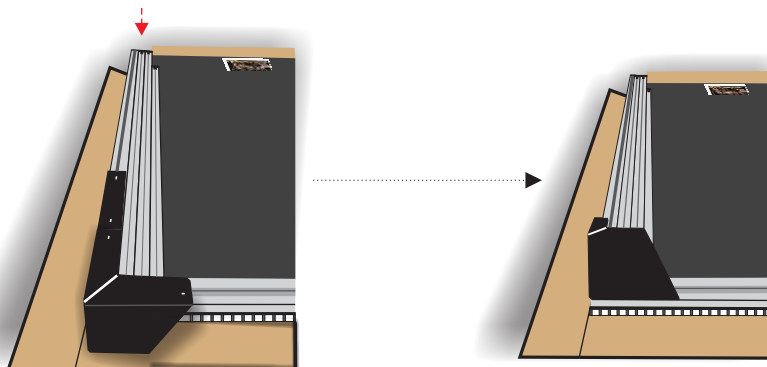

2

GUARDRAIL ASSEMBLY

MOUNT HEAD RAIL TO CORNER TOWER


Slide one end of the HEAD RAIL with slot facing forward into the mounted corner tower. Insert a MOUNT BLOCK into the HEAD RAIL and slide over to the CORNER TOWER so that the threaded hole is center with the mounting hole on the CORNER TOWER. Fasten together with a 1/4-20 x 3/4" allen head bolt with a 5/32 allen key.



TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.



5/32 ALLEN KEY

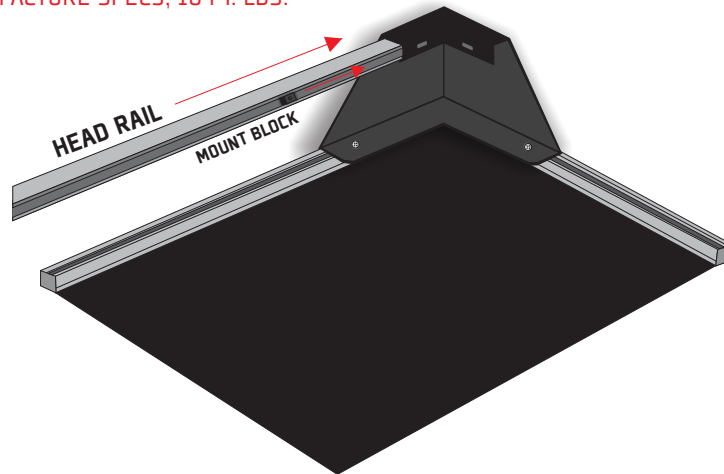

3

MOUNT CORNER TOWER [opposite side]

**CORNER TOWERS are positioned upside down and rest on the unit for shipping purposes.*


Insert a MOUNT BLOCK into the aluminum HEAD RAIL then invert the CORNER TOWER and slide open end into the HEAD RAIL. Slide [2] MOUNT BLOCKS underneath the CORNER TOWER so they line up with the mounting holes. Secure the CORNER TOWER to the BEDTRAX with [2] supplied 1/4-20 x 3/4" allen head bolts with a 5/32 allen key.



TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.



5/32 ALLEN KEY

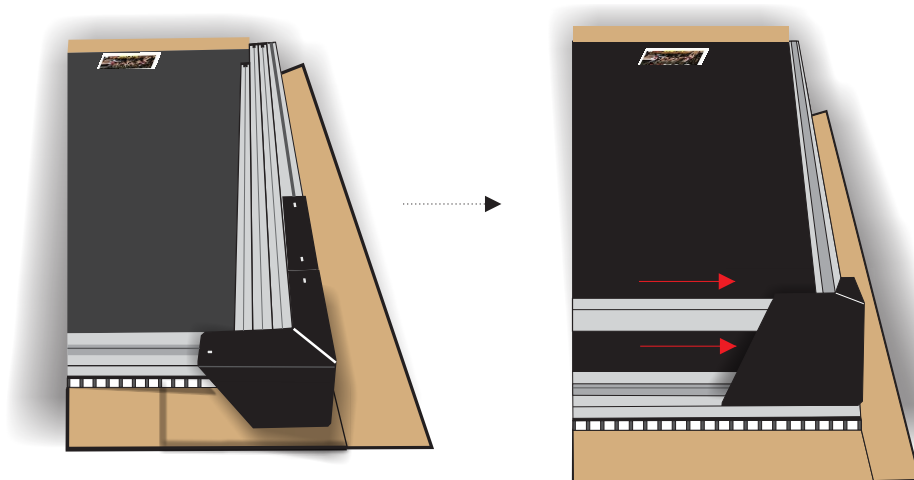

4


GUARDRAIL ASSEMBLY

MOUNT SIDE TOWERS AND (2) D-RING TIE DOWNS

**SIDE TOWERS are positioned upside down and rest on the unit for shipping purposes.*

**If assembling an 8' model skip to page 7!*

Invert the SIDE TOWERS with the mount holes facing inward, slide (2) MOUNT BLOCKS underneath each TOWER and secure them to the BEDTRAX with the supplied 1/4-20 x 3/4" allen head bolts. **DO NOT TIGHTEN!!** *PLEASE NOTE: BEDSLIDE® recommends a D-ring tie down be mounted in front of and behind each of the SIDE TOWERS. Pre-install them before fastening the SIDE TOWERS.

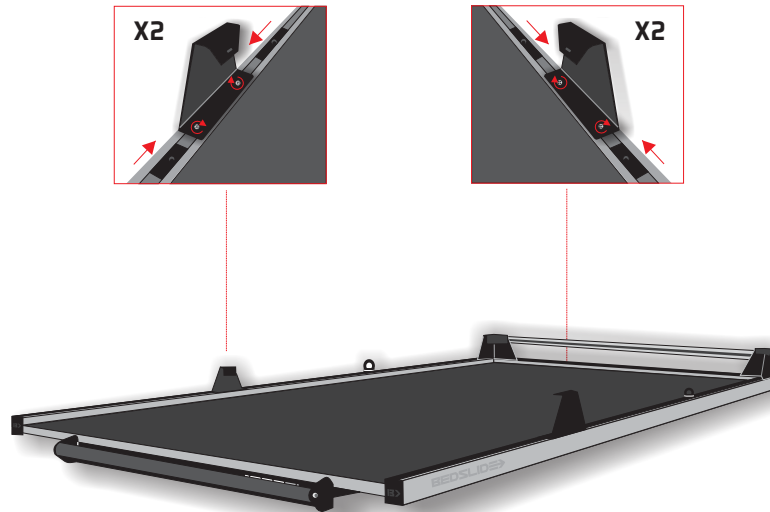

5

INSTALL GUARD RAILS (Optional on the BEDSLIDE® 1000)

**If assembling an 8' model skip to page 7!*


Insert (2) MOUNT BLOCKS into an open end of each of the GUARD RAILS making sure they do not slide off. Then insert each GUARD RAIL into the open end of the CORNER TOWERS, slide a MOUNT BLOCK to each corner and secure with a supplied 1/4-20 x 3/4" allen head bolt. Next insert SIDE TOWERS into the closed end of the GUARD RAILS, slide a MOUNT BLOCK to the end and fasten with an allen head bolt. ***PLEASE NOTE: 6" OF THE GUARD RAIL SHOULD BE STICKING OUT PAST THE SIDE TOWER FOR A CLEAN LOOK.**



TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.



5/32 ALLEN KEY

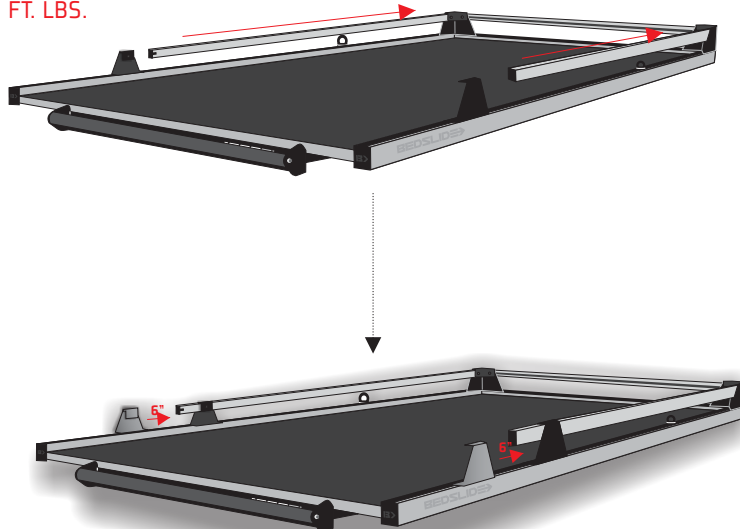


6

GUARDRAIL ASSEMBLY


INSTALL D-RING TIE DOWNS

Locate the [4] D-ring tie downs inside the install kit. Thread into the MOUNT BLOCKS you previously inserted into the BEDTRAX, position at desired location and tighten down. Lastly re-install the [2] plastic end caps and tighten the set screws with a 1/8 allen key.

THAT'S IT! YOUR BEDSLIDE® IS FULLY ASSEMBLED!

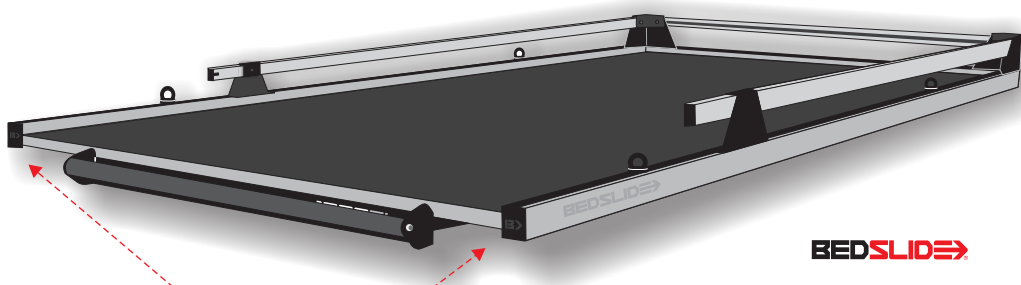

1/8 ALLEN KEY

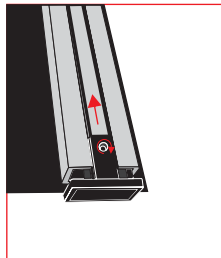


TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 15 INCH LBS.

GUARDRAIL ASSEMBLY (8' APPLICATIONS ONLY)

MOUNT (4) SIDE TOWERS AND (2) D-RING TIE DOWNS

**SIDE TOWERS are positioned upside down and rest on the unit for shipping purposes.*

Invert the SIDE TOWERS with the mount holes facing inward, slide (2) MOUNT BLOCKS underneath each TOWER and secure them to the BEDTRAX with the supplied 1/4-20 x 3/4" allen head bolts. **DO NOT TIGHTEN!!** *PLEASE NOTE: BEDSLIDE® recommends a D-ring tie down be mounted in front of and behind each of the SIDE TOWERS. Pre-install them before fastening the SIDE TOWERS.

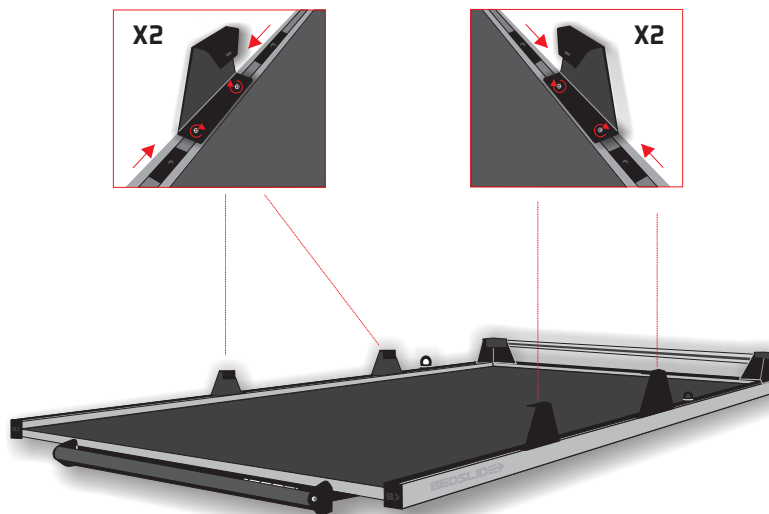

8

INSTALL GUARD RAILS (Optional on the BEDSLIDE® 1000)


Insert (3) MOUNT BLOCKS into an open end of each of the GUARD RAILS making sure they do not slide off. Then insert each GUARD RAIL into the open end of the CORNER TOWERS, slide a MOUNT BLOCK to each corner and secure with a supplied 1/4-20 x 3/4" allen head bolt. Next insert SIDE TOWERS into the closed end of the GUARD RAILS, slide a MOUNT BLOCK to the end and fasten with an allen head bolt. ***PLEASE NOTE: 6" OF THE GUARD RAIL SHOULD BE STICKING OUT PAST THE SIDE TOWER FOR A CLEAN LOOK.**



TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.



5/32 ALLEN KEY

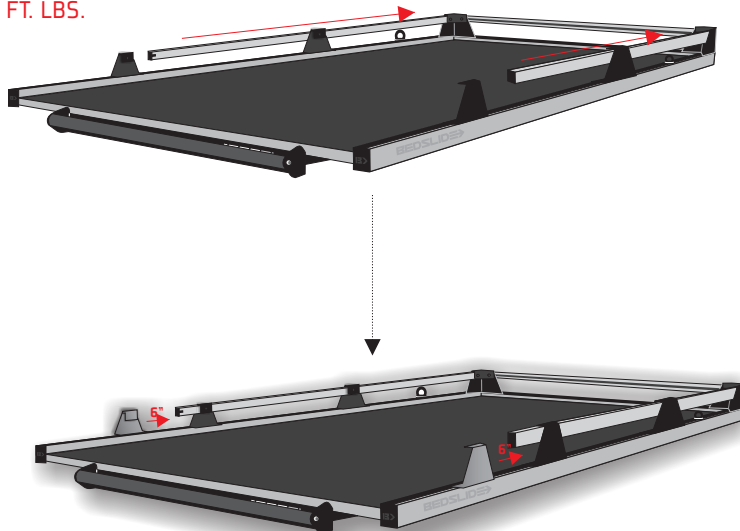


9

GUARDRAIL ASSEMBLY (8' APPLICATIONS ONLY)

INSTALL D-RING TIE DOWNS

Locate the [4] D-ring tie downs inside the install kit. Thread into the MOUNT BLOCKS you previously inserted into the BEDTRAX, position at desired location and tighten down. Lastly re-install the [2] plastic end caps and tighten the set screws with a 1/8 allen key.


THAT'S IT! YOUR BEDSLIDE® IS FULLY ASSEMBLED!

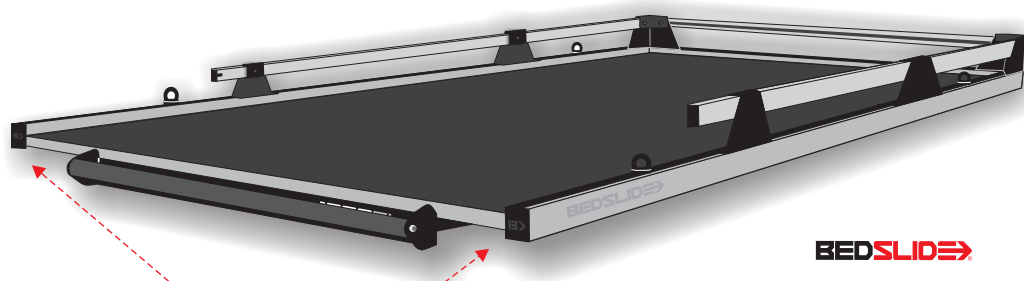

BEDSLIDE➔



1/8 ALLEN KEY


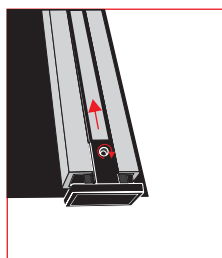


TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 15 INCH LBS.

INSTALLATION

SEPARATE SLIDING TOP FRAME FROM THE BASE

Fully extend the BEDSLIDE® and remove the top frame by lifting up and out. The welded safety stops must go up and over the rear roller bearings and spacer guides in order for the top frame to release. **This step will require 2 people to help lift!**

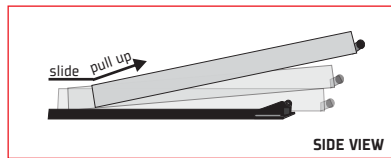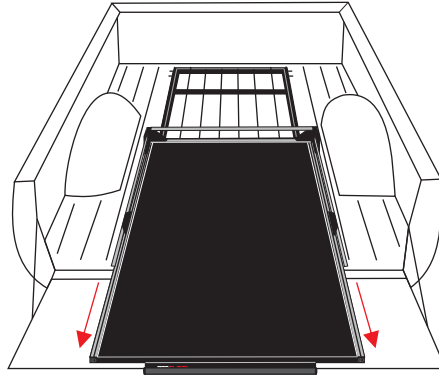



1

REMOVE SPRAY IN LINER MATERIAL

If your bed is equipped with a spray in bed liner you must cut and remove the material around the bed bolt. A 3 1/2" x 3 1/2" square is sufficient.



UTILITY KNIFE

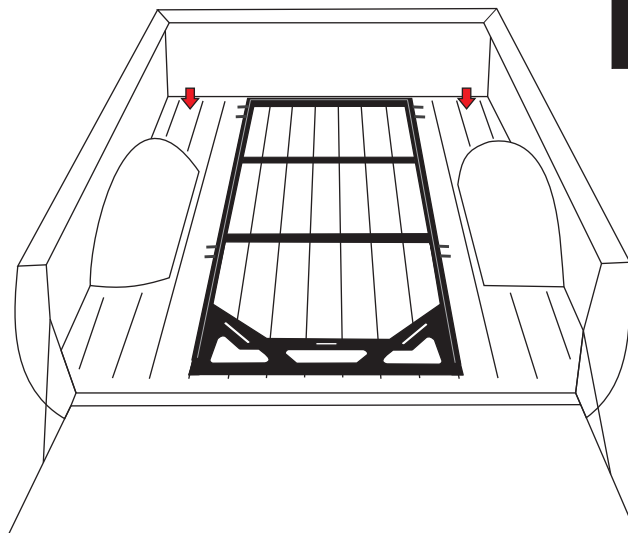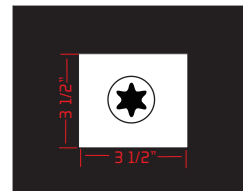

2

INSTALLATION

LOOSEN AND REMOVE CAB END BED BOLTS



Loosen and remove the cab end bed bolts using a ratchet with an EP-24 torx socket. Loosen per manufacture specs. If your truck bed is equipped with a spray in bed liner you will need to cut around the head of each bolt with a utility knife to help break the bed bolts free.



Discard the bed bolts.



DO NOT REMOVE ALL 4 BED BOLTS AT ONCE! Removal of all 4 bed bolts will allow the bed to move out of alignment. This will make it difficult to re-install the bed bolts.

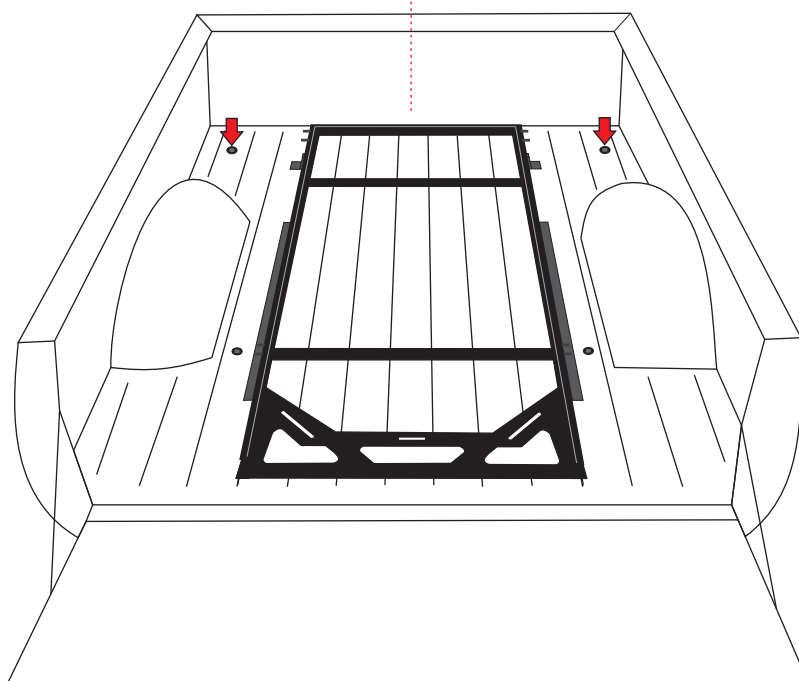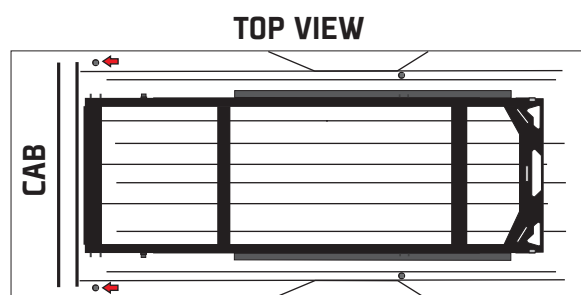

INSTALLATION


APPLY DIE-ELECTRIC TAPE TO EACH MOUNTING BRACKET

Pull a corner of the die-electric tape and apply a piece to the underside of each bracket. Stick the tape to the ends that will be bolted down the bed.




Failure to use the die-electric tape may result in galvanic corrosion!

CAB SIDE BRACKETS

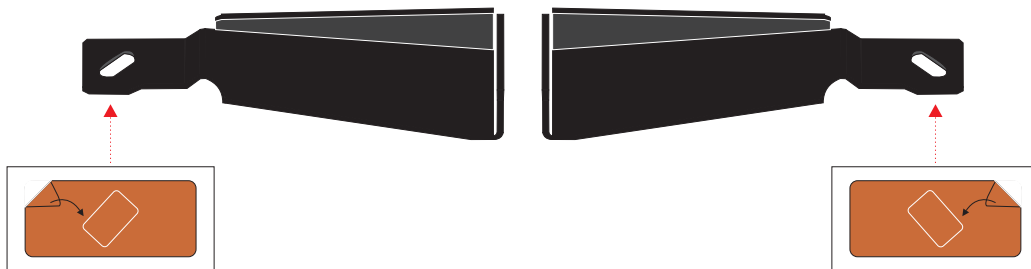

MID GATE BRACKETS

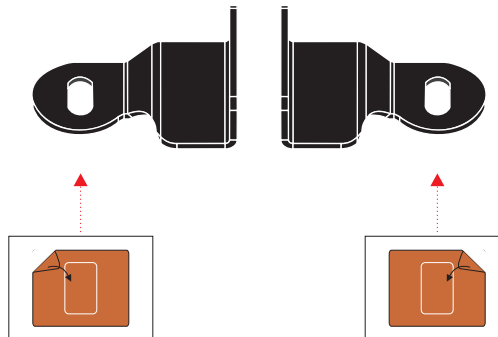

INSTALLATION


ATTACH FRONT (CAB END) MOUNTING BRACKETS

Attach LEFT and RIGHT mounting brackets to the threaded studs affixed to each side of the base frame. Secure each bracket with two 3/8-18 serrated flange nuts & tighten with a 9/16" wrench.

 **TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 21 FT. LBS.**

 x4
3/8-18 HEX NUT


9/16" WRENCH

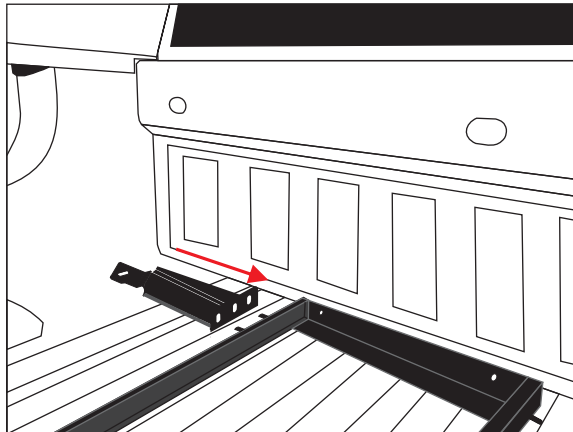


5

SECURE FRONT (CAB END) MOUNTING BRACKETS TO THE BED

Apply a small bead of Loctite® 242 to the threads of the new factory bed bolts and secure both the LEFT and RIGHT mounting brackets directly to the bed.

 **DO NOT TIGHTEN!!**

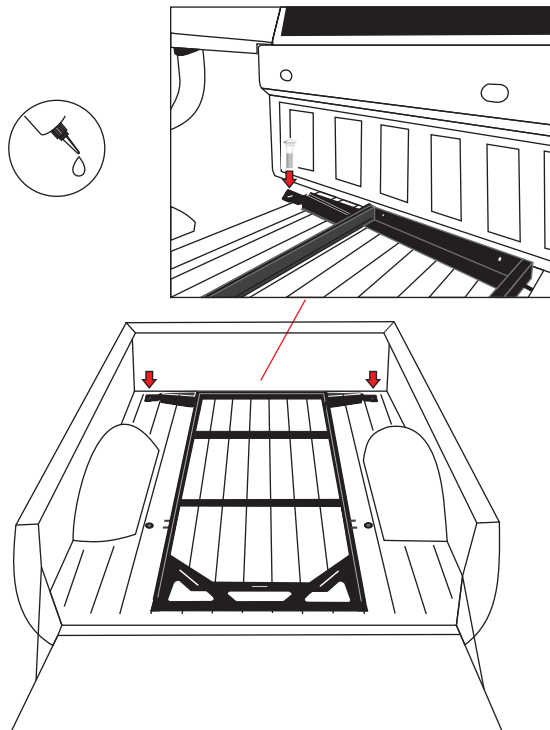



6

12/19

INSTALLATION

REMOVE SPRAY IN LINER MATERIAL

If your bed is equipped with a spray in bed liner you must cut and remove the material around the bed bolt. A 3 1/2" x 3 1/2" square is sufficient.

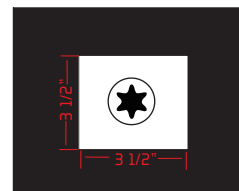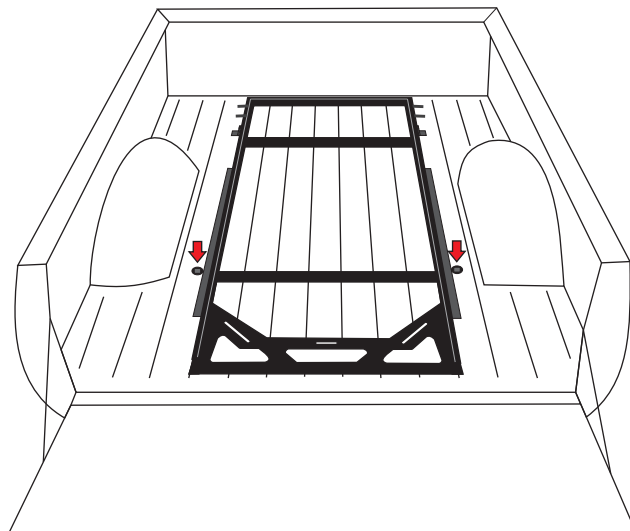

7

LOOSEN AND REMOVE CENTER BED BOLTS

Loosen and remove the center bed bolts using a ratchet with a EP-24 torx socket.

Loosen per manufacture specs. If your truck bed is equipped with a spray in liner you will need to cut around the head of each bolt with a utility knife to break the bed bolts free.



Discard the bed bolts.




DO NOT REMOVE ALL 4 BED BOLTS AT ONCE! Removal of all 4 bed bolts will allow the bed to move out of alignment. This will make it difficult to re-install the bed bolts.




EP-24 TORX SOCKET



UTILITY KNIFE

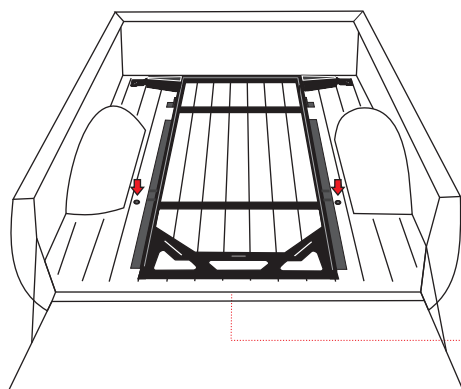

TOP VIEW

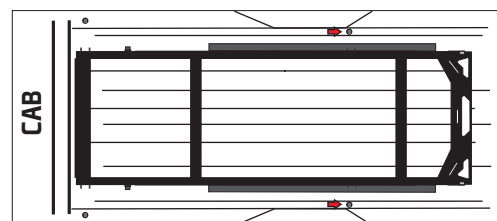

8

INSTALLATION

ATTACH REAR MOUNTING BRACKETS

Attach LEFT and RIGHT mounting brackets to the threaded studs affixed to each side of the base frame. Secure each bracket with two 3/8-18 serrated flange nuts & tighten with a 9/16" wrench.



TIGHTEN TO 21 FT. LBS.



x4



3/8-18 HEX NUT



9/16" WRENCH



TORQUE WRENCH

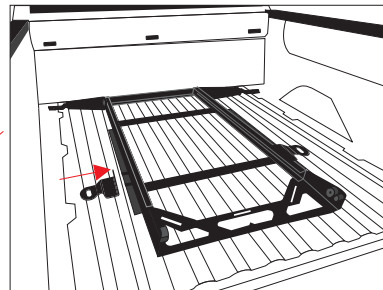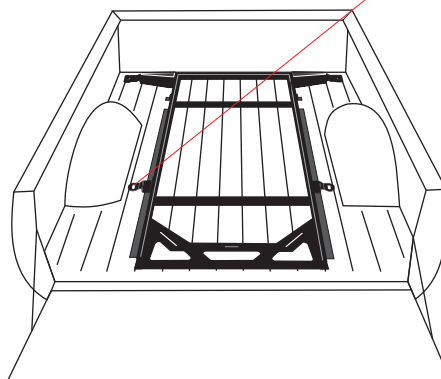

9

SECURE REAR MOUNTING BRACKETS TO THE BED

Apply a small bead of Loctite® 242 to the threads of the new factory bed bolts and secure both the LEFT and RIGHT mounting brackets directly to the bed.




TIGHTEN ALL FOUR FACTORY BED BOLTS TO 129 FT. LBS. TO SECURE THE BEDSLIDE® IN PLACE.



EP-24 TORX SOCKET



TORQUE WRENCH

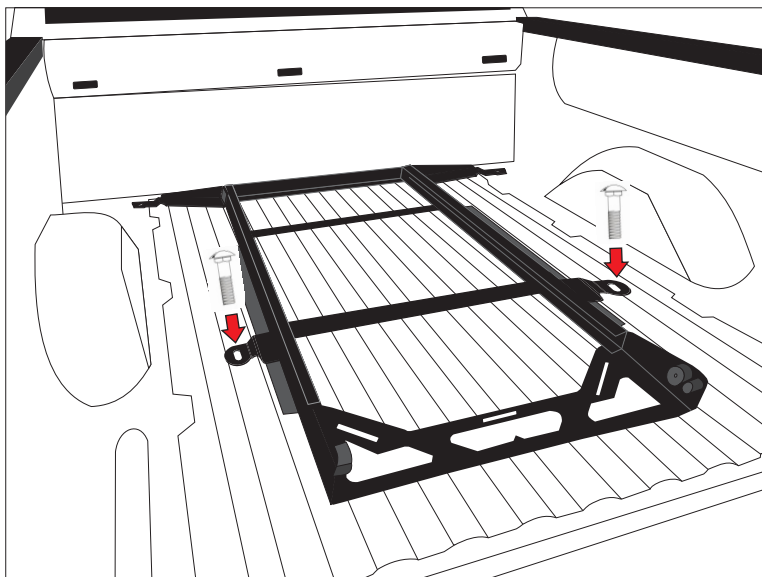



10

14/19

INSTALLATION

RE-INSTALL SLIDING TOP FRAME

Re-install the BEDSLIDE® top frame into the base by placing top frame over the rear bearings and sliding the frame forward to the stowed position. **This step will require 2 people to help lift!**

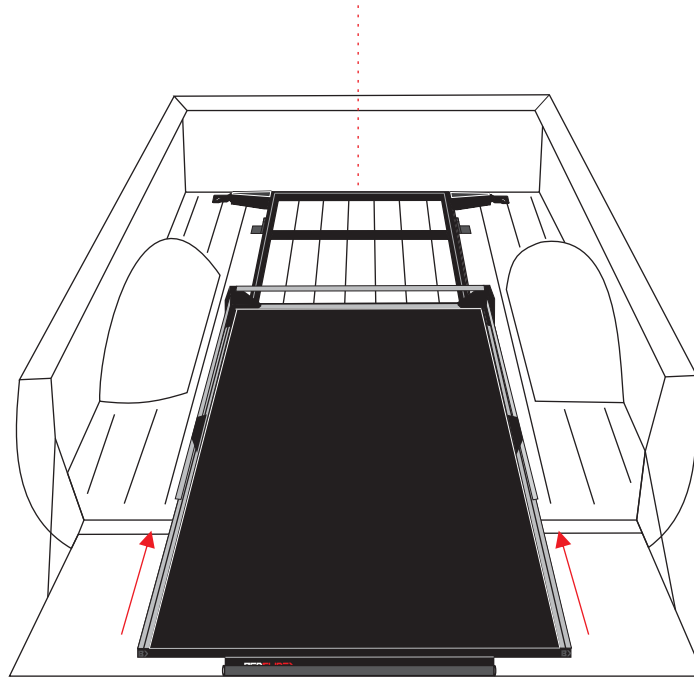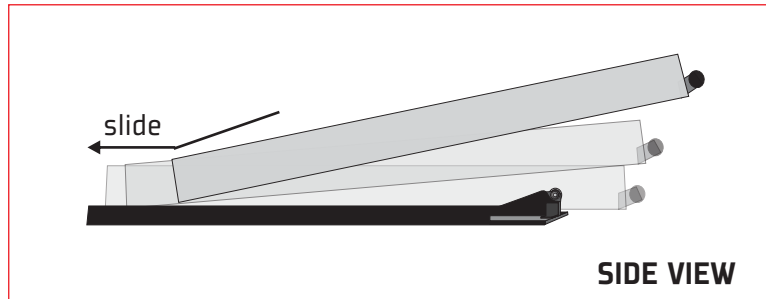

INSTALLATION

POSITION RESTRAINT TABS

*The safety restraint tabs are secured to the unit and tucked underneath the tie down tracks for shipping purposes. With a 5/32 allen key loosen the 1/4-20 x 1 1/2" button head located at the rear (tailgate end) inside the tie down track. Rotate the restraint tabs 90 degrees so that the tabs are facing towards the left & right of the bed. Once positioned tighten the bolts with a 5/32 allen key and 7/16" wrench.




TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.



5/32 ALLEN KEY



7/16" WRENCH

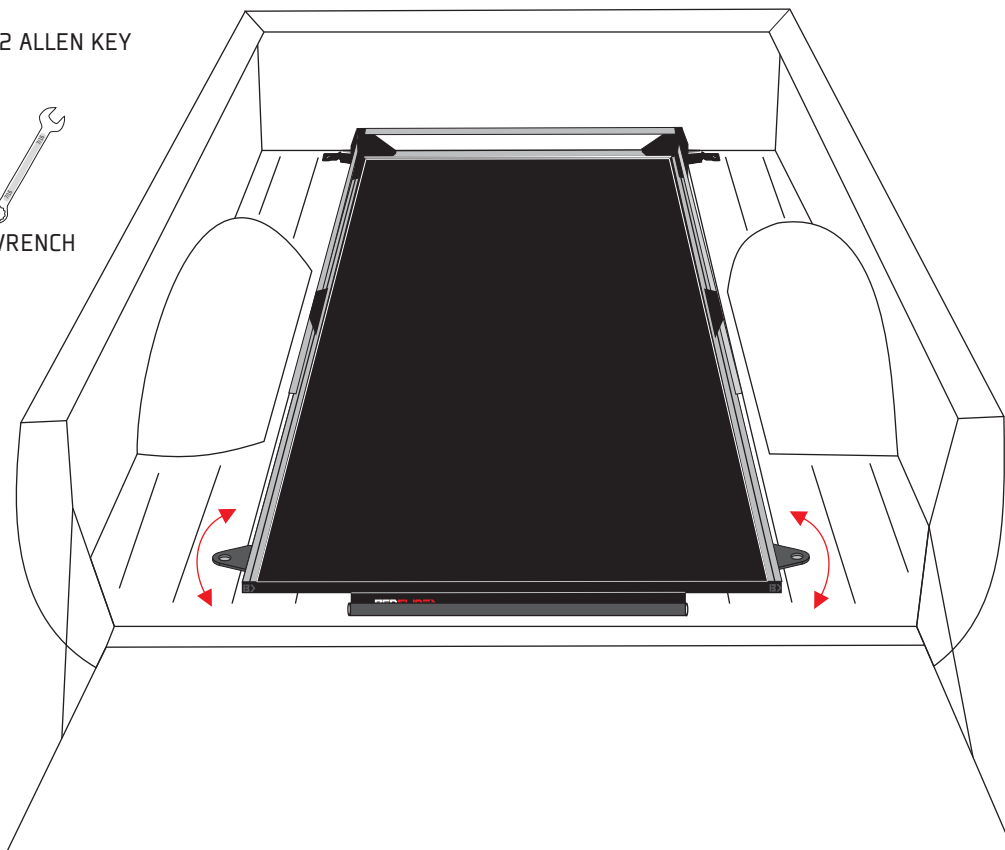

INSTALLATION



ATTACH SAFETY STRAPS

Secure each safety strap to the tailgate end tie down rings in the bed by running the strap through the tie down ring and then running the loop end onto the carabiner, pull it tight to secure. See fig.1. Lastly, secure each carabiner to the restraint tabs located on the passenger and driver side. See fig 2.



THE SAFETY STRAP MUST BE UNCLIPPED EACH TIME THE BEDSLIDE® IS EXTENDED. FAILURE TO DO SO AND THE UNIT WILL NOT RELEASE. RE-INSTALL WHEN BEDSLIDE® IS RETRACTED.

That's it! Your BEDSLIDE® install is complete!

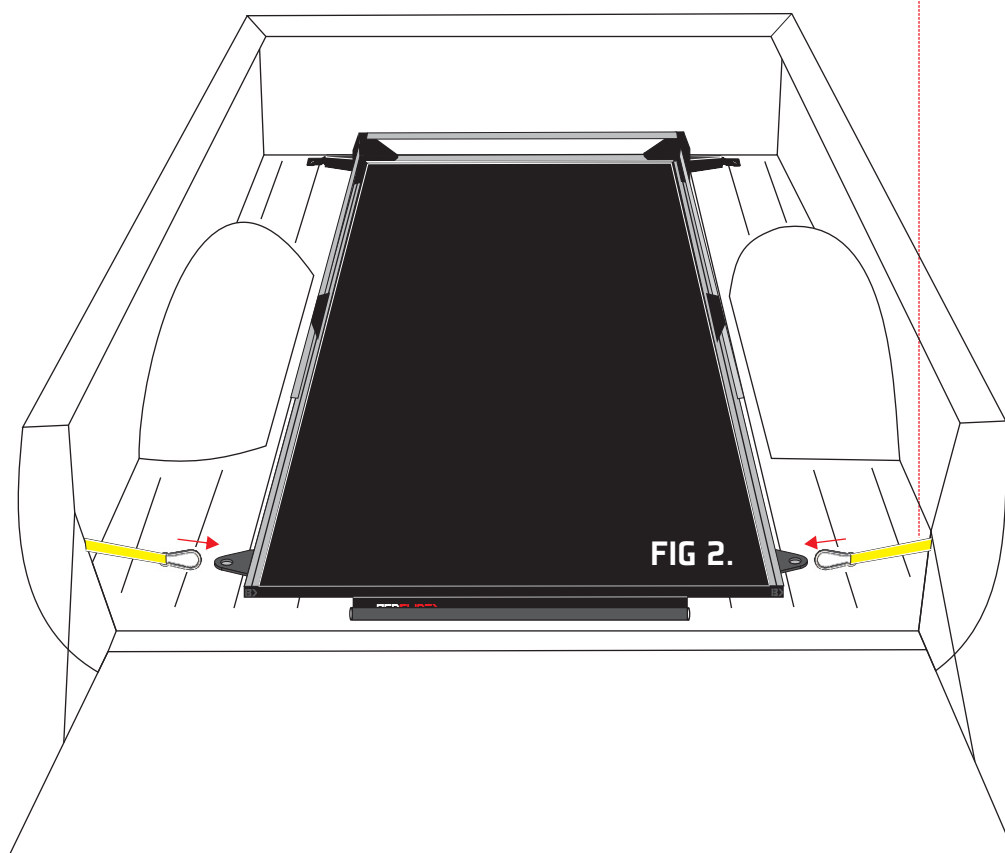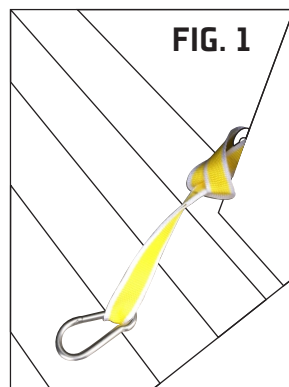

INSTALLATION

PROTECTIVE FILM REMOVAL

Pull a corner of the protective film and slowly pull it away from the die cut decals on each side of the tie down rails.



If the film comes up with a letter attached, position back in place and rub with a card such as a bank card or even your hand so the decal adheres to the surface of the tie down rail.



PROPER BEDSLIDE OPERATION

Proper operation will ensure many years of great service from your BEDSLIDE®. Below are 3 easy steps for proper operation:

1. Unclip safety straps.
2. Pull T-handle against the grab bar.
3. With both hands firmly on the bar handle, slide to desired extension.
4. Release handle and ensure it is in a locked position.
5. Reverse steps to retract.



Do not operate on steep inclines!

Failure to do so can result in a runaway slide if the vehicle is on an incline. Utilize safety straps when BEDSLIDE is in retracted position.



Do not load the BEDSLIDE® beyond it's weight capacity!

Overloading the unit may cause damage to the steel frame or roller bearings.



Keep weight evenly distributed!

Improper loading may cause damage to the frame or roller bearings.



Do not drive in the extended position & tail gate open!

It is not safe and may cause damage to the latching pin or cause serious damage to the BEDSLIDE® frame.




Avoid fuel, oil, and chemical spills on the deck surface!

Pro longed exposure to fuel or chemicals will result in permanent stains on the deck surface. Wipe away immediately to avoid deck damage.

BEDSLIDE®



2023+ FORD Super Duty 6' 9' & 8' BED

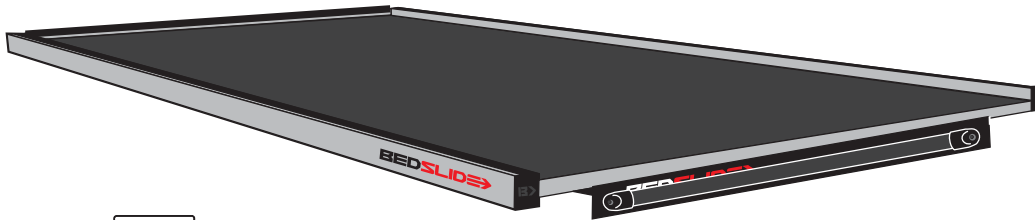

Lourd!
Remontée
d'équipe!



Mise en garde



Loctite 242



Jeter

CONTENU DU KIT

A

BEDSLIDE®



B

PAS DE SUPPORTS DE FORAGE




(2) SUPPORTS DE CABINE



(2) SUPPORTS DE PORTE MID

C


KIT DE GARDE



(2) TOWERS DE COIN



(2) RAILS DE GARDE



(2) TOURS LATÉRAUX



(1) CHEMIN DE FER

D


KIT DE MATÉRIEL

- (18) BLOCS DE MONTAGE
- (14) BOULONS DE TÊTE À BOUTON 1/4-20 X 3/4
- (4) ANNEAUX D-RING
- (8) 3/8-18 HEX NUTS
- (1) PAQUET LOCKTITE®
- (2) CARABINERS
- (2) SANGLES DE SÉCURITÉ
- (2) PLAQUETTES ÉLECTRIQUES LATÉRALES
- (2) TAMPONS ÉLECTRIQUES MID GATE DIE



E

SUPPLÉMENTAIRES HARDWARE- 8' SEULEMENT!



- (6) BLOCS DE MONTAGE
- (6) BOULONS DE TÊTE À BOUTON 1/4-20 X 3/4
- (2) TOURS LATÉRAUX

REMARQUE: Assurez-vous que la caisse du camion est propre et libre de toute cargaison avant l'installation.

OUTILS NÉCESSAIRES



Clé dynamométrique



À cliquet 1/2"



Clé 9/16"



Clé 7/16"



Douille torx EP-24



Clé Allen 1/8



Clé Allen 5/32



Clé Allen 5/16



Couteau tout usage

REMARQUE: LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE TENTER L'INSTALLATION.


ASSEMBLAGE DE BARRES DE SERRAGE (APPLICATIONS 8' SEULEMENT)

FIXER LA POIGNÉE DE LA BARRE (APPLICABLE AU MODÈLE 8' SEULEMENT)

Fixez la barre à l'avant du cadre à l'aide du support préinstallé de 3/8 à 16 x 1 1/2" boulons à tête cylindrique situés sur la plaque frontale. Serrer chaque boulon à tête cylindrique à l'aide d'un Clé allen 5/16. VEUILLEZ NOTER: La poignée de la barre est située sous les ponts entre le cadre.



Clé Allen 5/16

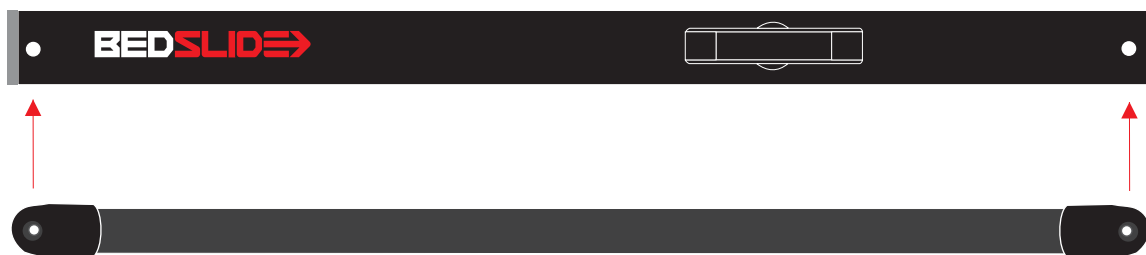

INSÉRER (2) BLOCS DE MONTAGE DANS BEDTRAX (FIN DECABINE)


Desserrez la vis de réglage sur l'un des capuchons en plastique du BEDTRAX avant (côté cabine) à l'aide d'un tournevis 1/8 clé. Retirez le capuchon et insérez (2) BLOCS DE MONTAGE. Réinstallez le capuchon et serrez la vis de blocage. Ces BLOCS DE MONTAGE seront utilisés pour sécuriser les tours d'angle lors de l'étape suivante.



Clé Allen 1/8



SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 15 POUCES DE LBS.

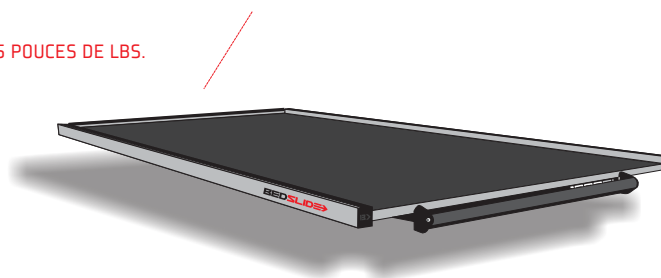

2


TOUR COIN MONT

*Les CORNER TOWERS sont placés à l'envers et reposent sur le BEDTRAX à des fins d'expédition.

Desserrez la vis de réglage sur les deux capuchons en plastique situés à l'arrière (extrémité du hayon) du BEDTRAX. En utilisant une clé allen 1/8. Retirez les capuchons et insérez (6) BLOCS DE MONTAGE le long de chaque côté du BEDTRAX. Placez les embouts de côté. Ensuite, inversez TOUR DE COIN, faites glisser BLOC DE MONTAGE sous le TOUR DE COIN pour qu'ils s'alignent avec les trous de fixation. Sécurisez à l'aide de l'allen 1/4-20 x 3/4" fourni boulons à tête dans les BLOCS DE MONTAGE avec une clé allen 5/32.




Clé Allen 1/8

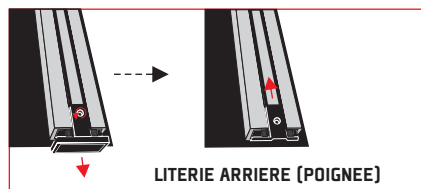

SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



Clé Allen 5/32

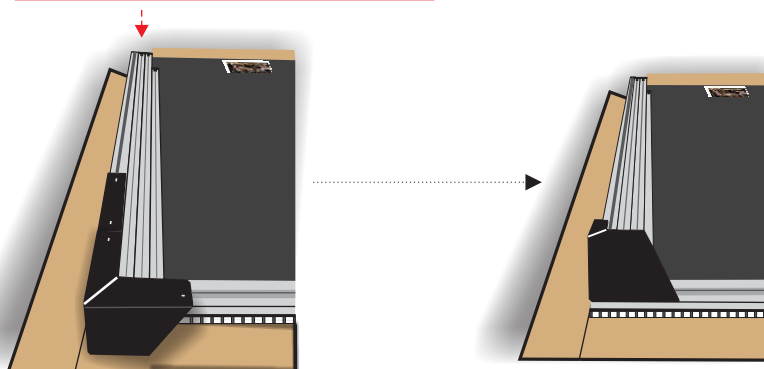

3

ASSEMBLAGE DE GUARDRAIL

MONTAGE DE LA TÊTE DU RAIL À LA TOUR DU COIN


Faites glisser une extrémité du RAIL avec la fente tournée vers l'avant dans la tour d'angle montée. Insérez un BLOC DE MONTAGE dans le rail de tête et glissez-le vers la tour en coin de sorte que le trou fileté est au centre du trou de montage de la TOUR DE COIN. Fixez-les ensemble avec un boulon à tête allen de 1/4-20 x 3/4" avec une clé allen de 5/32.



SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



Clé Allen 5/32

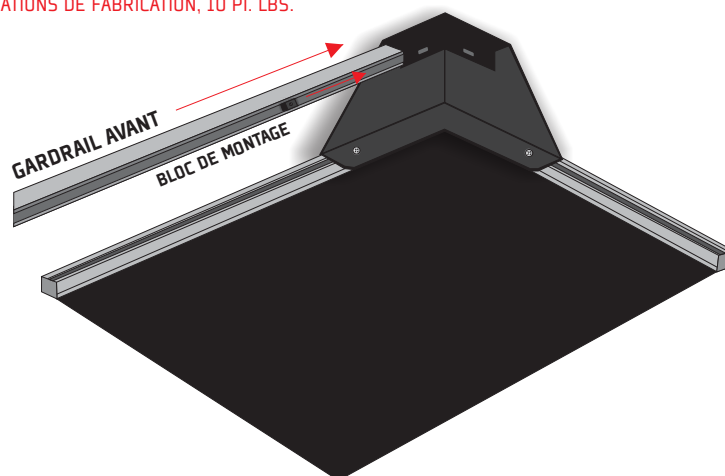

4

TOUR DE COIN DE MONTAGE (CÔTÉ OPPOSÉ)

***Les TOUR DE COIN sont placés à l'envers et reposent sur l'unité pour les besoins de l'expédition.**


Insérez un BLOC DE MONTAGE dans la TÊTE EN ALUMINIUM en aluminium, puis inversez la tour en coin et faites-la glisser. Extrémité ouverte dans le RAIL DE TÊTE. Glissez (2) MONTEZ LES BLOCS sous la tour d'angle pour qu'ils aligner avec les trous de montage. Fixez la TOUR DE COIN au BEDTRAX avec (2) fourni Vis à tête creuse allen de 1/4-20 x 3/4" avec clé allen 5/32.



SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



Clé Allen 5/32

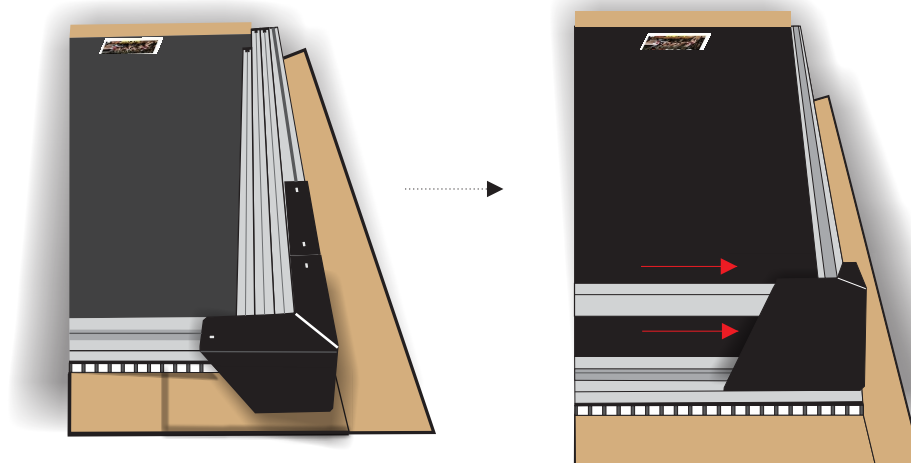


5

ASSEMBLAGE DE GUARDRAIL

MONTAGE DE TOURS LATÉRAUX ET DE (2) ANNEAUX D'ATTACHE EN D

*Les tourelles latérales sont placées à l'envers et reposent sur l'unité pour les besoins de l'expédition. Inversez les tours latérales avec les trous de montage tournés vers l'intérieur, faites glisser (2) en dessous de chaque tour et fixez-les au BEDTRAX à l'aide de l'allen fourni boulons à tête. NE PAS SERRER!! *VEUILLEZ NOTER: BEDSLIDE® recommande d'attacher les anneaux en D monté devant et derrière chacun des tours latérales. Préinstallez-les avant de fixer le TOURS LATÉRAUX.

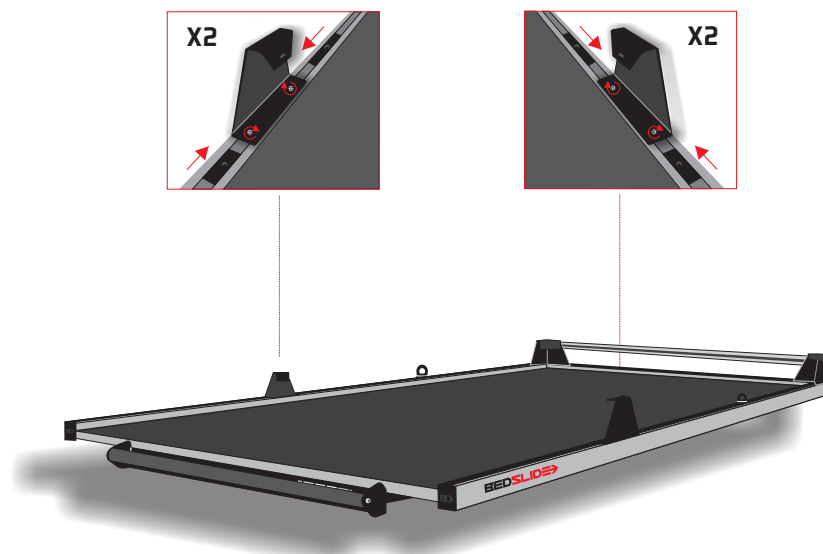

6

INSTALLER LES RAILS DE PROTECTION


Insérez (2) BLOCS DE MONTAGE dans une extrémité ouverte de chacun des RAILS DE GARDE en vous assurant qu'ils ne glisse pas. Puis insérez chaque RAIL DE GARDE dans le bout ouvert des tours en coin, faites glisser un BLOC DE MONTAGE à chaque coin et fixez-le avec un boulon à tête hexagonale fourni de 1/4-20 x 3/4". Ensuite, insérez les tourelles latérales dans le côté fermé des RAILS DE GARDE, glissez un BLOC DE MONTAGE sur le terminer et fixer avec un boulon à tête hexagonale. *VEUILLEZ NOTER: 6" DU RAIL DE GARDE DEVRAIT ÊTRE STICKING OUT PASSEZ LA TOUR LATÉRALE POUR UN LOOK PROPE.



SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



Clé Allen 5/32

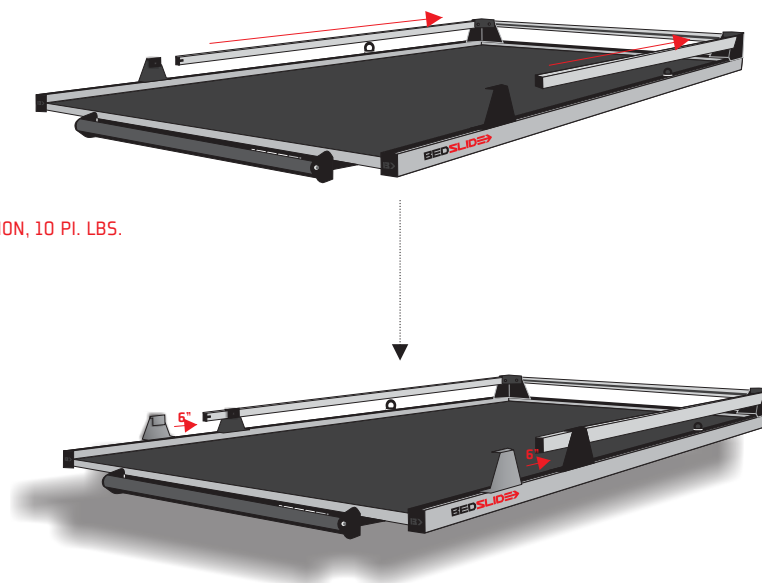

7


5/19

ASSEMBLAGE DE GUARDRAIL


INSTALLER LES ATTACHES D'ANNEAUX EN D

Localisez les (4) attaches de bague en D à l'intérieur du kit d'installation. Enfiler dans le BLOCS DE MONTAGE vous précédemment inséré dans le BEDTRAX, positionnez-le à l'endroit souhaité et serrez-le. Enfin, réinstallez les (2) embouts en plastique et serrez les vis de blocage avec une clé allen 1/8.

C'EST TOUT! VOTRE BEDSLIDE EST ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ!

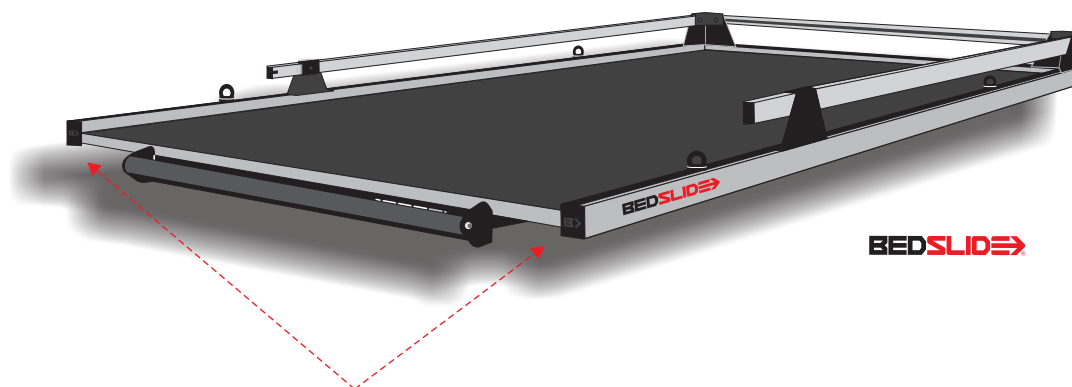

Clé Allen 1/8

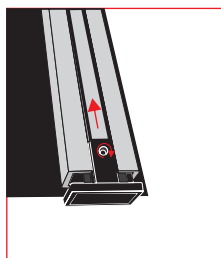


SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 15 POUCES DE LBS.

GUARDRAIL ASSEMBLY (8' APPLICATIONS UNIQUEMENT)

MONTAGE (4) TOURS LATÉRAUX ET (2) ANNEAUX D-ANNEAUX


**Sles tourelles latérales sont positionnées à l'envers et reposent sur l'unité pour les besoins de l'expédition.* Inversez les tours latérales avec les trous de montage tournés vers l'intérieur, faites glisser (2) en dessous de chaque tour et fixez-les au BEDTRAX à l'aide du tournevis fourni de 1/4-20 x 3/4" boulons à tête. NE PAS SERRER!! *VEUILLEZ NOTER: BEDSLIDE® recommande d'attacher les anneaux en D monté devant et derrière chacun des tours latérales. Préinstallez-les avant de fixer le TOURS LATÉRAUX.

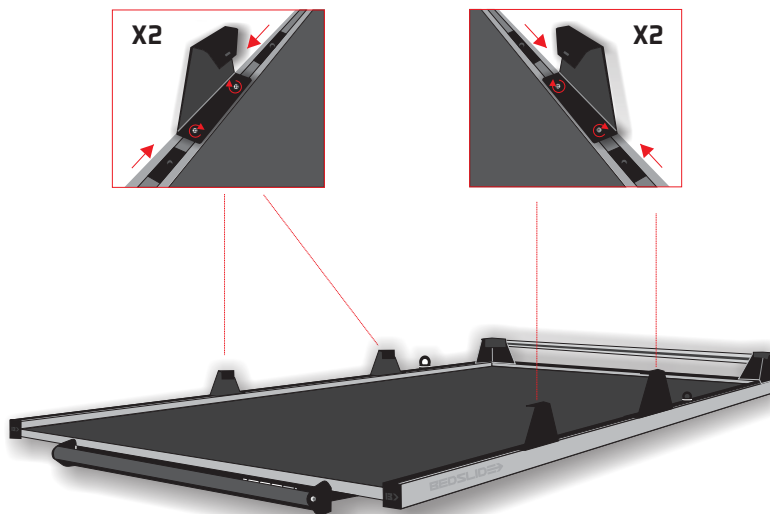

9

INSTALLER LES RAILS DE PROTECTION (en option sur le BEDSLIDE® 1000)


Insérez (3) BLOCS DE MONTAGE dans une extrémité ouverte de chacun des RAILS DE GUARD en vous assurant qu'ils ne glisse pas. Ensuite, insérez chaque GUARD RAIL dans le bout ouvert des tours en coin, faites glisser un BLOC DE MONTAGE à chaque coin et fixez-le avec un boulon à tête allen de 1/4-20 x 3/4" fourni. Ensuite, insérez les tours latérales dans la partie fermée des RAILS DE GUARD, glissez un BLOC DE MONTAGE sur le terminer et fixer avec un boulon à tête hexagonale. **VEUILLEZ NOTER: 6" DU RAIL DE GARDE DEVRAIT ÊTRE STICKING PASSE LE TOUR DE COTÉ POUR UN REGARD PROPRE.*

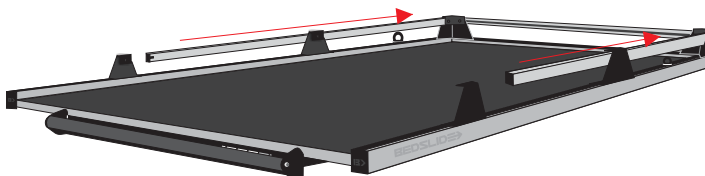

SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



5/32 ALLEN KEY

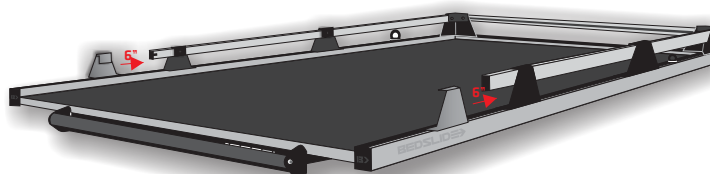

10


7/19

GUARDRAIL ASSEMBLY (8' APPLICATIONS UNIQUEMENT)


INSTALLER LES ATTACHES D'ANNEAUX EN D

Localisez les (4) attaches de bague en D à l'intérieur du kit d'installation. Enfiler dans le MOUNT BLOCKS vous précédemment inséré dans le BEDTRAX, positionnez-le à l'endroit souhaité et serrez-le. Enfin, réinstallez les (2) embouts en plastique et serrez les vis de réglage avec une clé allen 1/8.

C'EST TOUT! VOTRE BEDSLIDE® EST ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ!

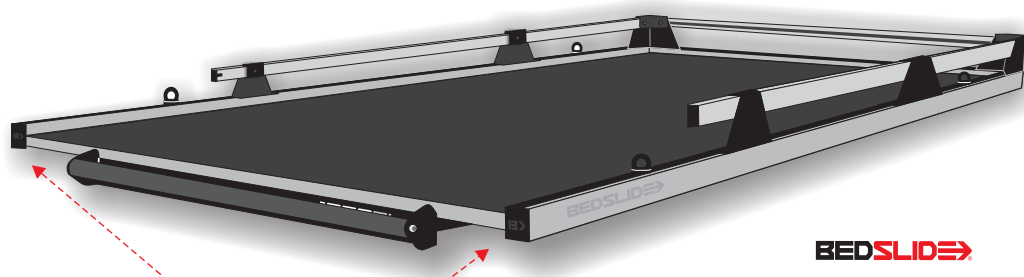

Clé Allen 1/8


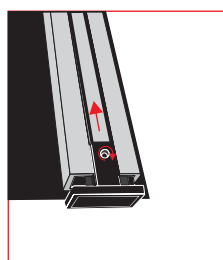


SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 15 POUCES LBS.

INSTALLATION

CADRE SUPÉRIEUR COULISSANT SÉPARE DE LA BASE

Déployez complètement le lit et retirez le cadre supérieur en le soulevant. Les butées de sécurité soudées doivent monter et sur les roulements à rouleaux arrière et les guides d'entretien afin que le cadre supérieur puisse se libérer. **Cette étape nécessitera 2 personnes pour aider à soulever!**

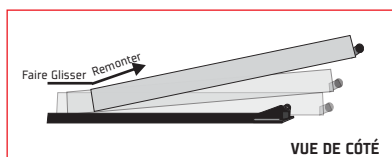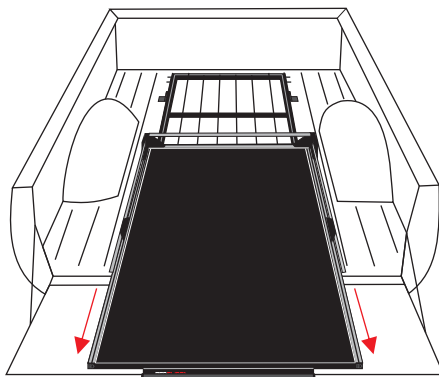



1

ENLVER LE SPRAY DANS LE MATÉRIAU DE DOUBLURE

Si votre lit est équipé d'un spray dans la doublure de lit, vous devez couper et enlever le matériau autour du boulon de lit. Un carré de 3 1/2" x 3 1/2" suffit.



Couteau tout usage

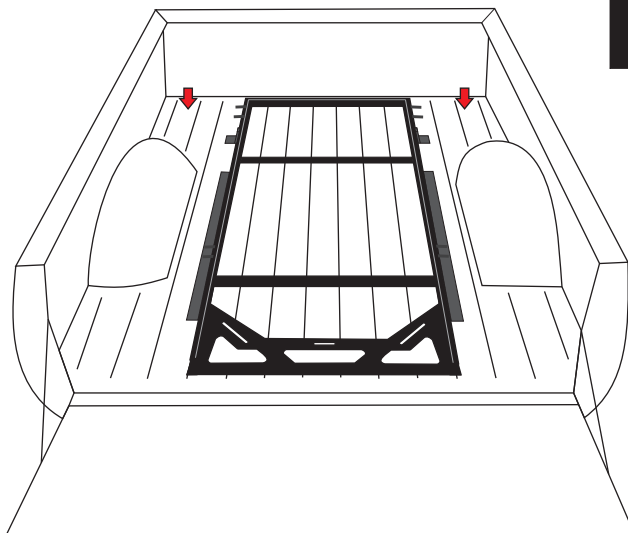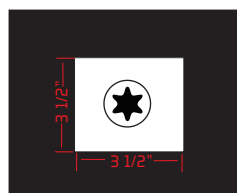

2

INSTALLATION

DESSERREZ ET RETIREZ LES BOULONS DU LIT D'EXTRÉMITÉ DE CABINE

Desserrez et enlevez les boulons du fond de cabine en utilisant un cliquet avec un foret T-50 Torx. **Desserter selon les spécifications du fabricant. De la caisse de votre camion est équipé d'un spray dans la doublure de lit don't vous aurez besoin de couper le tour de chaque boulon avec un couteau pour aider á dégager les boulons du lit.**



Jeter les boulons de lit.



NE RETIREZ PAS LES 4 BOULONS DE LIT Á LA FOIS! Le retrait des 4 boulons du lit permettra au lit de sortir de son alignement. Cela rendra difficile la réinstallation des boulons du lit.





EP-24 TORX SOCKET



COUTEAU TOUT USAGE

VUE DE DESSUS

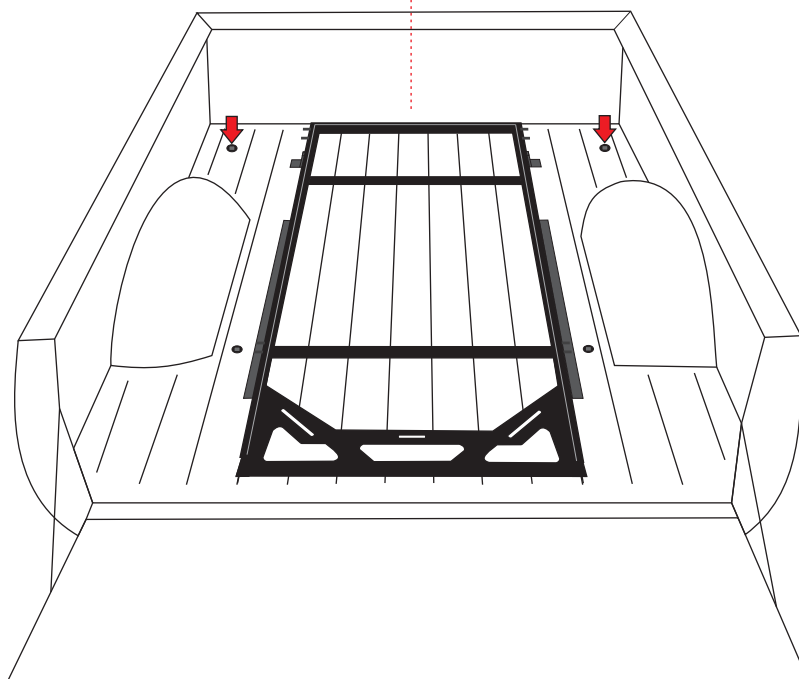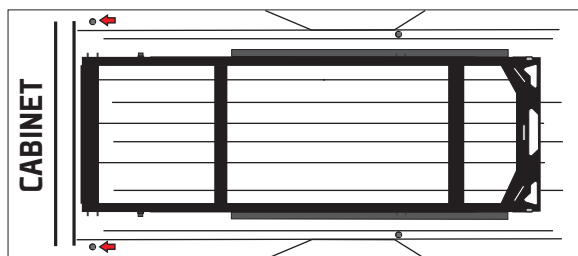

INSTALLATION


APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE À CHAQUE SUPPORT DE MONTAGE

Tirez un coin du ruban adhésif et appliquez un morceau sur le dessous de chaque support.
Collez le ruban aux extrémités qui seront boulonnées dans le lit.




NE PAS UTILISER LE RUBAN ADHÉSIF PEUT ENTRAINER UNE CORROSION GALVANIQUE!

SUPPORTS LATÉRAUX

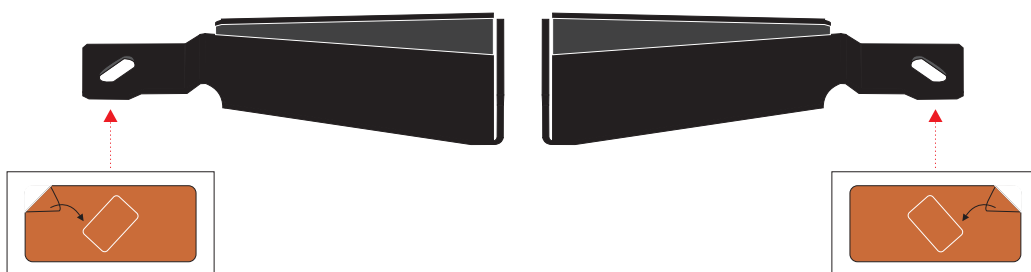

SUPPORTS DE PORTE MID

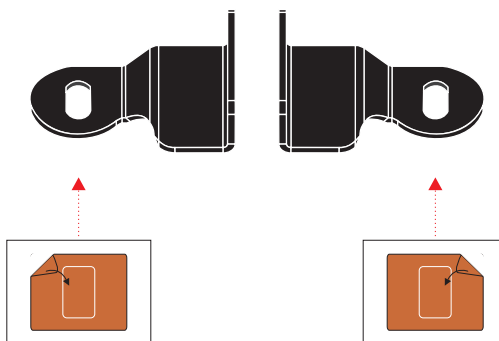


INSTALLATION

ATTACHEZ LES SUPPORTS DE MONTAGE AVANT (CABINE)

Afixez les supports de montage GAUCHE et DROIT aux goujons filetés fixés de chaque côté du châssis de base. Fixez chaque support avec deux écrous à collerette dentelés 3/8-18 et serrez à un 9/16" clé.



SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 21 PI. LBS.

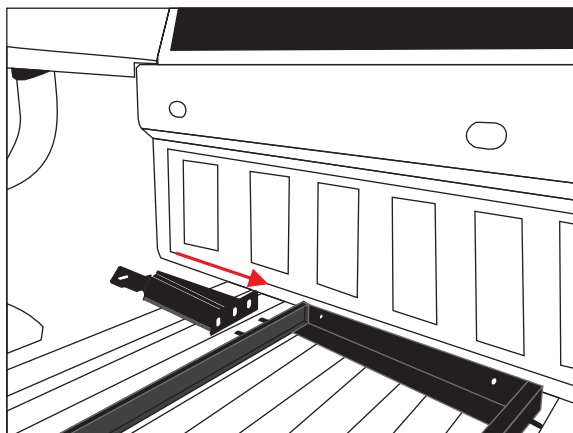


5

SUPPORTS DE MONTAGE SECURISES SUR LE LIT

Appliquez une petite perle de Loctite® 242 sur le filetage des nouveaux boulons d'assemblage et fixez les deux supports de montage gauche et droite directement sur le lit.



NE PAS SERRER!!


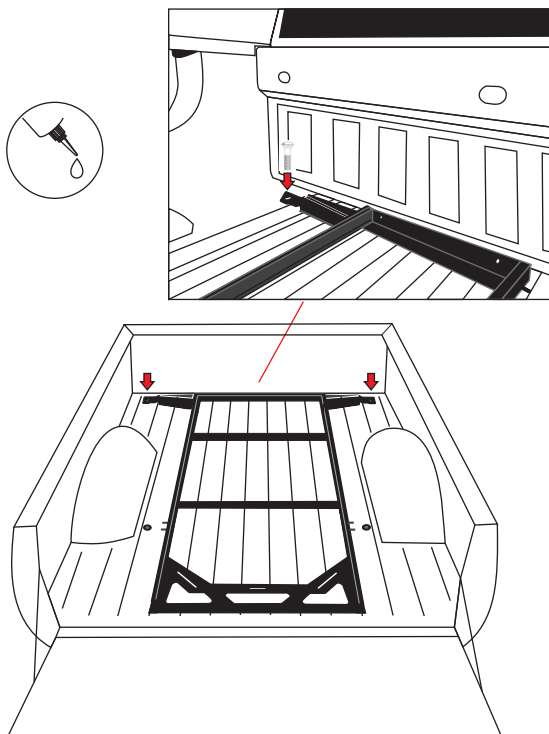


6

INSTALLATION

ENLEVER LE SPRAY DANS LE MATERIAU DE DOUBLURE

Si votre lit est équipé d'un spray dans la doublure de lit, vous devez couper et enlever le matériel autour du boulon de lit. Un carré de 3 1/2" x 3 1/2" est suffisant.

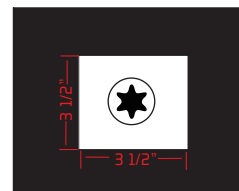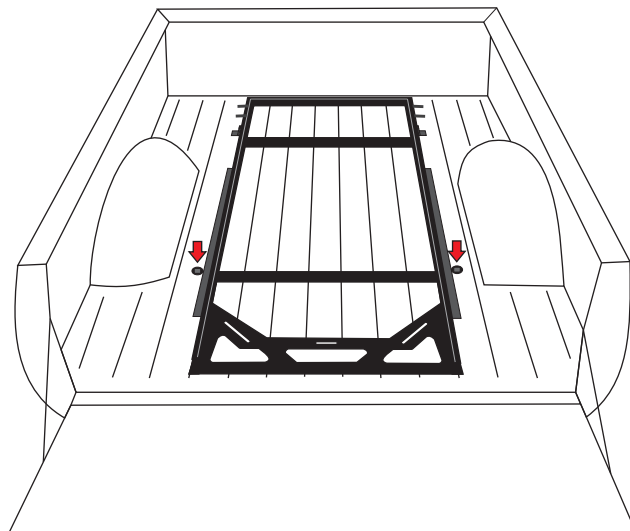

7

DESSERREZ ET ENLEVEZ LES BOULONS DU LIT CENTRAL

Desserrez et retirez les boulons du lit central en utilisant un cliquet avec une douille torx EP-24.

Deserrer les spécifications de fabrication. Si votre caisse de camion est équipée d'un revêtement anti-projection, vous aurez besoin de couper autour de la tête de chaque boulon avec un couteau pour libérer les boulons du lit.





Jeter les boulons.



Ne retirez pas les 4 boulons de lit à la fois! Le retrait des 4 boulons du lit permettra au lit de sortir de son alignement. Cela rendra difficile la réinstallation des boulons du lit.



DOUILLE TORX EP-24

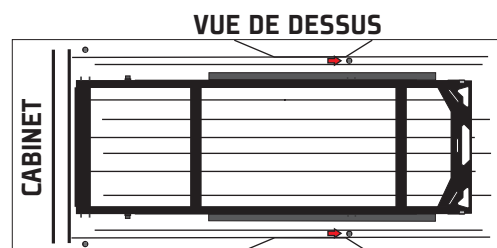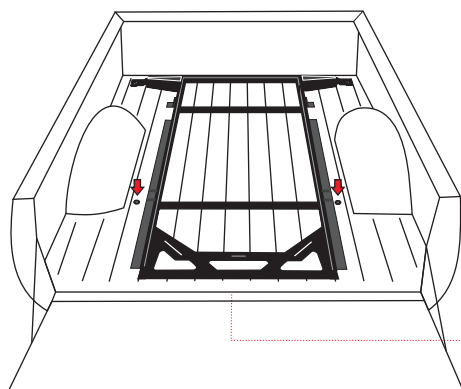

8

INSTALLATION

FIXATION DES SUPPORTS DE MONTAGE ARRIERE

Afixez les supports de montage GAUCHE et Droit aux goujons filetés fixés de chaque côté du châssis de base. Fixez chaque support à l'aide de deux écrous à collerette dentelés 3/8-18 et serrez à l'aide d'un clé 9/16".



SERRE À 21 PI. LBS.





x4

3/8-18 HEX NUT



Clé 9/16"

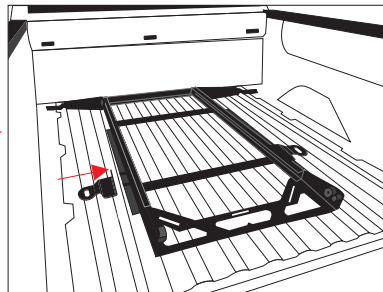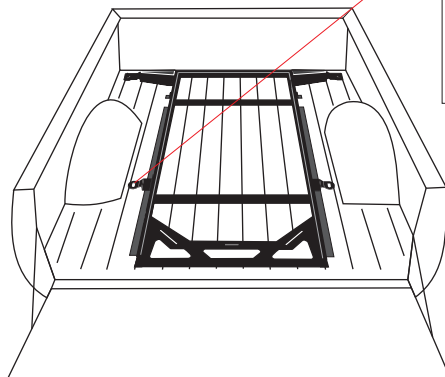

9

SUPPORTS DE MONTAGE ARRIERE SECURISES SUR LE LIT


Appliquez une petite perle de Loctite® 242 sur les filets des nouvelles vis d'assemblage et fixez les deux les supports de montage GAUCHE et DROIT directement sur le lit.



T SERRE TOUTES LES BOULONS DE QUATRE FACTORY LITS À 129 PI. LBS. POUR SÉCURISER LE BEDSLIDE® EN PLACE.



DOUILLE TORX EP-24

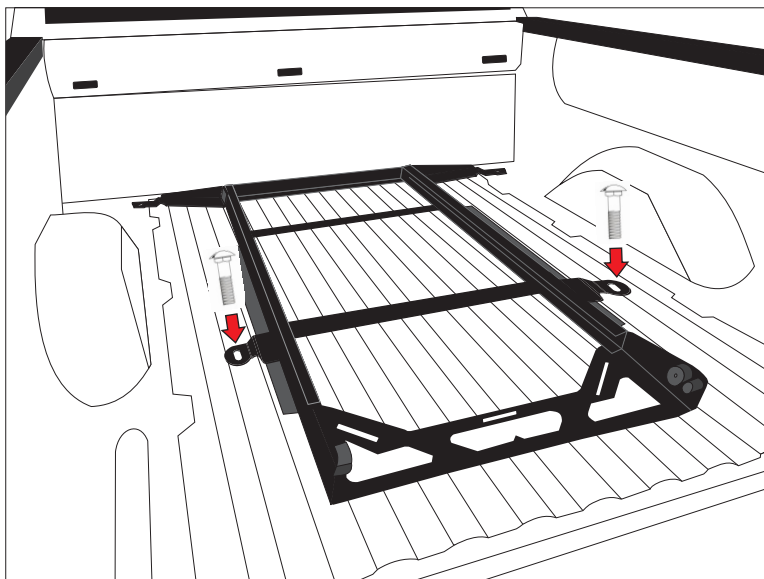

10



14/19

INSTALLATION

RÉINSTALLER LE CADRE SUPÉRIEUR COULISSANT

Réinstallez le cadre supérieur BEDSLIDE® dans la base en plaçant le cadre supérieur sur les roulements arrière. Et en glissant le cadre vers l'avant en position repliée.

Cette étape nécessitera 2 personnes pour aider à soulever!

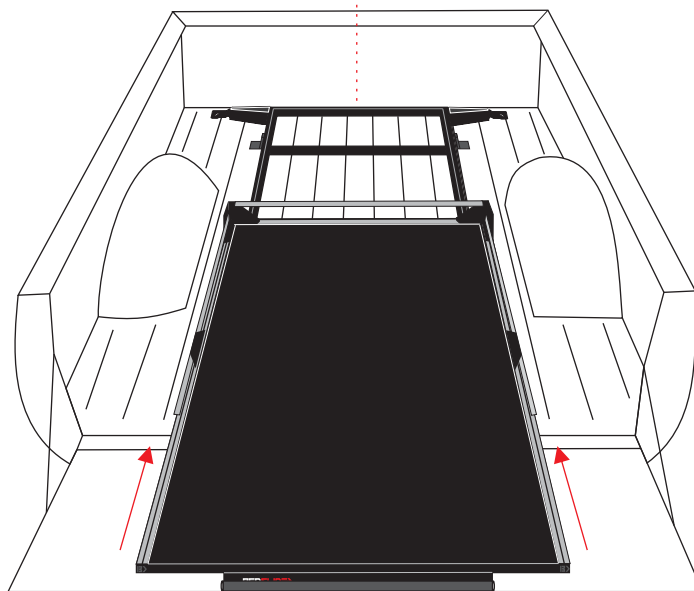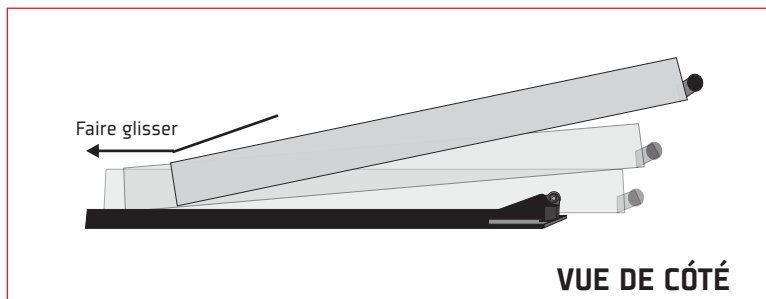

INSTALLATION

ONGLET DE RETENUE DE POSITION

***Les languettes de retenue de sécurité sont fixées à l'appareil et rangées sous l'attache.**

Pistes à des fins d'expédition. Avec une clé allen 5/32, desserrez la tête de bouton 1/4-20 x 1 1/2" situé à l'arrière [extrémité du hayon] à l'intérieur de la voie d'arrimage. Faire pivoter les languettes de retenue de 90 degrés afin que les languettes soient tournées vers la gauche et la droite du lit. Une fois positionnés serrer les boulons avec une clé allen 5/32 et une clé 7/16.




SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



Clé Allen 5/32



Clé 7/16"

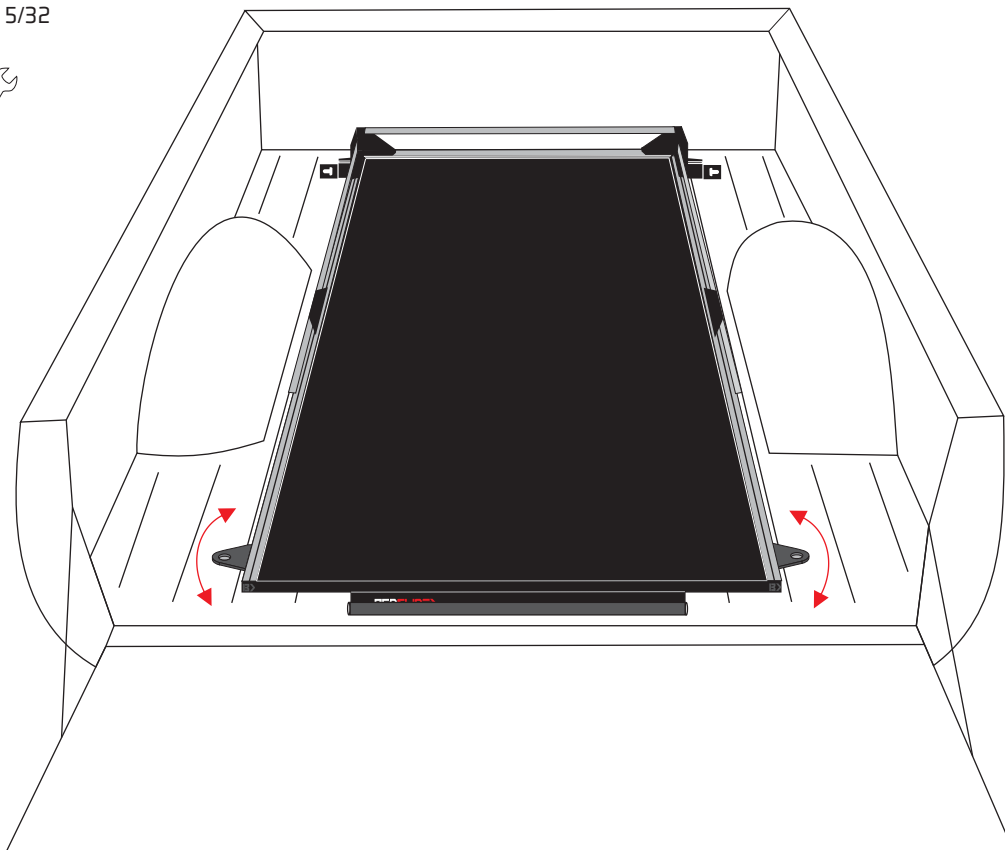

INSTALLATION



ATTACHER LES SANGLES DE SÉCURITÉ

Fixez chaque sangle de sécurité aux anneaux d'attache du hayon en faisant coulisser la sangle. À l'aide de l'anneau d'attache puis de l'extrémité de la boucle sur le mousqueton, tirez dessus fermement pour garantir. Voir fig. 1 Enfin, fixez chaque mousqueton aux languettes de retenue situées sur le passager et côté conducteur. Voir la figure 2.



LA SANGLE DE SÉCURITÉ DOIT ÊTRE DÉCLARÉE CHAQUE MOMENT LE BEDSLIDE® EST ÉTENDU. LE DÉFAUT DE LE FAIRE ET L'APPAREIL NE SERA PAS LIBÉRÉ. RÉINSTALLEZ QUAND BEDSLIDE® EST RETRACTÉ.

C'est tout! Votre installation BEDSLIDE® est terminée!

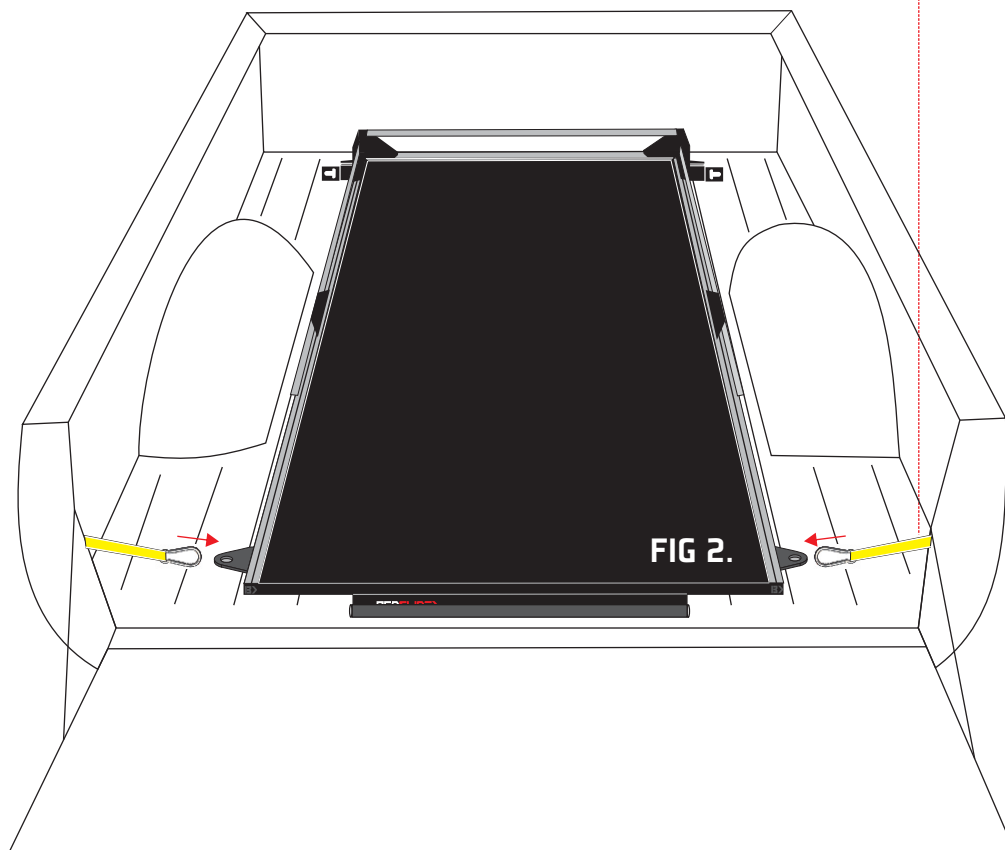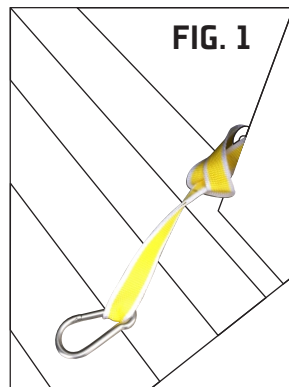

INSTALLATION

RETRAIT DU FILM DE PROTECTION

Tirez un coin du film protecteur et retirez-le lentement des autocollants découpés à la forme de chaque côté des rails d'arrimage.



Si le film contient une lettre, remplacez-le et frottez-le avec une carte telle qu'une carte bancaire ou même votre main pour que le décalque adhère à la surface du rail d'arrimage.



FONCTIONNEMENT APPROPRIÉ AU LIT

Un fonctionnement correct assurera de nombreuses années d'excellent service de votre BEDSLIDE®. Voici 3 étapes faciles pour un fonctionnement correct:

1. Déclipser les sangles de sécurité
2. Tirez la poignée en T contre la barre d'appui
3. Avec les deux mains fermement sur la poignée du guide, faites glisser l'extension souhaitée.
4. Relâchez la poignée et assurez-vous qu'elle est verrouillée
5. Inverser les étapes pour se rétracter



Ne pas opérer sur des pentes raides!

Si vous ne le faites pas, vous risquez un glissement incontrôlé si le véhicule est en pente. Utilisez des sangles de sécurité lorsque BEDSLIDE® est en position rétractée.



Ne chargez pas le BEDSLIDE® au-delà de sa capacité de poids!

Une surcharge de l'unité peut endommager le cadre en acier ou les roulements à rouleaux.



Gardez le poids uniformément réparti!

Un chargement incorrect peut endommager le cadre ou les roulements à rouleaux.



Ne conduisez pas en position étendue!

Il n'est pas sûr et peut endommager la goupille de verrouillage ou causer de graves dommages au cadre BEDSLIDE®.




Évitez les versements de carburant, d'huile et de produits chimiques sur la surface

du pont! Une exposition prolongée au carburant ou à des produits chimiques provoquera des taches permanentes sur la surface du pont. Essayez immédiatement pour éviter les dommages au pont.



2023+ FORD Super Duty 6' 9' & 8' BED

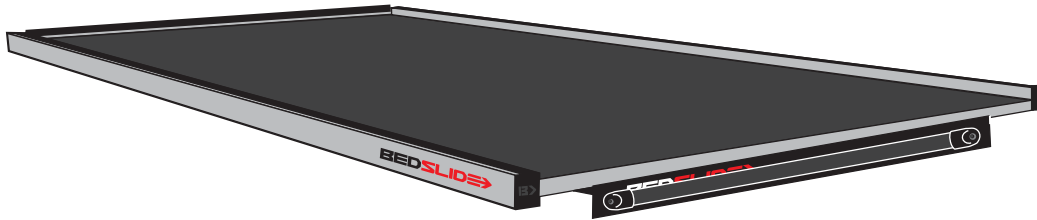

¡Pesado!
¡Equipo de elevación!



Precaución



Loctite 242



Desechar

CONTENIDO DEL KIT

A

BEDSLIDE®



B

SOPORTES




(2) SOPORTES DE CABINA



(2) SOPORTES DE PUERTA MEDIA

C


KIT DE BARANDAS



(2) TORRES DE ESQUINA



(2) CARRILES LATERALES



(2) TORRES LATERALES



(1) BARANDILLA

D

KIT DE HARDWARE

(18) BLOQUES DE MONTAJE

(14) PERNOS DE CABEZA DE BOTÓN 1/4-20 X 3/4

(4) ATAÑOS DE LAZO DE ANILLO D

(8) TUERCAS HEXAGONALES 3/8-18

(1) PAQUETE LOCKTITE®

(2) MOSQUETONES

(2) CORREAS DE SEGURIDAD


(2) ALMOHADILLAS LATERALES DE MATRIZ

(2) ALMOHADILLAS DE MATRIZ DE PUERTA MEDIA



E

SOLO APLICACIONES DE HARDWARE-8' ADICIONALES!



(6) BLOQUES DE MONTAJE

(6) PERNOS DE CABEZA DE BOTÓN 1/4-20 X 3/4

(2) TORRES LATERALES

**NOTA: Asegúrese de que la cama de la camioneta esté limpia
y libre de cualquier carga antes de la instalación.**

HERRAMIENTAS NECESARIAS



LLAVE DE TORSIÓN



TRINQUETE 1/2"



LLAVE 9/16"



LLAVE 7/16"



ENCHUFE TORX EP-24



LLAVE ALLEN 1/8



LLAVE ALLEN 5/32



LLAVE ALLEN 5/16



CUCHILLO

NOTA: LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE INTENTAR LA INSTALACIÓN.


ENSAMBLAJE DE LA BARRA DE SUJECIÓN (SOLO APLICACIONES DE 8')

COLOCAR EL MANGO DE LA BARRA (SE APLICA SOLO AL MODELO DE 8')

Sujete la manija de la barra al frente del marco usando los 3/8-16 x 1 1/2" preinstalados tornillos de cabeza hueca ubicados en la placa frontal. Apriete cada perno de la tapa del zócalo con una llave allen 5/16. **TENGA EN CUENTA: El mango de la barra se encuentra debajo de las cubiertas entre el marco.**



LLAVE ALLEN 5/16

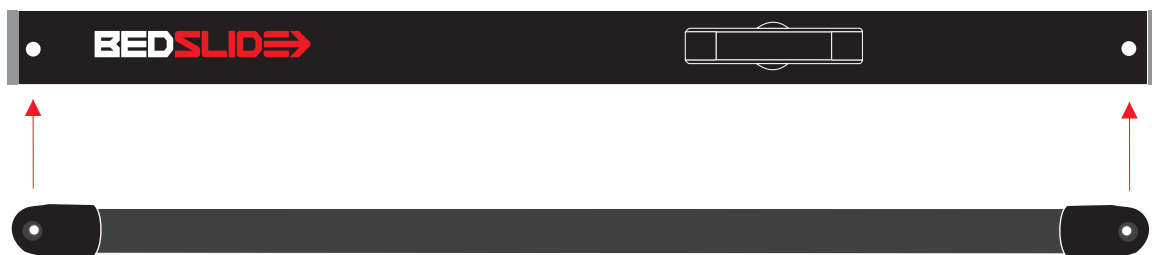

MONTAJE DE BARANDILLA Y CARRILES DE GUARDIA

INSERTE (2) BLOQUES DEL MONTAJE EN BEDTRAX (EXTREMO DEL TAXI)

Afloje el tornillo de ajuste en una de las tapas de plástico del extremo frontal (extremo de la cabina) BEDTRAX utilizando una llave Allen de 1/8. Quite la tapa de extremo e inserte (2) bloques de montaje. Vuelva a instalar la tapa de extremo y apriete el tornillo de fijación.

Estos bloques de montaje se utilizarán para asegurar las torres de esquina en el paso siguiente.




LLAVE ALLEN 1/8



APRIETE A 15 PULGADAS DE LIBRA POR ESPECIFICACIONES DE LA FABRICA



BEDTRAX (EXTREMO DEL TAXI)

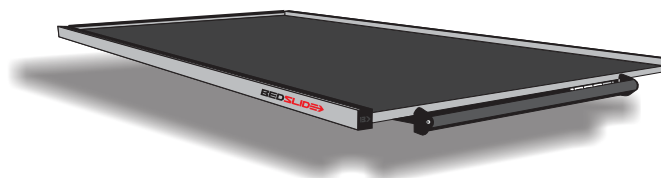

1

MONTAR LA TORRE DE LA ESQUINA

Las torres de la esquina se colocan al revés y se reclinan en el BEDTRAX para los propósitos del envío. Afloje el tornillo de ajuste en ambos tapones de plástico ubicados en la parte trasera (extremo del porton trasero) del BEDTRAX. Usando una llave allen 1/8 retire las tapas de los extremos e inserte los (6) bloques de montaje en cada lado del BEDTRAX. Coloque las tapas de extremo a un lado. Siguiendo la torre de esquina invertida, deslice los bloques de montaje debajo de la torre de la esquina para que se alineen con los orificios de montaje. Asegure usando un tornillo allen 1/4-20 x 3/4" suministrados en los bloques de montaje con una llave allen de 5/32.




APRIETE A 10 LIBRAS-PIES POR ESPECIFICACIONES DE LA FABRICA





LLAVE ALLEN 1/8



LLAVE ALLEN 5/32

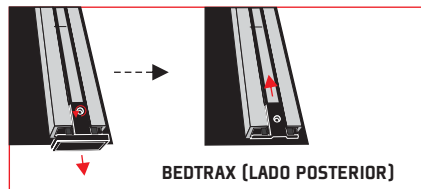

BEDTRAX (LADO POSTERIOR)

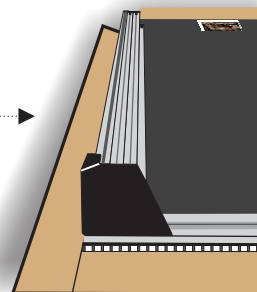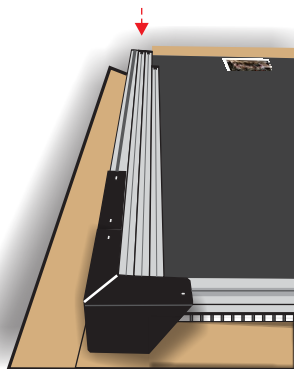


2

MONTAJE DE BARANDILLA Y CARRILES DE GUARDIA

MONTE EL CARRIL PRINCIPAL A LA TORRE DE LA ESQUINA

Deslice un extremo del riel principal con la ranura hacia adelante en la torre de esquina montada. Inserte un bloque de montaje en el riel de la cabeza y deslicelo hacia la torre de la esquina de manera que el orificio roscado este centrado con el orificio de montaje en la torre de esquina. Sujete junto con un perno de cabeza allen de 1/4-20 x 3/4" con una llave allen 5/32.

 **APRIETE A ESPECIFICACIONES DE LA FÁBRICA, 10 LIBRAS-PIES**

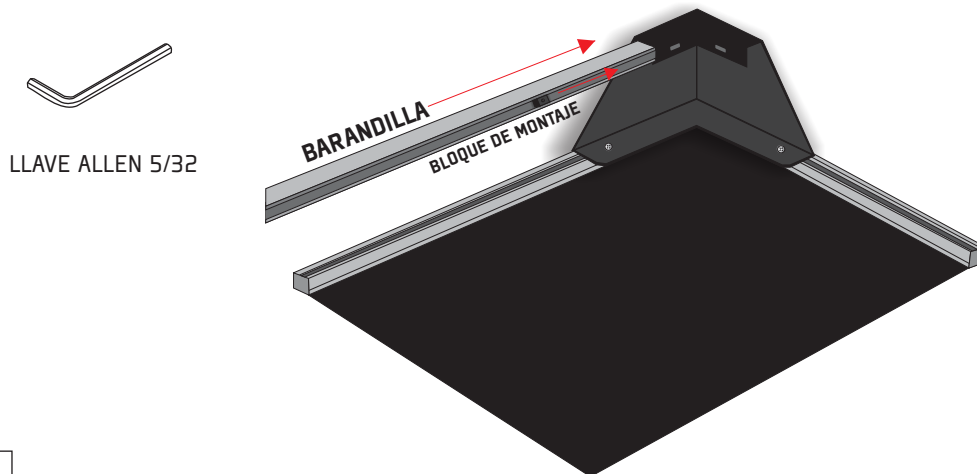


3

TORRE DE ESQUINA DE MONTAJE (lado opuesto)

**LAS TORRES DE ESQUINA están colocadas al revés y descansan sobre la unidad para propósitos de envío.* Inserte un BLOQUE DE MONTAJE en el CARRIL DE LA CABEZA de aluminio, luego invierta la TORRE DE ESQUINA y deslice abra al extremo en el carril de la cabeza. Deslice [2] LOS BLOQUES DE MONTAJE debajo de la TORRE DE ESQUINA para que alinearse con los orificios de montaje. Asegure la TORRE DE ESQUINA al BEDTRAX con [2] tornillos de cabeza allen de 1/4-20 x 3/4" con una llave allen 5/32.

 **APRIETE A 10 LIBRAS-PIES POR ESPECIFICACIONES DE LA FABRICA**

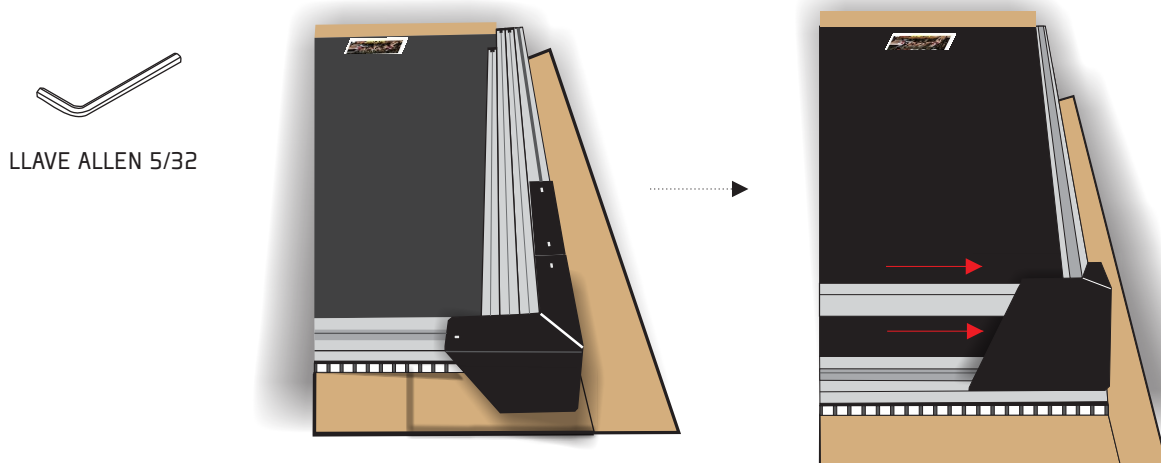


4

MONTAJE DE BARANDILLA Y CARRILES DE GUARDIA

TORRES LATERALES DE MONTAJE Y (2) MUÑECAS DE ANILLO D-RING

Las TORRES LATERALES se colocan boca abajo y descansan sobre la unidad para propósitos de envío.* Invierta las TORRES LATERALES con los orificios de montaje orientados hacia adentro, deslice (2) BLOQUES DE MONTAJE debajo de cada TORRE y asegúrelas al BEDTRAX con los tornillos de cabeza allen 1/4-20 x 3/4". **¡NO LOS APRIETE! TENGA EN CUENTA: BEDSLIDE recomienda un amarre de anillo en D para ser montado delante y detrás de cada una de las TORRES LATERALES. Preinstálelas antes de sujetar las TORRES LATERALES.

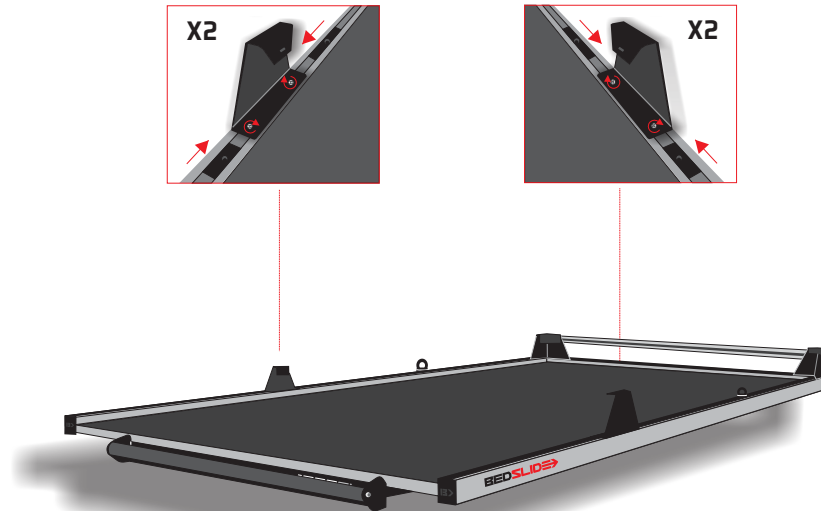

5

INSTALAR CARRILES DE PROTECCIÓN


Inserte (2) BLOQUES DE MONTAJE en un extremo abierto de cada uno de los CARRILES DE GUARDIA asegurándose de que no se deslice fuera. Luego inserte cada CARRIL DE GUARDIA en el extremo abierto de las TORRES DE ESQUINA, deslice un BLOQUE DE MONTAJE a cada esquina y asegúrelo con un tornillo de cabeza allen suministrado de 1/4-20 x 3/4". Luego inserte las TORRES LATERALES en el extremo cerrado de los RIELES DE GUARDIA, deslice un BLOQUE DE MONTAJE a la termine y apriete con un tornillo de cabeza allen. ***TENGA EN CUENTA: 6 PULGADAS DEL CARRIL DE LA GUARDIA DEBE SER STIGIENDO PASO LA TORRE LATERAL PARA UNA MIRADA LIMPIA.**



APRIETE A ESPECIFICACIONES DE LA FÁBRICA, 10 LIBRAS-PIES



LLAVE ALLEN 5/32

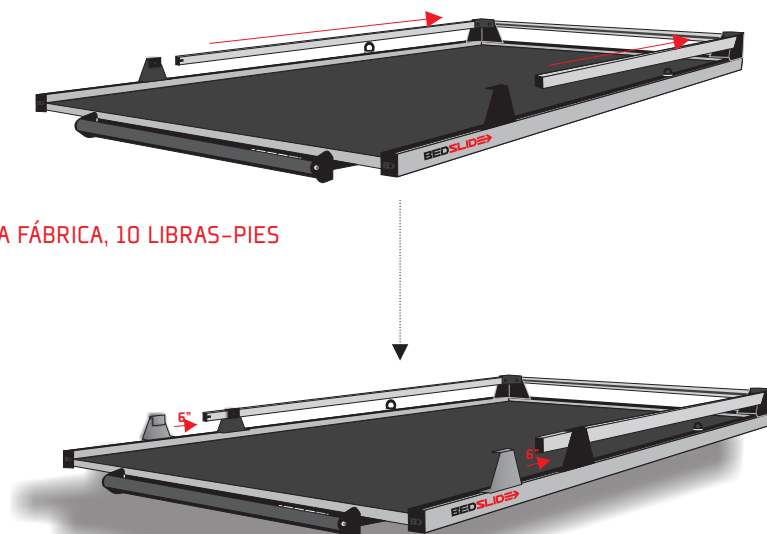

6


5/19

MONTAJE DE BARANDILLA Y CARRILES DE GUARDIA


INSTALAR LAS AMARRES DE ANILLO EN D

Localice los [4] amarres de anillo en D dentro del kit de instalación. Enrosque los BLOQUES DE MONTE usted previamente insertado en el BEDTRAX, coloquelo en la ubicación deseada y apriételo. Por último, vuelva a instalar las [2] tapas de plástico y apriete los tornillos de fijación con una llave allen de 1/8.

¡ESO ES! ¡TU BEDSLIDE ESTÁ TOTALMENTE MONTADO!

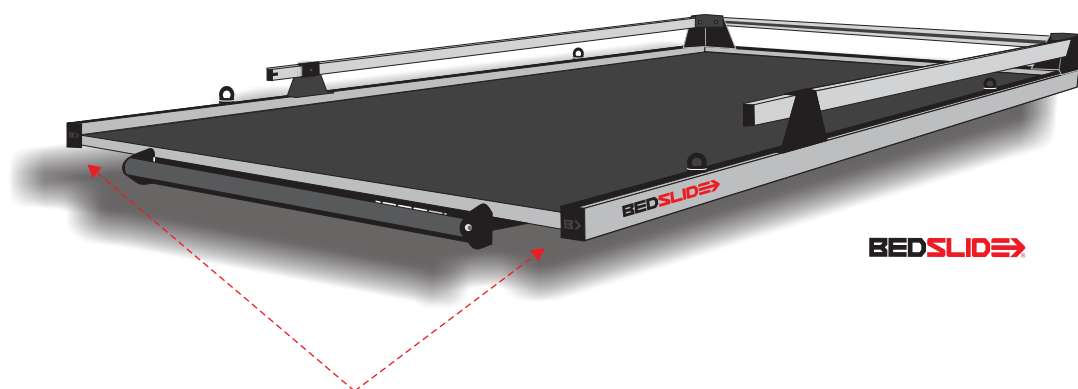

LLAVE ALLEN 1/8

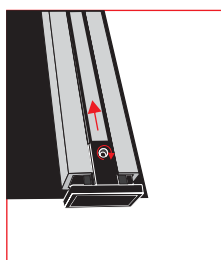


APRIETE A LAS ESPECIFICACIONES DE FÁBRICA, 15 PULGADAS DE LIBRAS.

MONTAJE DE BARANDILLA Y CARRILES DE GUARDIA (APLICACIONES DE 8')

MONTAJE (4) TORRES LATERALES Y (2) BAJAS DE LAZO DE ANILLO D

**Las TORRES LATERALES de colocan al revés y descansan en la unidad para fines de envío.*


Invierta las TORRES LATERALES con los orificios de montaje hacia adentro, deslice (2) BLOQUES DE MONTAJE debajo de cada TORRE y asegúrelas al BEDTRAX con el allen de 1/4-20 x 3/4" suministrado tornillos de cabez. **NO APRIETE!** ***TENGA EN CUENTA:** BEDSLIDE® recomienda un ammare de anillo D montado delante y detrás de cada una de las TORRES LATERALES. Preinstale antes de fijar las TORRES LATERALES.

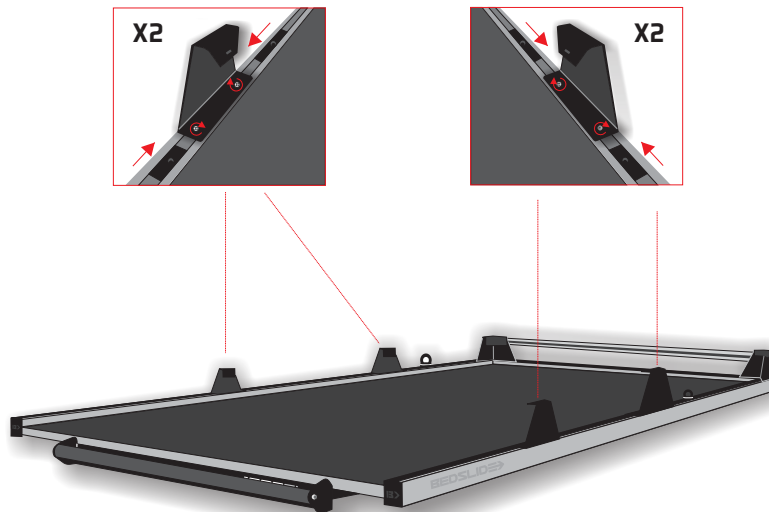

8

INSTALAR CARRILES DE PROTECCIÓN


Inserte (3) BLOQUES DE MONTAJE en un extremo abierto de cada uno de los CARRILES DE GUARDIA asegurándose de que no se deslice fuera. Luego inserte cada CARRIL DE GUARDIA en el extremo abierto de las TORRES DE ESQUINA, deslice un BLOQUE DE MONTAJE a cada esquina y asegúrelo con un tornillo de cabeza allen suministrado de 1/4-20 x 3/4". Luego inserte las TORRES LATERALES en el extremo cerrado de los RIELES DE GUARDIA, deslice un BLOQUE DE MONTAJE a la termine y apriete con un tornillo de cabeza allen. ***TENGA EN CUENTA: 6 PULGADAS DEL CARRIL DE LA GUARDIA DEBE SER STIGIENDO PASO LA TORRE LATERAL PARA UNA MIRADA LIMPIA.**

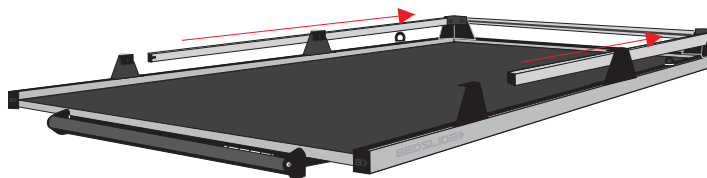

APRIETE A ESPECIFICACIONES DE LA FÁBRICA, 10 LIBRAS-PIES



LLAVE ALLEN 5/32

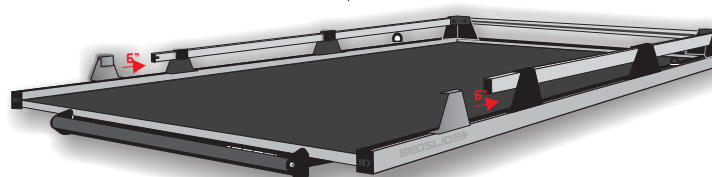

9


7/19

MONTAJE DE BARANDILLA Y CARRILES DE GUARDIA (APLICACIONES DE 8')


INSTALAR LAS AMARRES DE ANILLO EN D

Localice los [4] amarres de anillo en D dentro del kit de instalación. Enrosque los BLOQUES DE MONTE usted previamente insertado en el BEDTRAX, coloquelo en la ubicación deseada y apriételo. Por último, vuelva a instalar las [2] tapas de plástico y apriete los tornillos de fijación con una llave allen de 1/8.

¡ESO ES! ¡TU BEDSLIDE ESTÁ TOTALMENTE MONTADO!

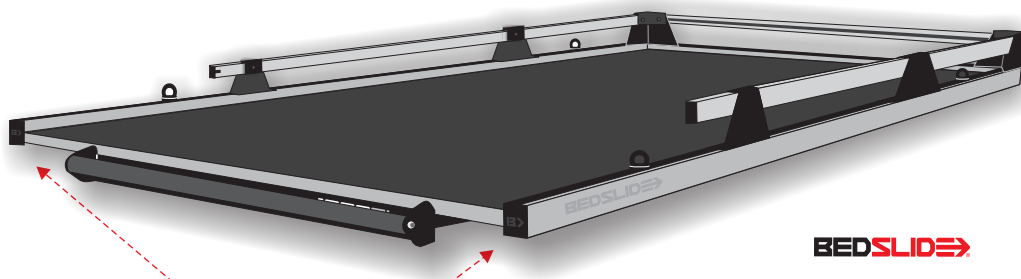

LLAVE ALLEN 1/8


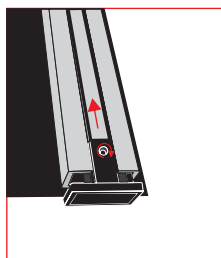


APRIETE A LAS ESPECIFICACIONES DE FÁBRICA, 15 PULGADAS DE LIBRAS.

INSTALACIÓN

SEPARAR MARCO SUPERIOR DESLIZANTE DE LA BASE



Extienda completamente el BEDSLIDE® y retire el marco superior levantándolo hacia arriba y hacia afuera. Los topes de seguridad soldados deben ir hacia arriba y sobre los cojinetes de rodillos traseros y el espaciador. Guías para que el marco superior se suelte. **Este paso requerirá 2 personas para ayudar a levantar!**

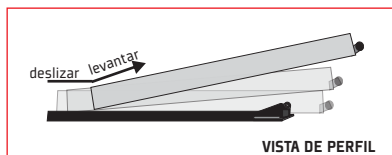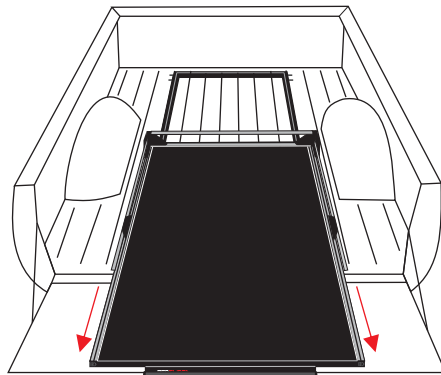

1

RETIRE EL SPRAY EN EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO.

Si su cama está equipada con un spray en el forro de la cama, debe cortar y retirar el material alrededor del perno de la cama. Un cuadrado de 3 1/2" x 3 1/2" es suficiente.

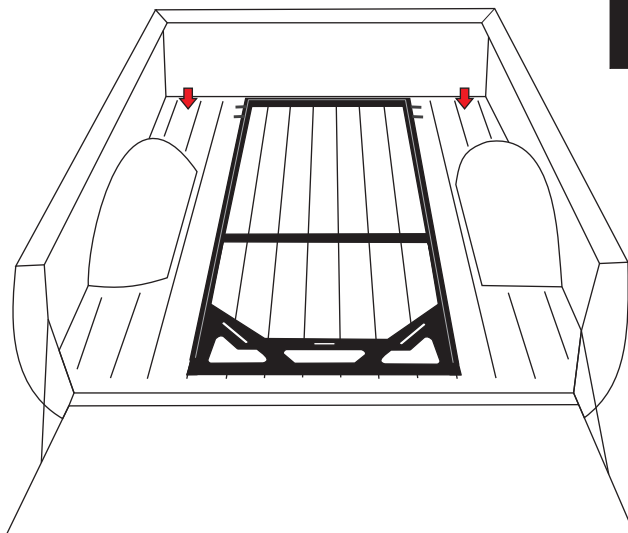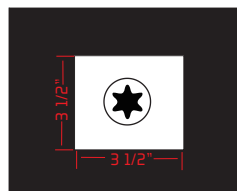

2

INSTALACIÓN

AFLOJE Y RETIRE LOS PERNOS DE LA CAMA

Afloje y retire los pernos de la cama del extremo de la cabina utilizando un trinquete con una broca Torx T-50. Afloje los pernos por especificaciones de fabricación. Si su camioneta está equipada con un spray en el forro de la cama, tendrá que cortar alrededor de la cabeza de cada perno con un cuchillo para ayudar a romper libre los pernos de la cama.



Deseche los pernos de la cama.



¡NO quite los 4 pernos de cama en una vez! La eliminación de los 4 pernos de la cama permitiría que la cama se mueva fuera de alineación. Esto hará que sea difícil volver a instalar los pernos de la cama.





ENCHUFE TORX EP-24



CUCHILLO

VISTA SUPERIOR

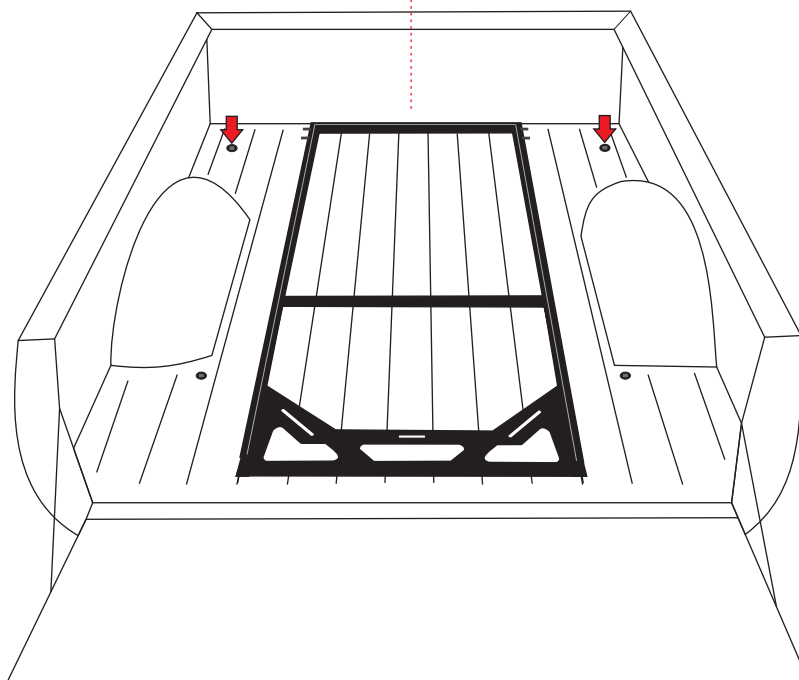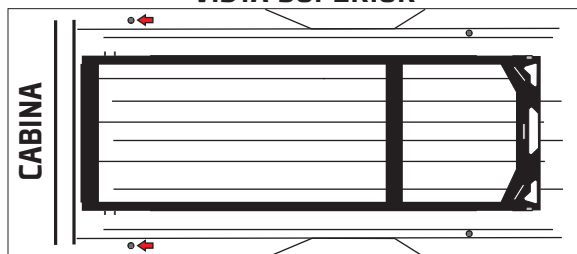


APLIQUE CINTA ELÉCTRICA DIE A CADA SOPORTE DE MONTAJE

Ptire de una esquina de la cinta eléctrica y aplique una pieza en la parte inferior de cada soporte. Pegue la cinta en los extremos que se atornillarán a la cama.




Si no usa la cinta die-electric puede provocar corrosión galvánica!

SOPORTES LATERALES DE LA CABINA

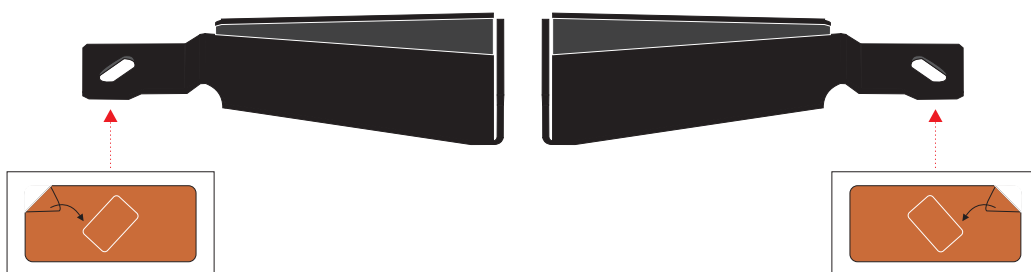

SOPORTES DE PUERTA MEDIA

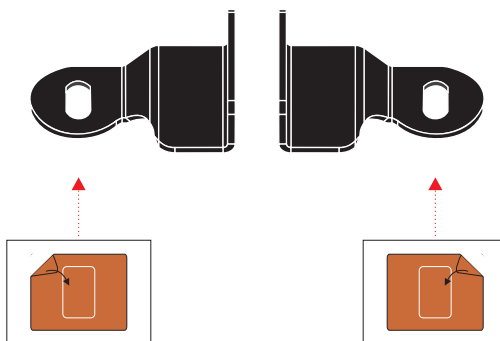


INSTALACIÓN

COLOCAR LOS SOPORTES DE MONTAJE DELANTERO (CAJA FINCA)

Fije los soportes de montaje IZQUIERDO y DERECHO a los pernos roscados fijados a cada lado del bastidor de base. Asegure cada soporte con dos tuercas de brida dentadas 3/8-18 y apriete con llave inglesa 9/16.



APRIETE A ESPECIFICACIONES DE LA FÁBRICA, 21 PIES LIBRAS

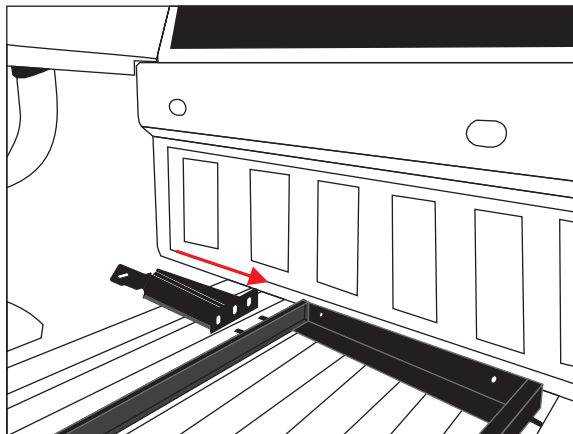


5

SEGURE LOS SOPORTES DE MONTAJE FRONTAL (CABINA)

Aplique una pequeña cuenta de Loctite® 242 a las roscas de los nuevos pernos de cama y asegure los soportes de montaje IZQUIERDA y DERECHA directamente a la cama.



¡NO LOS APRIETE!


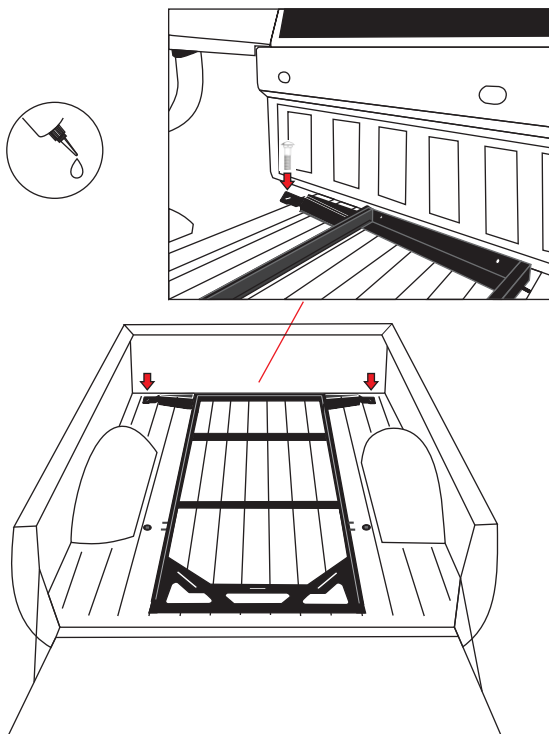


6

INSTALACIÓN

RETIRE EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO

Si su cama está equipada con un spray en el forro de la cama, debe cortar y retirar el material alrededor del perno de la cama. Un cuadrado de 3 1/2" x 3 1/2" es suficiente.

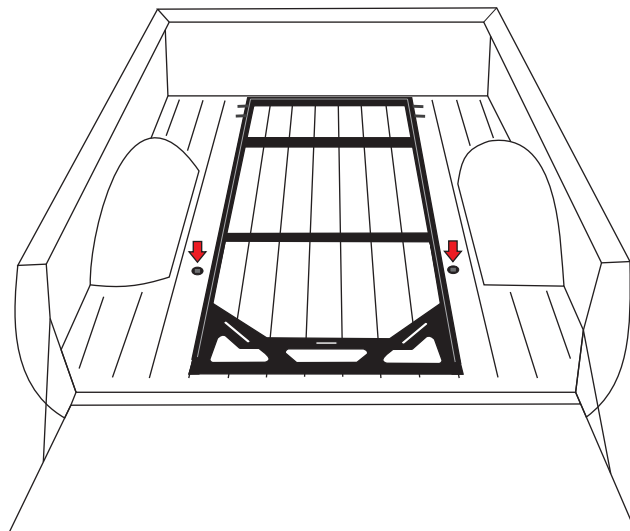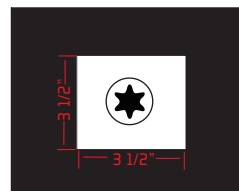

7

AFLOJE Y RETIRE LOS PERNOS CENTRALES DE LA CAMA

Afloje y retire los pernos centrales de la cama utilizando un trinquete con una broca Torx T-50.

Afloje por especificaciones de fabrica. Si la plataforma de su camioneta está equipada con un spray en el revestimiento, necesitaría cortar alrededor de la cabeza de cada perno con un cuchillo para liberar los pernos de la cama.




DESECHE LOS PERNOS DE LA CAMA.




¡NO quite los 4 pernos de cama en una vez! La eliminación de los 4 pernos permitirá la cama para moverse fuera de alineación. Esto hará que sea difícil volver a instalar los pernos de la cama.



ENCHUFE TORX EP-24

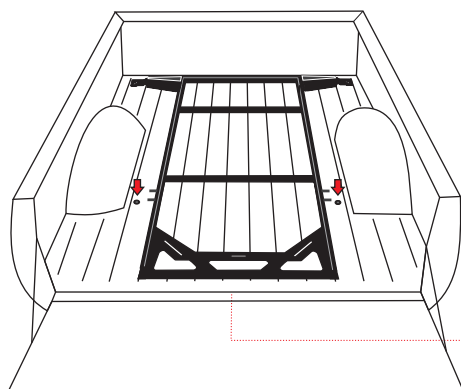

VISTA SUPERIOR

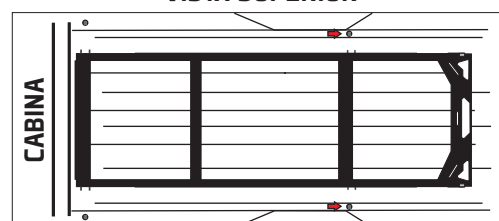

8

INSTALACIÓN

ADJUNTAR SOPORTES DE MONTAJE TRASERO

Fije los soportes de montaje IZQUIERDO Y DERECHO a los pernos roscados fijados a cada lado de la bastidor de base. Asegure cada soporte con dos tuercas de brida dentadas 5/16-18 y apriete con una llave de 9/16".



APRIETE A ESPECIFICACIONES DE LA FÁBRICA, 21 PIES LIBRAS



x4



3/8-18 HEX NUT



9/16" WRENCH



TORQUE WRENCH

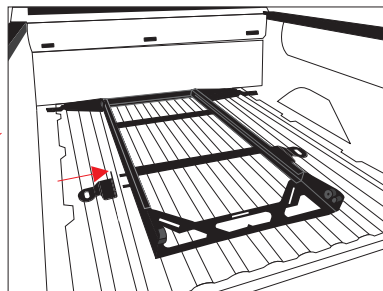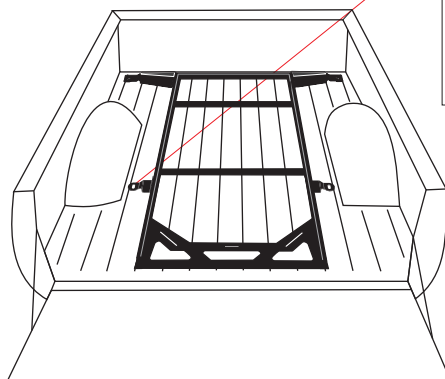

9

ASEGURE LOS SOPORTES DE MONTAJE TRASEROS A LA CAMA

Aplique una pequeña cuenta de Loctite 242® a las roscas de los nuevos pernos de cama y asegure los soportes de montaje IZQUIERDO y DERECHO directamente a la cama.




APRIETE LOS CUATRO PERNOS DE CAMA A 129 PIES LB. PARA ASEGURAR EL BEDSLIDE® EN SU LUGAR.



EP-24 TORX SOCKET



TORQUE WRENCH

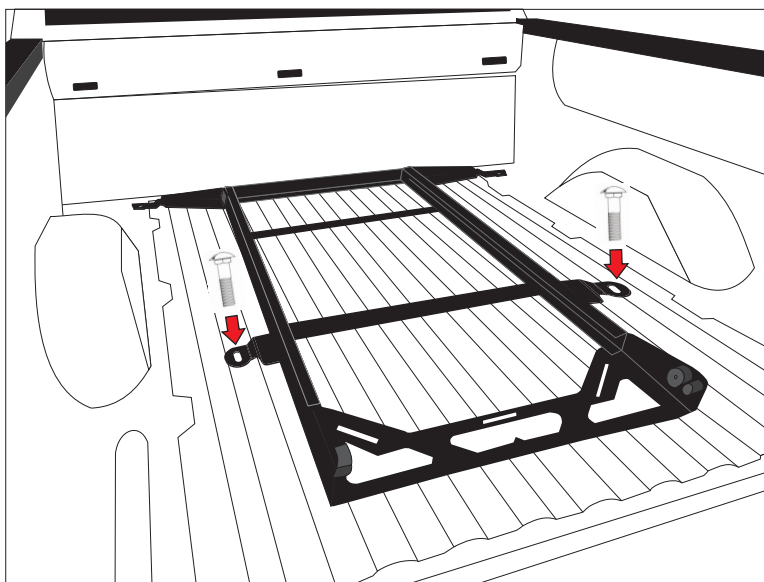



10

14/19

INSTALACIÓN

VUELVA A INSTALAR EL MARCO SUPERIOR DESLIZANTE

Reinstale el marco superior BEDSLIDE® en la base colocando el marco superior sobre los cojinetes traseros y deslizando el marco hacia adelante a la posición replegada. **Este paso requerirá 2 personas para ayudar a levantar!**

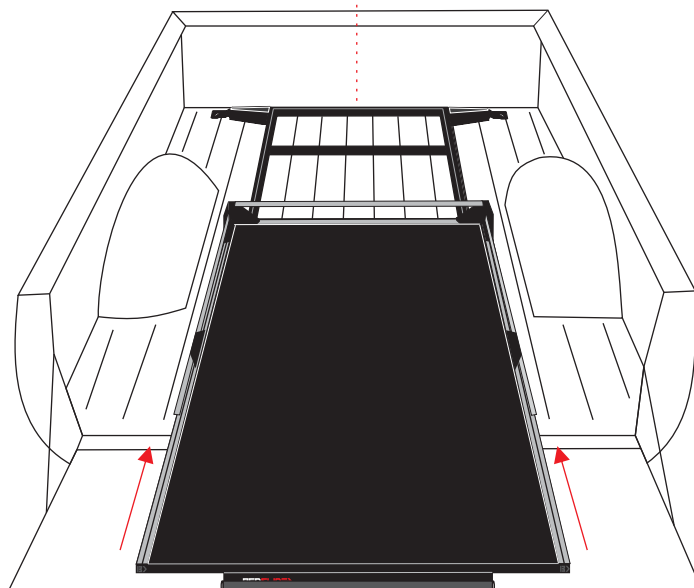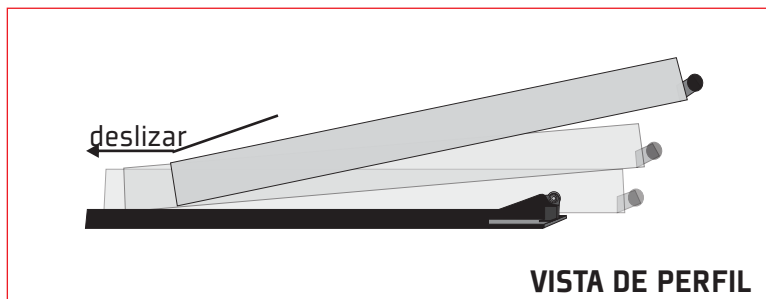

INSTALACIÓN

TABLAS DE RESTRICCIÓN DE POSICIÓN

**Las lengüetas de seguridad están aseguradas a la unidad y metidas debajo de la atadura. Pistas para fines de envío.* Con una llave allen 5/32, afloje la cabeza del botón 1/4-20 x 1 1/2" ubicado en la parte trasera (extremo de la puerta trasera) dentro de la pista de amarre. Gire las lengüetas de restricción 90 grados de modo que las pestañas estén orientadas hacia la izquierda y la derecha de la cama. Una vez colocados apretar los tornillos con una llave allen 5/32 y una llave 7/16.


 **APRIETE A ESPECIFICACIONES DE LA FÁBRICA , 10 PIES LIBRAS**



LLAVE ALLEN 5/32



LLAVE 7/16

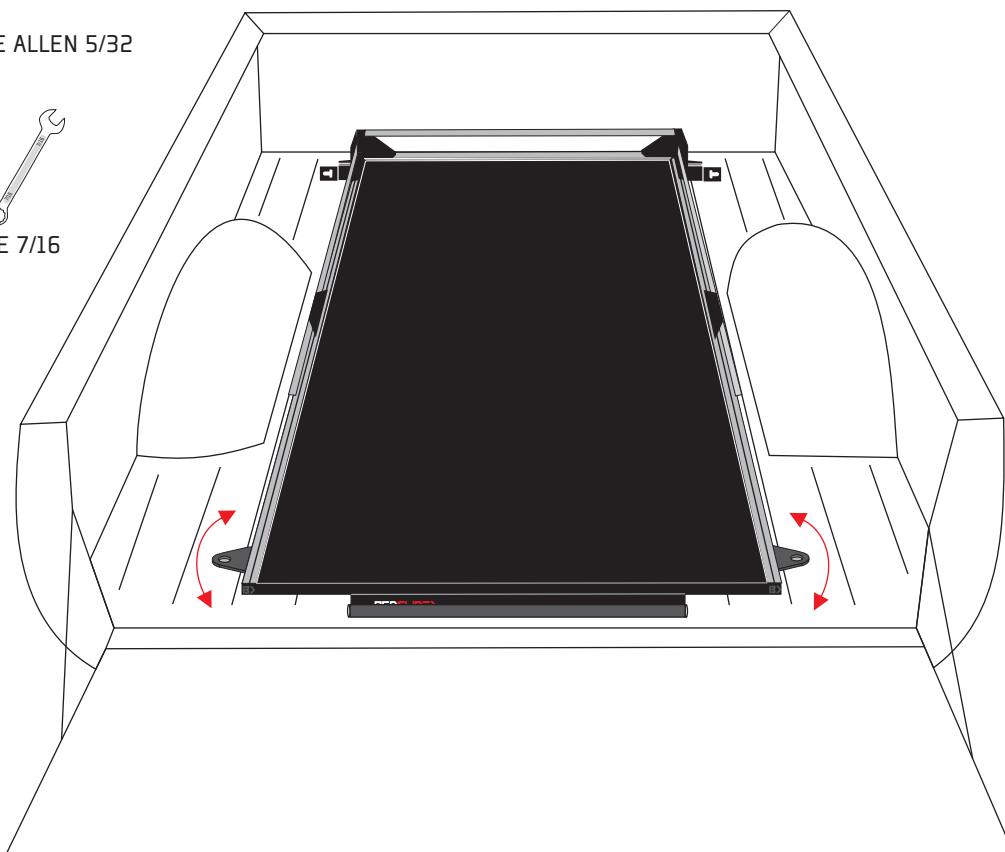



INSTALACIÓN

COLOCAR LAS CORREAS DE SEGURIDAD

Asegure cada correa de seguridad a los anillos de amarre del extremo del portón trasero en la cama ejecutando la correa a través del anillo de amarre y luego pase el extremo del bucle hacia el mosquetón, tire de él con fuerza para asegurar. Ver fig. 1. Por último, asegure cada mosquetón a las lenguetas de sujeción ubicadas en el pasajero y lado del conductor. Ver fig. 2.

⚠ LA CORREA DE SEGURIDAD DEBE ESTAR DESCENDIDA CADA VEZ QUE SE EXTIENDE LA BEDSLIDE®. NO HACERLO Y LA UNIDAD NO SE LANZARÁ. VUELVA A INSTALAR CUANDO LA BEDSLIDE® SE RETIRA.

¡Eso es! ¡Tu instalación de BEDSLIDE® está completa!

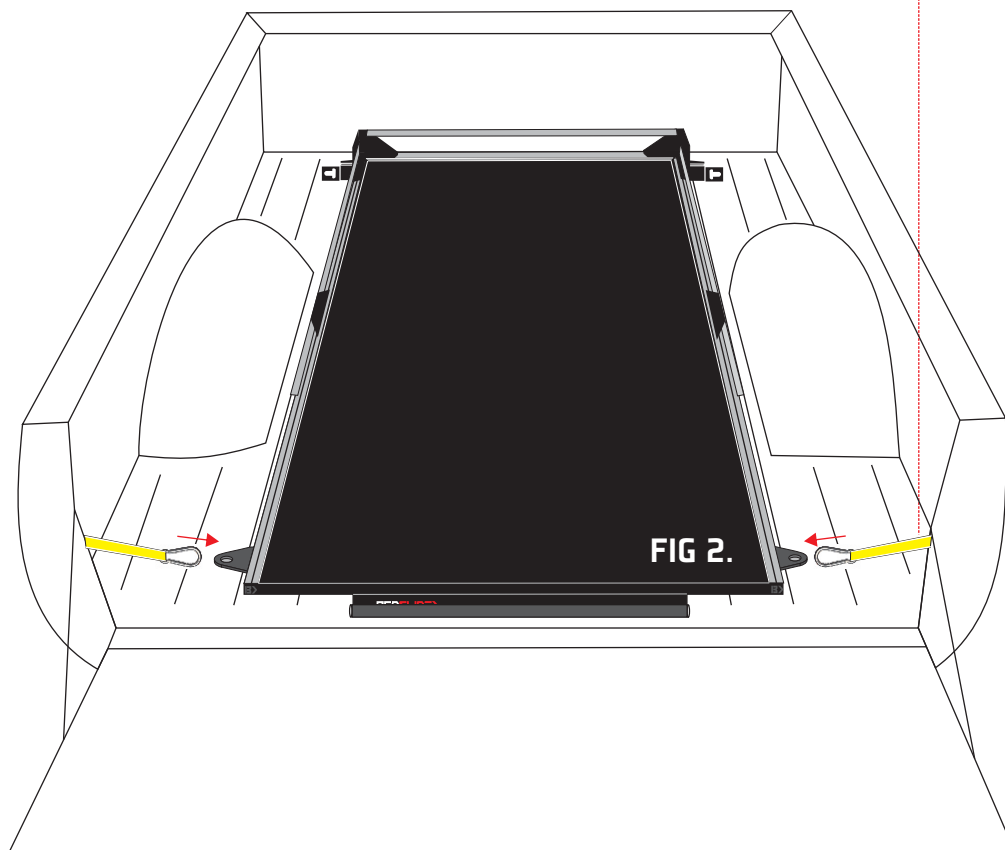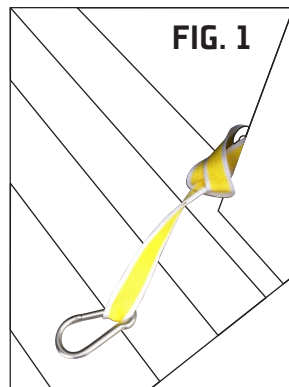

INSTALACIÓN

ELIMINE LA CINTA PROTECTIVA

Jale la cinta protectora de una esquina y retirela lentamente de las calcomanías. Las calcomanías están alocadas a cada lado de los rieles de amarre.



Si la cinta protectora aparece con una letra adjunta, vuelva a colocarla en su lugar y frote con una tarjeta como una tarjeta bancaria o incluso su mano para que la calcomanía se adhiera a la superficie del carril de amarre.



OPERACIÓN ADECUADA DE CAMA

El funcionamiento correcto garantizará muchos años de excelente servicio de su BEDSLIDE®. Abajo hay 5 pasos fáciles para una operación apropiada:

1. Suelte las correas de seguridad.
2. Tire la manija en T contra la barra de agarre.
3. Con ambas manos firmemente en el mango de la barra, deslice hasta la extensión deseada.
4. Suelte la manija y asegúrese de que esté en una posición bloqueada.
5. Invertir los pasos para retractarse.



¡No operar en pendientes pronunciadas!

De lo contrario, se puede producir un deslizamiento fuera de control si el vehículo está en una pendiente. Utilice correas de seguridad cuando la BEDSLIDE® esté en posición retraída.



¡No cargue la BEDSLIDE® más allá de sus capacidad de peso!

La sobrecarga de la unidad puede dañar el marco de acero o los rodamientos.



¡Mantenga el peso distribuido uniformemente!

Una carga inadecuada puede dañar el bastidor o los rodamientos.



¡No conduzca en la posición extendida!

No es seguro y puede causar daños al pasador de seguridad o causar daños graves al marco.



¡Evite derrames de combustible, aceite y químicos sobre la superficie de la plataforma!

La exposición prolongada al combustible o productos químicos producirá manchas permanentes en la superficie de la cubierta. Limpie inmediatamente para evitar daños en la cubierta.