



2019-2021 FORD RANGER



Heavy!
Team Lift!



Caution



Loctite 242



Discard

KIT CONTENTS

A

BEDSLIDE®



BASE FRAME

B

NO DRILL BRACKETS




(1) CAB END BRACKET



(2) MID GATE BRACKETS

C


GUARDRAIL KIT



(2) CORNER TOWERS



(2) GUARDRAILS



(2) SIDE TOWERS



(1) HEAD RAIL

D

HARDWARE KIT

- (18) MOUNT BLOCKS
- (14) 1/4-20 X 3/4 BUTTON HEAD BOLTS
- (4) D-RING TIE DOWNS
- (8) 5/16-18 SERRATED FLANGE NUTS
- (4) O-STYLE WASHERS
- (4) FACTORY FORD® BED BOLTS
- (1) LOCKTITE® PACKET
- (2) CARABINERS
- (2) SAFETY STRAPS



NOTE: Ensure truck bed is clean and free of any cargo prior to installation.

TOOLS REQUIRED



TORQUE WRENCH



11/16" WRENCH



1/2" WRENCH



7/16" WRENCH



1/8" ALLEN KEY



5/32" ALLEN KEY

NOTE: READ INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION.

GUARDRAIL ASSEMBLY

INSERT (2) MOUNT BLOCKS INTO BEDTRAX (CAB END)

Loosen set screw on one of the plastic end caps of the front (cab end) BEDTRAX using a 1/8 allen key. Remove end cap and insert (2) MOUNT BLOCKS. Re-install end cap and tighten the set screw.


These MOUNT BLOCKS will be used to secure the corner towers in the next step.



1/8 ALLEN KEY



TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 15 INCH LBS.

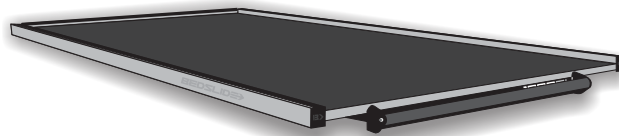

1

MOUNT CORNER TOWER

**CORNER TOWERS are positioned upside down and rest on the BEDTRAX for shipping purposes.*

Loosen set screw on both of the plastic end caps located at the rear (tailgate end) of the BEDTRAX using a 1/8 allen key. Remove end caps and insert (6) MOUNT BLOCKS down each side of the BEDTRAX. Set end caps aside. Next invert CORNER TOWER, slide MOUNT BLOCKS underneath the CORNER TOWER so they line up with the mount holes. Secure using the supplied 1/4-20 x 3/4" allen head bolts in to the MOUNT BLOCKS with a 5/32 allen key.






TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.



1/8 ALLEN KEY



5/32 ALLEN KEY

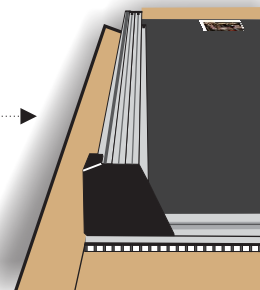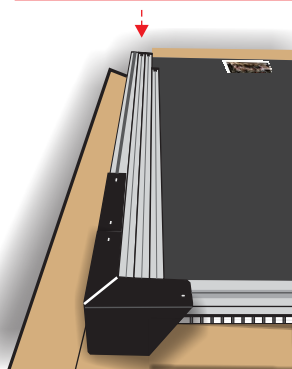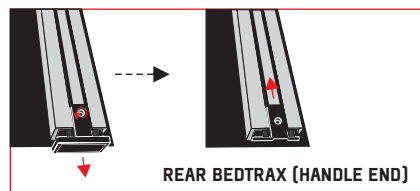

2

GUARDRAIL ASSEMBLY

MOUNT HEAD RAIL TO CORNER TOWER


Slide one end of the HEAD RAIL with slot facing forward into the mounted corner tower. Insert a MOUNT BLOCK into the HEAD RAIL and slide over to the CORNER TOWER so that the threaded hole is center with the mounting hole on the CORNER TOWER. Fasten together with a 1/4-20 x 3/4" allen head bolt with a 5/32 allen key.



TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.



5/32 ALLEN KEY

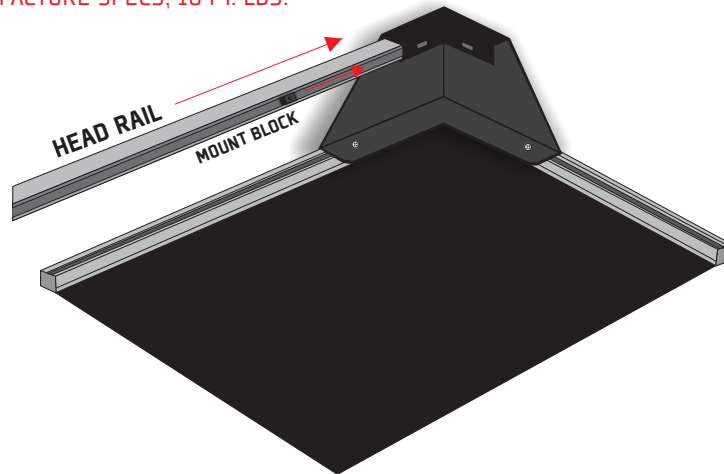

3

MOUNT CORNER TOWER [opposite side]

**CORNER TOWERS are positioned upside down and rest on the unit for shipping purposes.*


Insert a MOUNT BLOCK into the aluminum HEAD RAIL then invert the CORNER TOWER and slide open end into the HEAD RAIL. Slide [2] MOUNT BLOCKS underneath the CORNER TOWER so they line up with the mounting holes. Secure the CORNER TOWER to the BEDTRAX with [2] supplied 1/4-20 x 3/4" allen head bolts with a 5/32 allen key.



TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.



5/32 ALLEN KEY

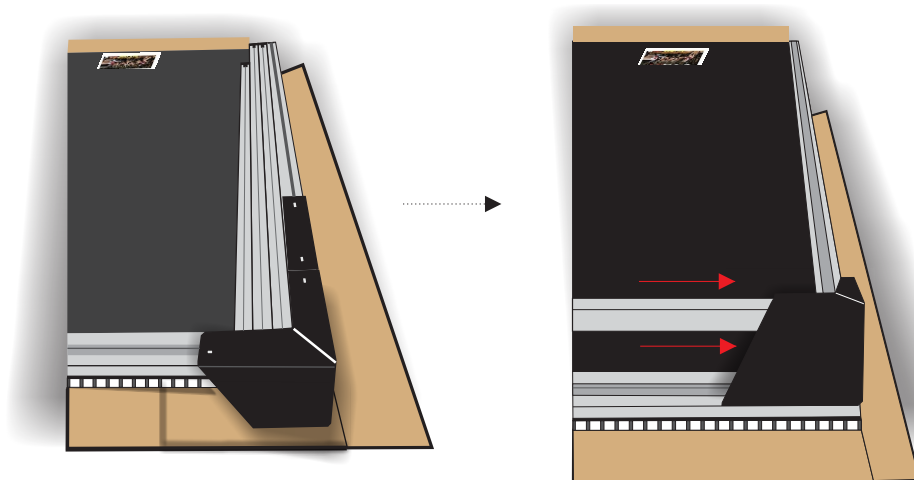


4

GUARDRAIL ASSEMBLY

MOUNT SIDE TOWERS AND (2) D-RING TIE DOWNS

**SIDE TOWERS are positioned upside down and rest on the unit for shipping purposes.*

Invert the SIDE TOWERS with the mount holes facing inward, slide (2) MOUNT BLOCKS underneath each TOWER and secure them to the BEDTRAX with the supplied 1/4-20 x 3/4" allen head bolts. **DO NOT TIGHTEN!!** *PLEASE NOTE: BEDSLIDE® recommends a D-ring tie down be mounted in front of and behind each of the SIDE TOWERS. Pre-install them before fastening the SIDE TOWERS.

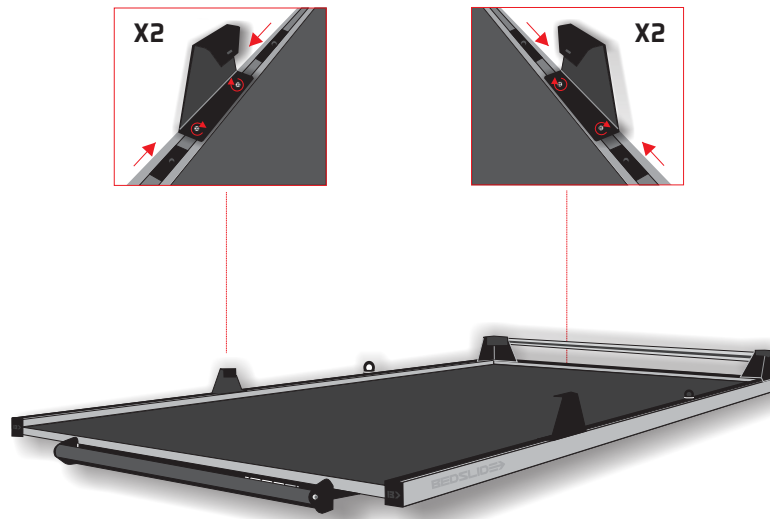

5

INSTALL GUARD RAILS (Optional on the BEDSLIDE® 1000)


Insert (2) MOUNT BLOCKS into an open end of each of the GUARD RAILS making sure they do not slide off. Then insert each GUARD RAIL into the open end of the CORNER TOWERS, slide a MOUNT BLOCK to each corner and secure with a supplied 1/4-20 x 3/4" allen head bolt. Next insert SIDE TOWERS into the closed end of the GUARD RAILS, slide a MOUNT BLOCK to the end and fasten with an allen head bolt. ***PLEASE NOTE: 6" OF THE GUARD RAIL SHOULD BE STICKING OUT PAST THE SIDE TOWER FOR A CLEAN LOOK.**



TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.



5/32 ALLEN KEY

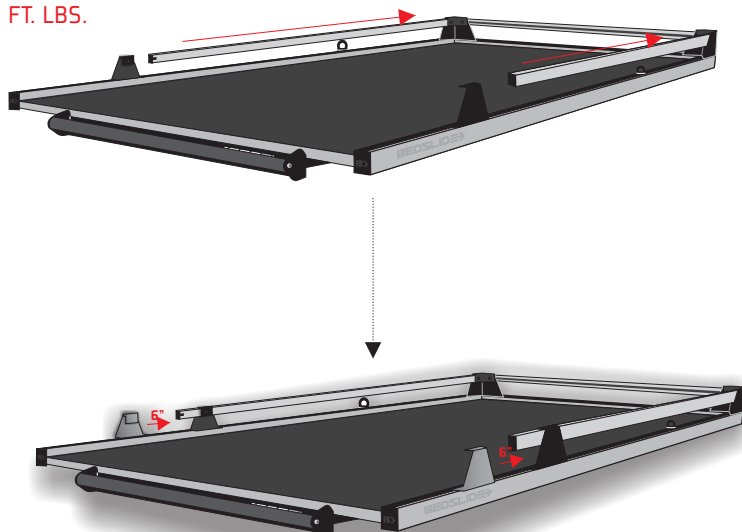


6

GUARDRAIL ASSEMBLY


INSTALL D-RING TIE DOWNS

Locate the [4] D-ring tie downs inside the install kit. Thread into the MOUNT BLOCKS you previously inserted into the BEDTRAX, position at desired location and tighten down. Lastly re-install the [2] plastic end caps and tighten the set screws with a 1/8 allen key.

THAT'S IT! YOUR BEDSLIDE® IS FULLY ASSEMBLED!

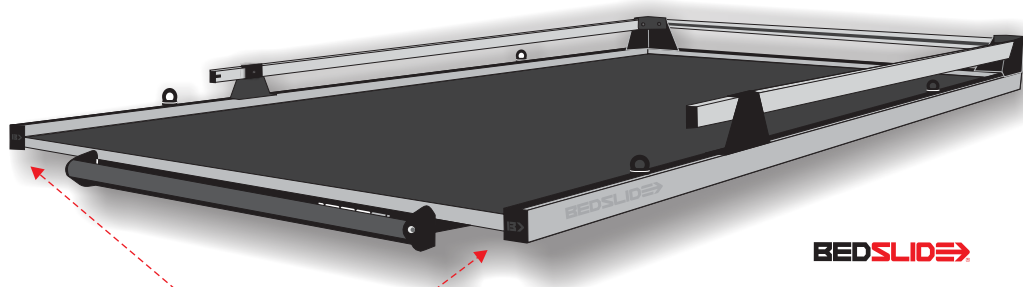

1/8 ALLEN KEY




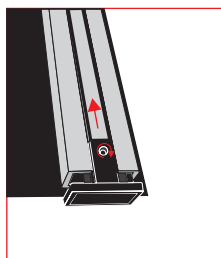


TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 15 INCH LBS.

INSTALLATION



INSTALL FRONT MOUNTING BRACKET

Slide FRONT mounting bracket behind the factory tie down hooks located at the cab end and rest on the bed floor. Bolt the bracket to the tie down hooks using [2] supplied 7/16 x 1 1/2" CARRIAGE BOLTS and [2] O-STYLE WASHERS. Insert a carriage bolt through an O-style washer and run the assembly through the front of the factory tie down hook and into the mounting bracket. Secure with a serrated flange nut, leave finger tight. **PLEASE NOTE: If your truck bed is equipped with the factory FORD logo at the front of the bed, place the mounting bracket in FRONT of the factory tie down hooks.**

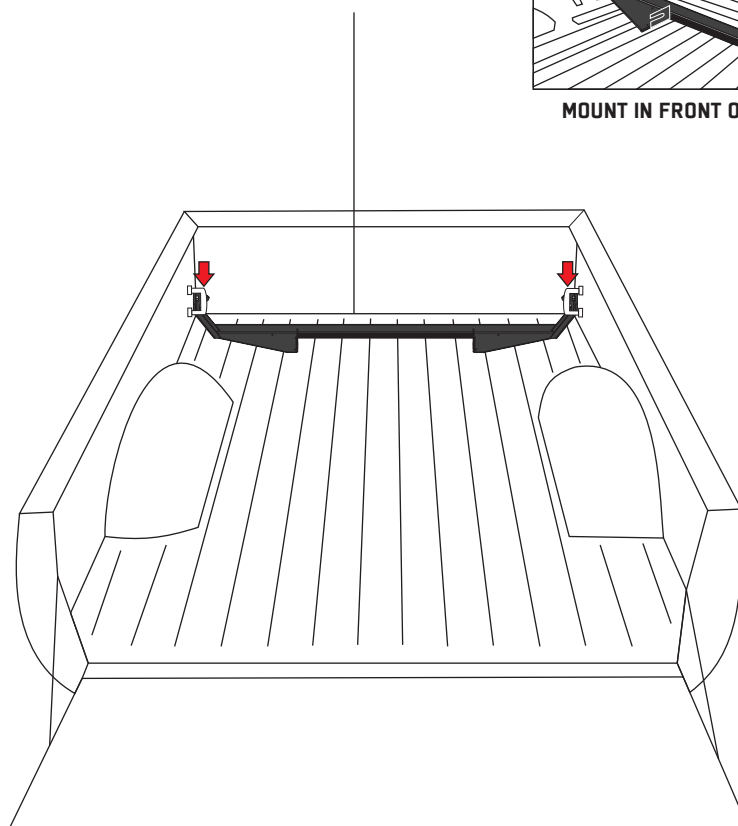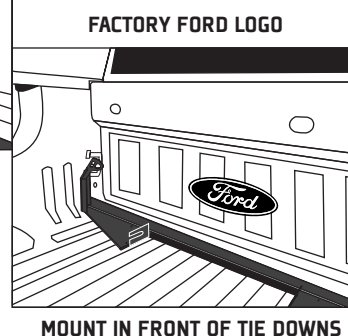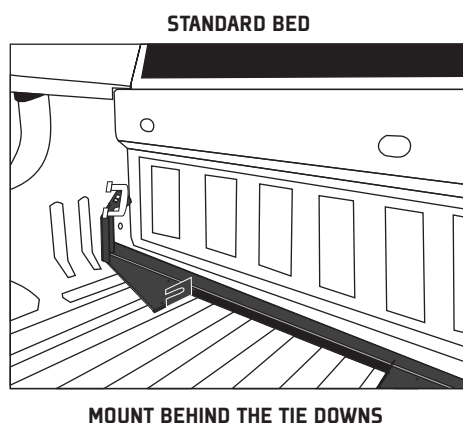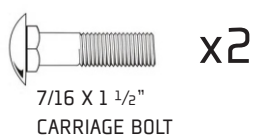

SEPARATE SLIDING TOP FRAME FROM THE BASE


With the complete BEDSLIDE® resting inside the bed, fully extend the unit and remove the top frame by lifting up and out. There are welded safety stops that must go up and over the rear roller bearings and spacer blocks in order for the top frame to release.

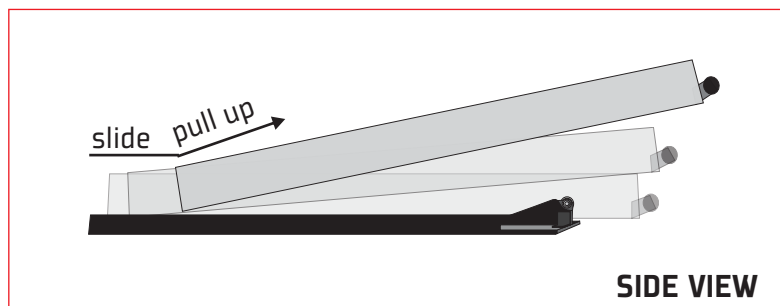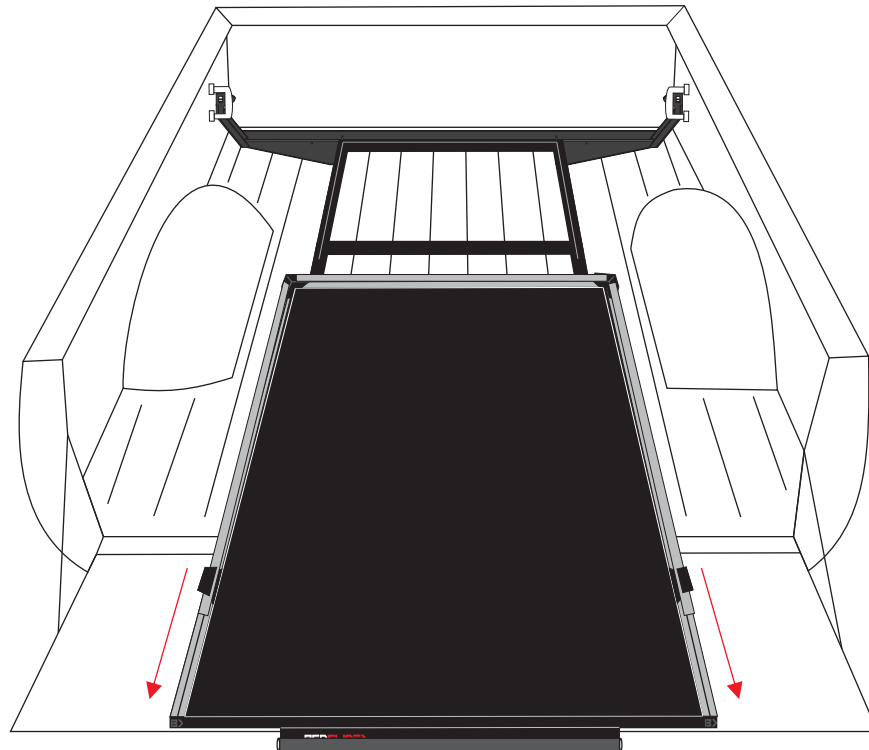

INSTALLATION


SECURE BASE FRAME TO FRONT MOUNTING BRACKET

Slide base frame forward so the mounting studs attached to each side of the frame rest inside the C brackets located inside of the mounting bracket. Secure the base frame to the mounting bracket with (4) of the supplied 5/16-18 serrated flange nuts at each of the 4 studs, finger tighten.

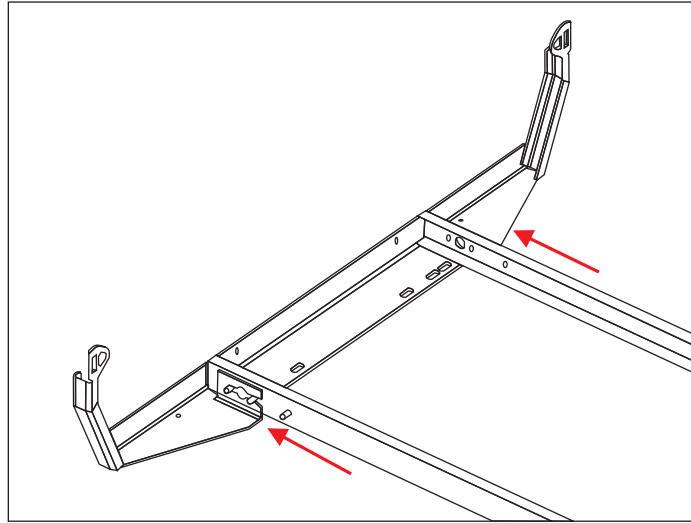

x4






5/16-18 SERRATED
FLANGE NUT

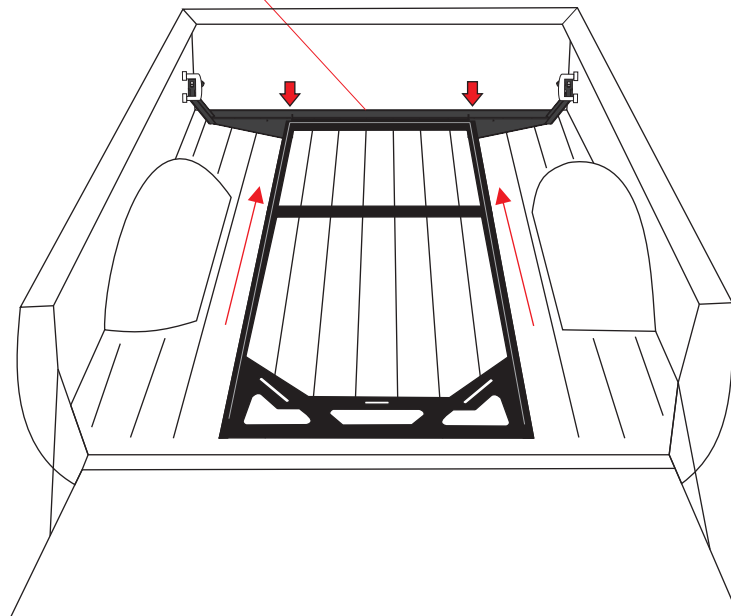

INSTALLATION

SECURE BASE FRAME AT TAILGATE END (LEFT & RIGHT SIDE)

Take the left [Driver] mounting bracket and align the 2 holes on the bracket with the 2 holes on the side of the base frame. Run a supplied 5/16-18 x 1" carriage bolt through each hole from inside the frame and secure with [2] 5/16-18 serrated flange nuts to the outside. Next, insert a supplied 7/16 x 1 1/2" carriage bolt through the mounting bracket and into the factory tie down. From the back side attach an O-Style washer and secure with a 7/16-14 serrated flange nut and finger tighten. Repeat this same process to the passengers side.

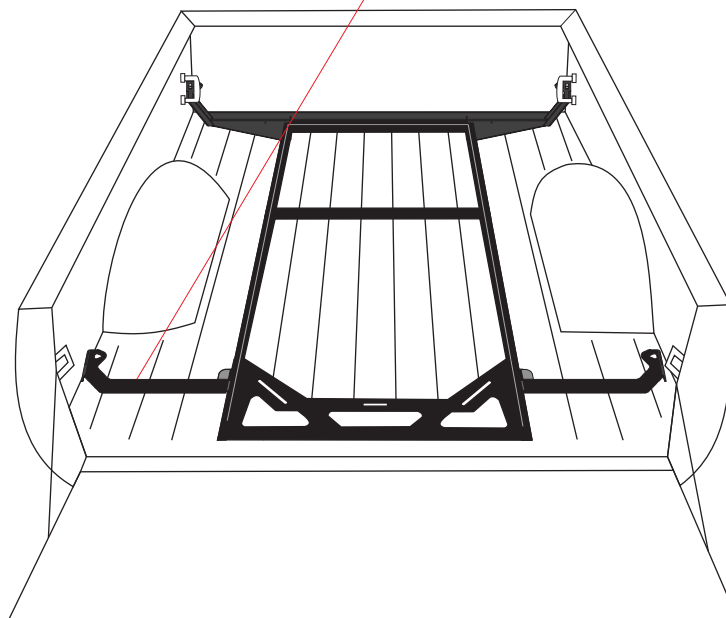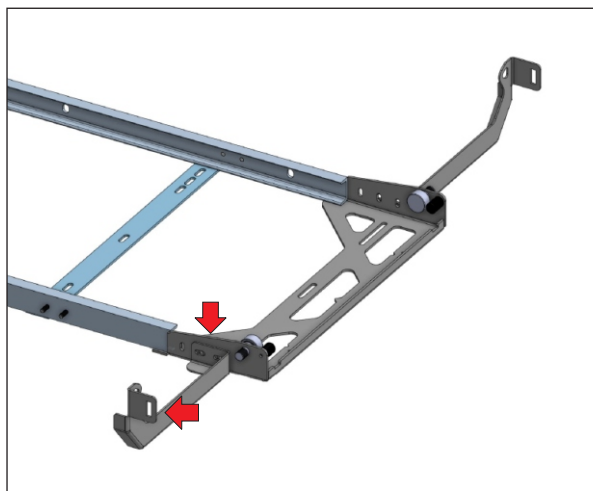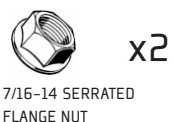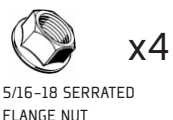

INSTALLATION

SECURE ALL CARRIAGE BOLTS


Tighten all 7/16-14 and 5/16-18 flange nuts at each mounting point and torque to spec.



TIGHTEN 7/16-14 FLANGE NUTS TO MANUFACTURE SPECS, 37 FT. LBS.



TIGHTEN 5/16-18 FLANGE NUTS TO MANUFACTURE SPECS, 13 FT. LBS.


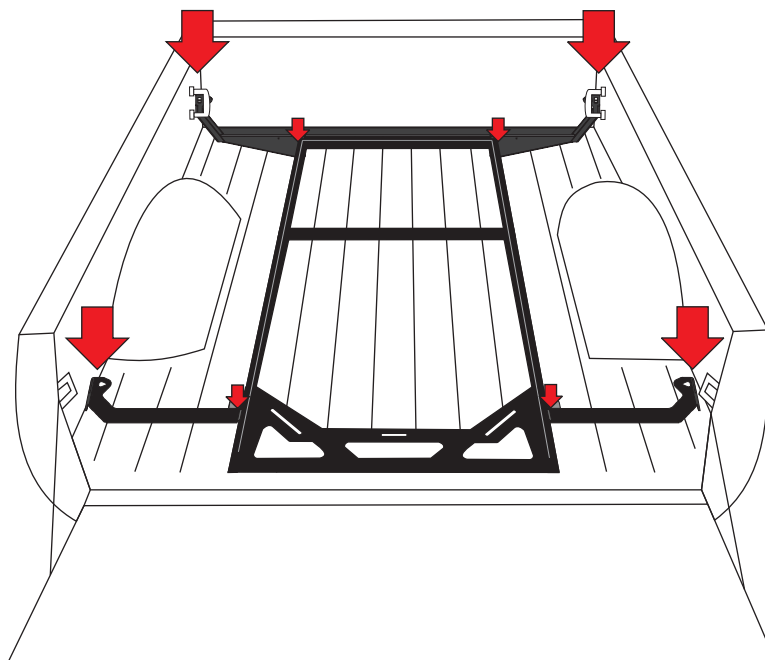


INSTALLATION

RE-INSTALL SLIDING TOP FRAME

Re-install the BEDSLIDE® top frame into the base by placing top frame over the rear bearings and sliding the frame forward to the stowed position.

That's it! Your BEDSLIDE® install is complete!

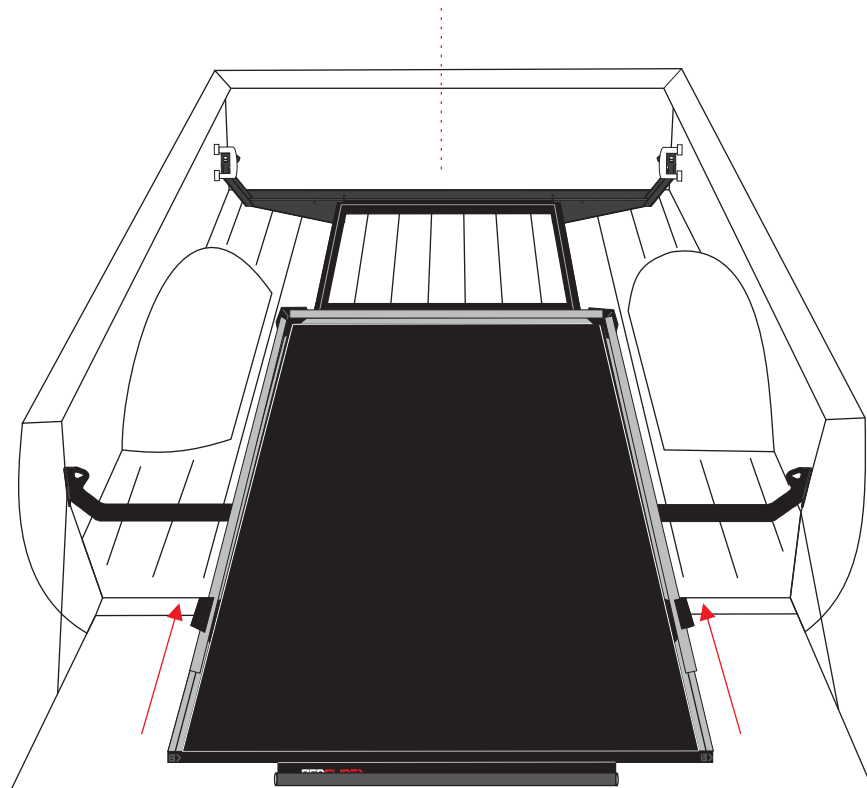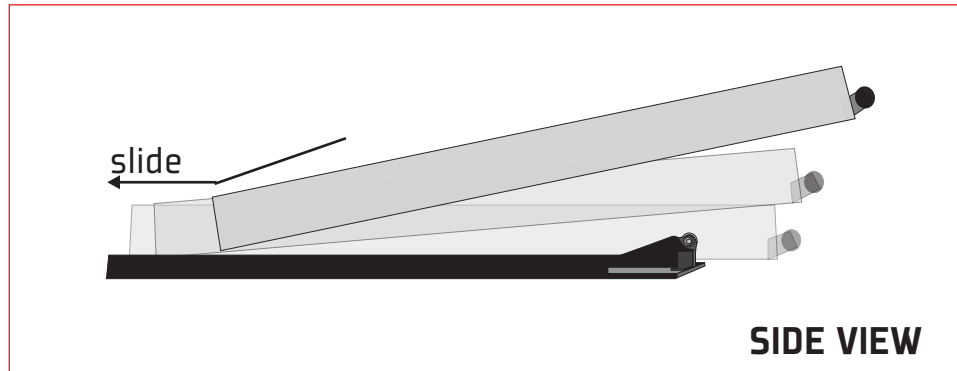

INSTALLATION

POSITION RESTRAINT TABS

*The safety restraint tabs are secured to the unit and tucked underneath the tie down tracks for shipping purposes. With a 5/32 allen key loosen the 1/4-20 x 1 1/2" button head located at the rear (tailgate end) inside the tie down track. Rotate the restraint tabs 90 degrees so that the tabs are facing towards the left & right of the bed. Once positioned tighten the bolts with a 5/32 allen key and 7/16 wrench.



TIGHTEN TO MANUFACTURE SPECS, 10 FT. LBS.




5/32 ALLEN KEY



7/16" WRENCH



TORQUE WRENCH

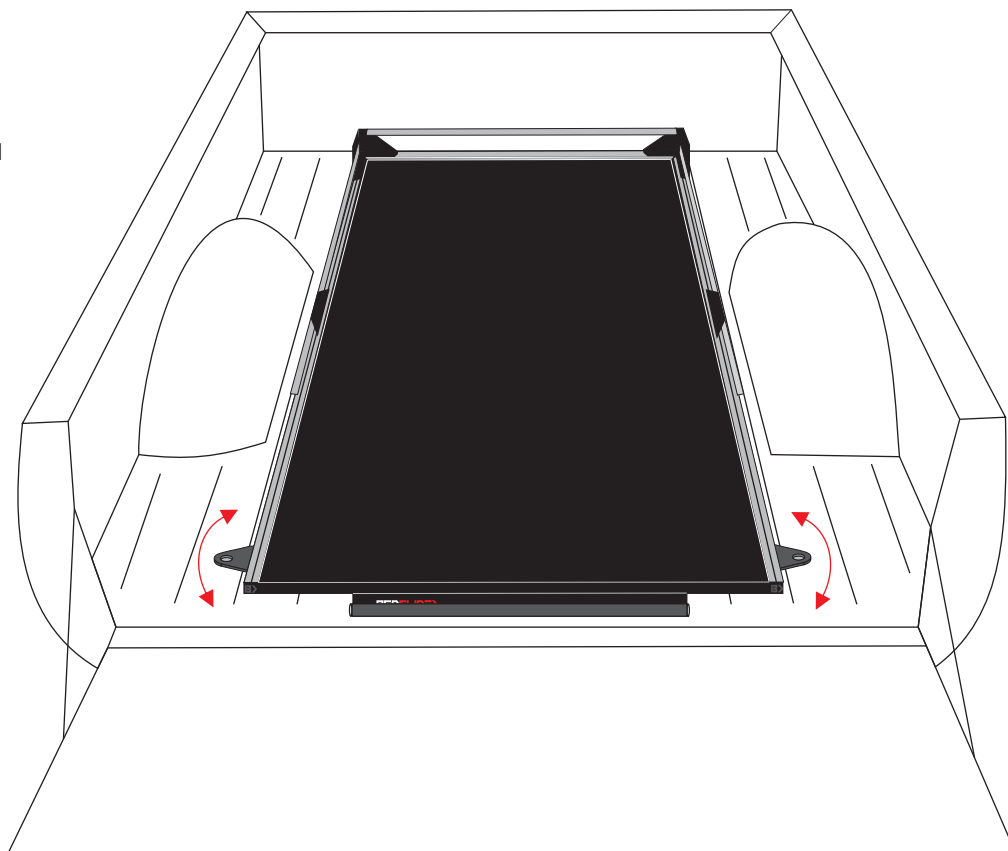

INSTALLATION



ATTACH SAFETY STRAPS

Secure each safety strap to the tailgate end tie down rings in the bed by running the strap through the tie down ring and then running the loop end onto the carabiner, pull it tight to secure. See fig.1. Lastly, secure each carabiner to the restraint tabs located on the passenger and driver side. See fig 2.



THE SAFETY STRAP MUST BE UNCLIPPED EACH TIME THE BEDSLIDE® IS EXTENDED. FAILURE TO DO SO AND THE UNIT WILL NOT RELEASE. RE-INSTALL WHEN BEDSLIDE® IS RETRACTED.

That's it! Your BEDSLIDE® install is complete!

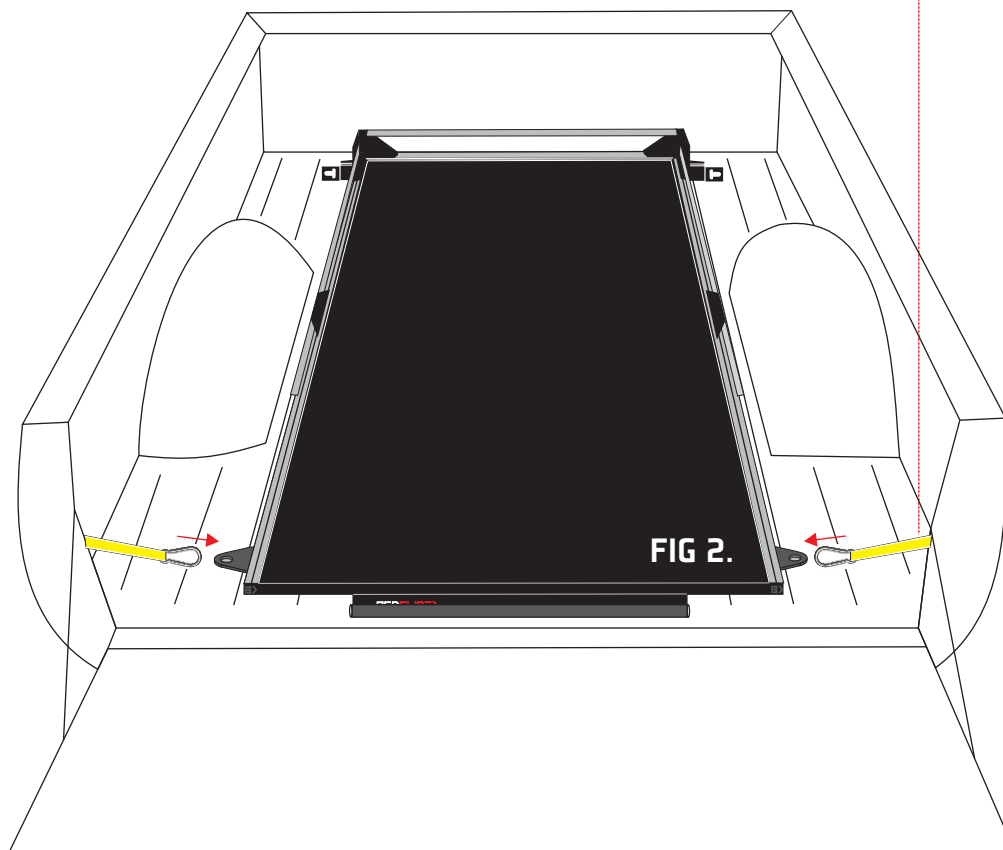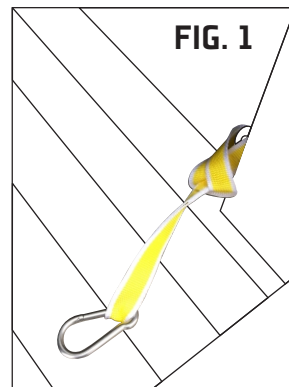

INSTALLATION

PROTECTIVE FILM REMOVAL

Pull a corner of the protective film and slowly pull it away from the die cut decals on each side of the tie down rails.



If the film comes up with a letter attached, position back in place and rub with a card such as a bank card or even your hand so the decal adheres to the surface of the tie down rail.



PROPER BEDSLIDE OPERATION

Proper operation will ensure many years of great service from your BEDSLIDE®. Below are 3 easy steps for proper operation:

1. Unclip safety straps.
2. Pull T-handle against the grab bar.
3. With both hands firmly on the bar handle, slide to desired extension.
4. Release handle and ensure it is in a locked position.
5. Reverse steps to retract.



Do not operate on steep inclines!

Failure to do so can result in a runaway slide if the vehicle is on an incline. Utilize safety straps when BEDSLIDE is in retracted position.



Do not load the BEDSLIDE® beyond it's weight capacity!

Overloading the unit may cause damage to the steel frame or roller bearings.



Keep weight evenly distributed!

Improper loading may cause damage to the frame or roller bearings.



Do not drive in the extended position!

It is not safe and may cause damage to the latching pin or cause serious damage to the BEDSLIDE® frame.



Avoid fuel, oil, and chemical spills on the deck surface!

Pro longed exposure to fuel or chemicals will result in permanent stains on the deck surface. Wipe away immediately to avoid deck damage.

F

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION-BEDSLIDE®



2019-2021 FORD RANGER



Lourd!
Remontée
d'équipe!



Mise en garde



Loctite 242



Jeter

CONTENU DU KIT

A

BEDSLIDE®



CHÂSSIS DE BASE

B

SANS SUPPORT DE FORAGE




(1) SUPPORT DE CABINE



(2) SUPPORTS DE PORTE MID

C


KIT DE GARDE



(2) TOWERS DE COIN



(2) RAILS DE GARDE



(2) TOURS LATÉRAUX



(1) CHEMIN DE FER

D

KIT DE MATÉRIEL

- (18) BLOCS DE MONTAGE
- (14) BOULONS DE TÊTE 1/4-20 X 3/4"
- (4) ANNEAUX D-RING
- (8) ECROU DE BRIDE SERRE 5/16-18
- (4) RONDELLES EN O
- (4) BOULONS DE LIT USINE FORD®
- (1) PAQUET LOCKTITE®
- (2) CARABINERS
- (2) SANGLES DE SECURITE



REMARQUE: Assurez-vous que la caisse du camion est propre et libre de toute cargaison avant l'installation.

OUTILS NÉCESSAIRES



Clé Dynamométrique



Clé 11/16"



Clé 1/2"



Clé 7/16"



Clé Allen 1/8



Clé Allen 5/32

REMARQUE: LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE TENTER L'INSTALLATION.

ASSEMBLAGE DE GUARDRAIL

INSÉRER (2) BLOCS DE MONTAGE DANS BEDTRAX (FIN DECABINE)

Desserrez la vis de réglage sur l'un des capuchons en plastique du BEDTRAX avant (côté cabine) à l'aide d'un tournevis 1/8 clé. Retirez le capuchon et insérez (2) BLOCS DE MONTAGE. Réinstallez le capuchon et serrez la vis de blocage. Ces BLOCS DE MONTAGE seront utilisés pour sécuriser les tours d'angle lors de l'étape suivante.




Clé Allen 1/8



CAB BEDTRAX (VUE LATÉRALE)



SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 15 POUCES DE LBS.

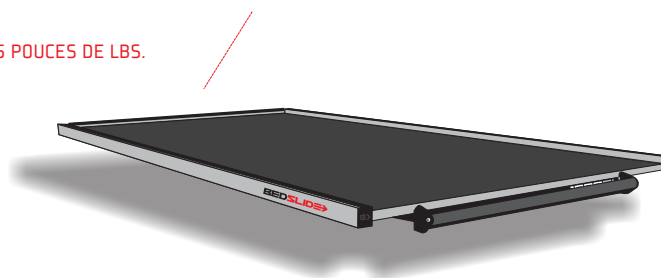

1


TOUR COIN MONT

*Les CORNER TOWERS sont placés à l'envers et reposent sur le BEDTRAX à des fins d'expédition.

Desserrez la vis de réglage sur les deux capuchons en plastique situés à l'arrière (extrémité du hayon) du BEDTRAX. En utilisant une clé allen 1/8. Retirez les capuchons et insérez (6) BLOCS DE MONTAGE le long de chaque côté du BEDTRAX. Placez les embouts de côté. Ensuite, inversez TOUR DE COIN, faites glisser BLOC DE MONTAGE sous le TOUR DE COIN pour qu'ils s'alignent avec les trous de fixation. Sécurisez à l'aide de l'allen 1/4-20 x 3/4" fourni boulons à tête dans les BLOCS DE MONTAGE avec une clé allen 5/32.



Clé Allen 1/8

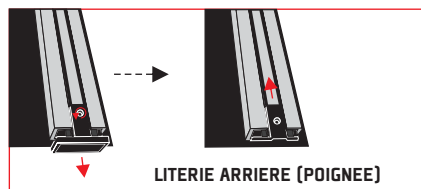


LITIERE ARRIERE (POIGNEE)



SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



Clé Allen 5/32

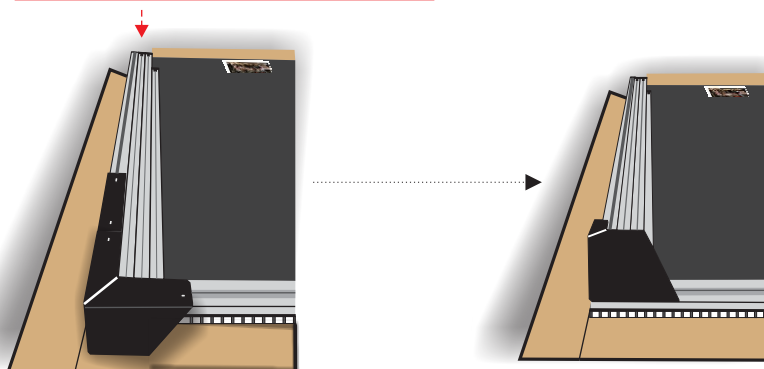

2

ASSEMBLAGE DE GUARDRAIL

MONTAGE DE LA TÊTE DU RAIL À LA TOUR DU COIN


Faites glisser une extrémité du RAIL avec la fente tournée vers l'avant dans la tour d'angle montée. Insérez un BLOC DE MONTAGE dans le rail de tête et glissez-le vers la tour en coin de sorte que le trou fileté est au centre du trou de montage de la TOUR DE COIN. Fixez-les ensemble avec un boulon à tête allen de 1/4-20 x 3/4" avec une clé allen de 5/32.



SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



Clé Allen 5/32

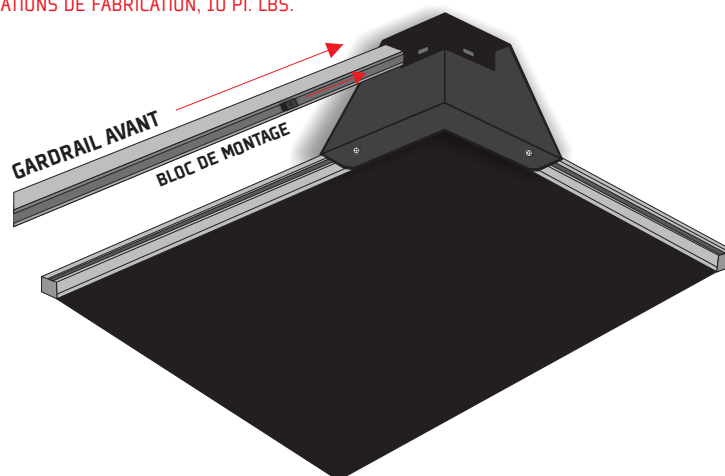

3

TOUR DE COIN DE MONTAGE (CÔTÉ OPPOSÉ)

***Les TOUR DE COIN sont placés à l'envers et reposent sur l'unité pour les besoins de l'expédition.**


Insérez un BLOC DE MONTAGE dans la TÊTE EN ALUMINIUM en aluminium, puis inversez la tour en coin et faites-la glisser. Extrémité ouverte dans le RAIL DE TÊTE. Glissez (2) MONTEZ LES BLOCS sous la tour d'angle pour qu'ils aligner avec les trous de montage. Fixez la TOUR DE COIN au BEDTRAX avec (2) fourni Vis à tête creuse allen de 1/4-20 x 3/4" avec clé allen 5/32.



SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



Clé Allen 5/32

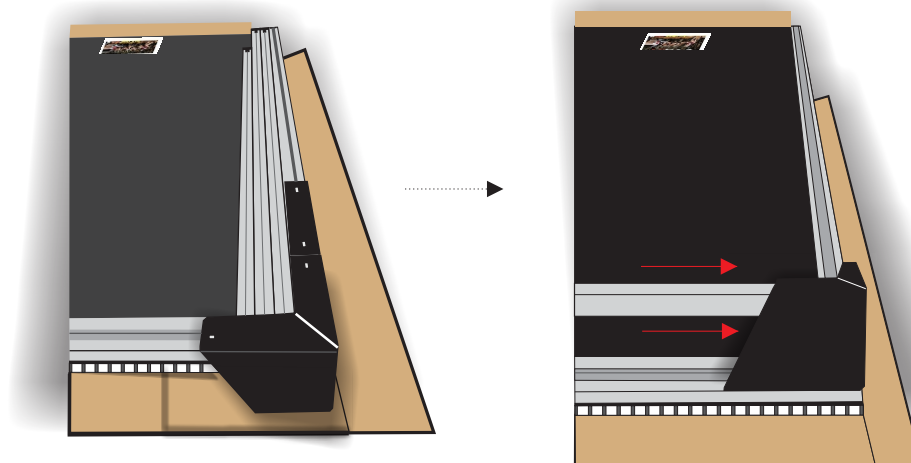


4

3/15

ASSEMBLAGE DE GUARDRAIL

MONTAGE DE TOURS LATÉRAUX ET DE (2) ANNEAUX D'ATTACHE EN D

*Les tourelles latérales sont placées à l'envers et reposent sur l'unité pour les besoins de l'expédition. Inversez les tours latérales avec les trous de montage tournés vers l'intérieur, faites glisser (2) en dessous de chaque tour et fixez-les au BEDTRAX à l'aide de l'allen fourni boulons à tête. NE PAS SERRER!! *VEUILLEZ NOTER: BEDSLIDE® recommande d'attacher les anneaux en D monté devant et derrière chacun des tours latérales. Préinstallez-les avant de fixer le TOURS LATÉRAUX.

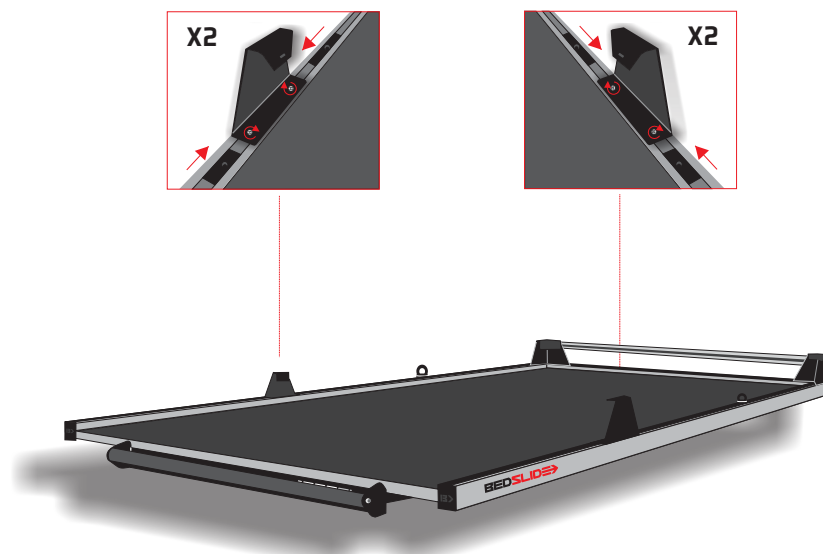

5

INSTALLER LES RAILS DE PROTECTION


Insérez (2) BLOCS DE MONTAGE dans une extrémité ouverte de chacun des RAILS DE GARDE en vous assurant qu'ils ne glisse pas. Puis insérez chaque RAIL DE GARDE dans le bout ouvert des tours en coin, faites glisser un BLOC DE MONTAGE à chaque coin et fixez-le avec un boulon à tête hexagonale fourni de 1/4-20 x 3/4". Ensuite, insérez les tourelles latérales dans le côté fermé des RAILS DE GARDE, glissez un BLOC DE MONTAGE sur le terminer et fixer avec un boulon à tête hexagonale. *VEUILLEZ NOTER: 6" DU RAIL DE GARDE DEVRAIT ÊTRE STICKING OUT PASSEZ LA TOUR LATÉRALE POUR UN LOOK PROPE.



SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



Clé Allen 5/32

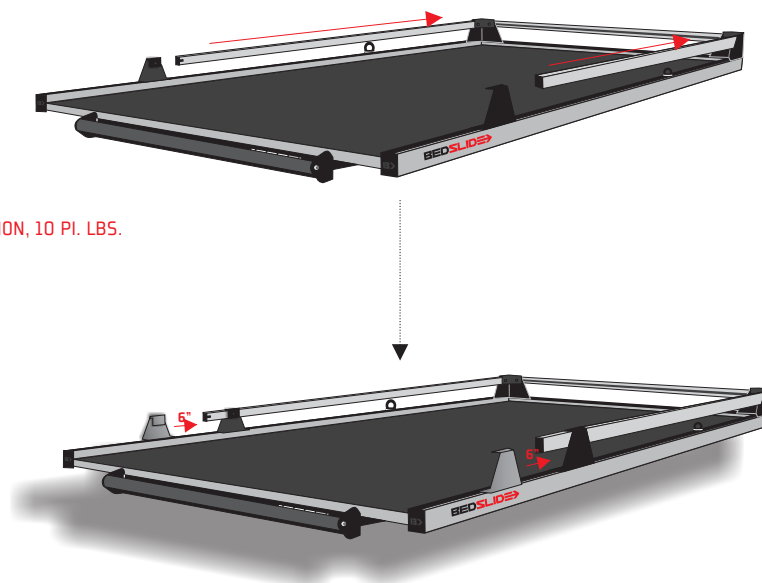

6


4/15

ASSEMBLAGE DE GUARDRAIL


INSTALLER LES ATTACHES D'ANNEAUX EN D

Localisez les (4) attaches de bague en D à l'intérieur du kit d'installation. Enfiler dans le BLOCS DE MONTAGE vous précédemment inséré dans le BEDTRAX, positionnez-le à l'endroit souhaité et serrez-le. Enfin, réinstallez les (2) embouts en plastique et serrez les vis de blocage avec une clé allen 1/8.

C'EST TOUT! VOTRE BEDSLIDE EST ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ!

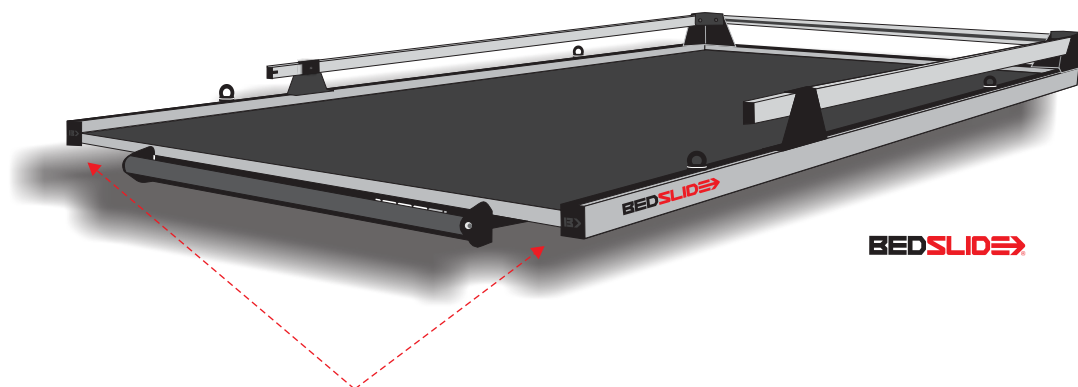


Clé Allen 1/8

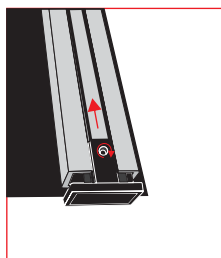

SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 15 POUCES DE LBS.

INSTALLER LE SUPPORT DE MONTAGE AVANT

Sgissez le support de fixation AVANT derrière les crochets d'attache d'usine situés au bout de la cabine et repose sur le sol du lit. Fixez le support aux crochets d'attache à l'aide de (2) fourni 7/16 x 1 1/2" BOULONS DE CHARIOT et (2) RONDELLES O-STYLE. Insérer un boulon de carrosserie dans une rondelle en O et exécutez l'assemblage à travers le devant du crochet d'attache d'usine et dans le montage support. Fixez avec un écrou à embase crantée, laissez le doigt serré. **VEUILLEZ NOTER: Si votre camion lit est équipé du logo FORD d'usine à l'avant du lit, placez le support de fixation sur AVANT des crochets d'attache d'usine.**



x2

BOULON DE TRANSPORT 7/16 x 1 1/2"



x2


RONDELLE DE STYLE O



x2


7/16-14 ÉCROU À EMBASE CRANTÉE

LIT STANDARD

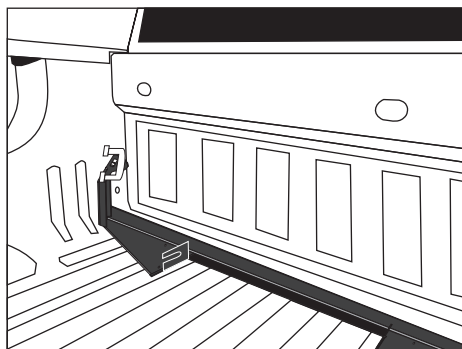


MONTEZ DERRIÈRE LES ATTACHES

LOGO DE L'USINE FORD

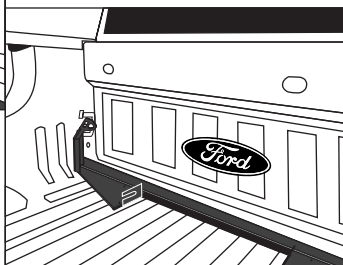


MONTER DEVANT LES ATTACHES

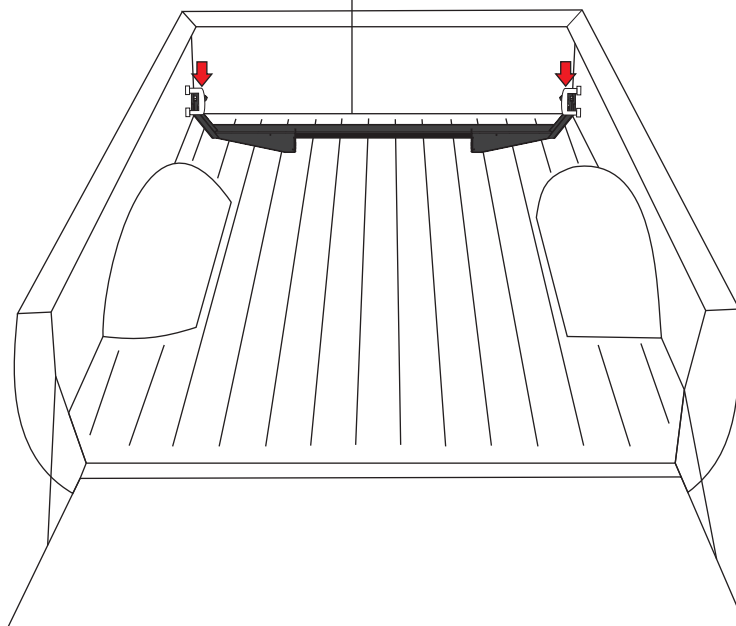


CADRE DE BASE SECURISE AU SUPPORT DE MONTAGE AVANT

Faites glisser le cadre de base vers l'avant de sorte que les goujons de fixation soient fixés de chaque côté du cadre. Reposer à l'intérieur des supports C situés à l'intérieur du support de montage. Sécuriser la base cadre au support de montage avec (4) des écrous à collerette 5/16-18 fournis à chacun des 4 plots, serrer à la main.

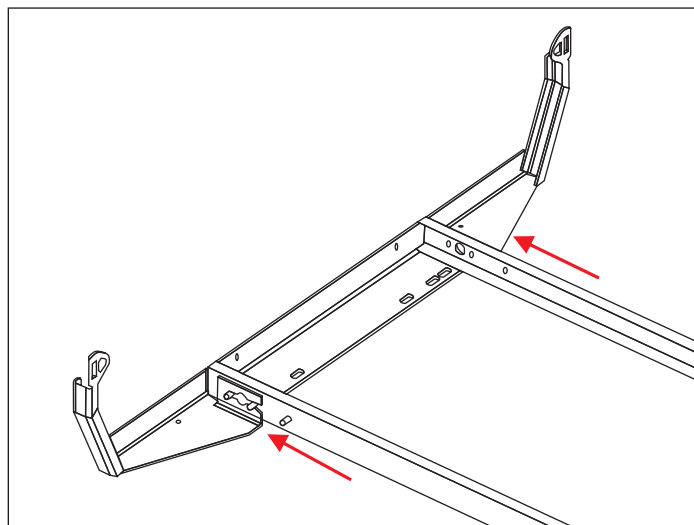



x4

5/16-18 ÉCROU À EMBASE
CRANTÉE

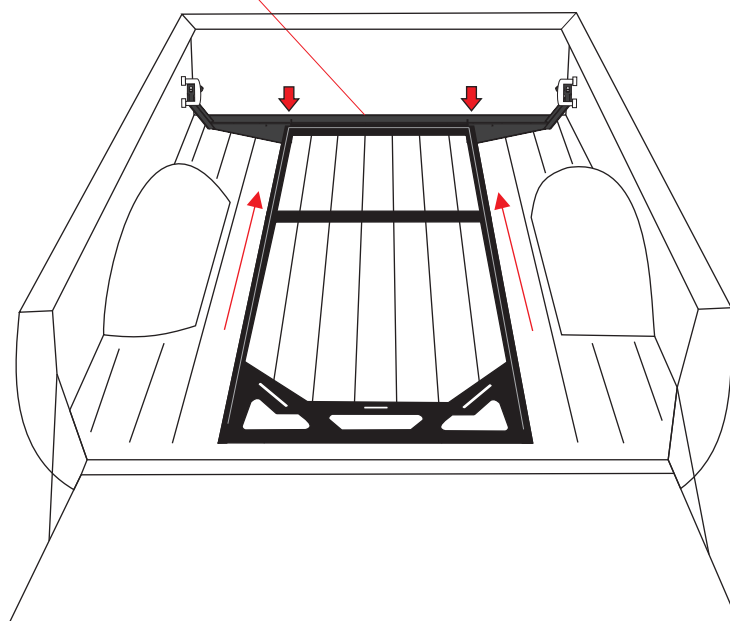

SÉPARER LE CADRE SUPÉRIEUR COULISSANT DE LA BASE BEDSLIDE®



Complet reposant à l'intérieur du lit, déployez complètement l'appareil et retirez-le le cadre supérieur en soulevant et en dehors. Il ya des arrêts de sécurité soudés qui doivent monter et sur les roulements à rouleaux arrière et les cales d'écartement afin que le cadre supérieur se libère.

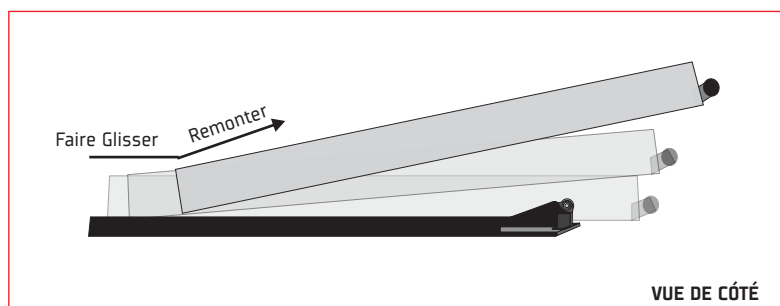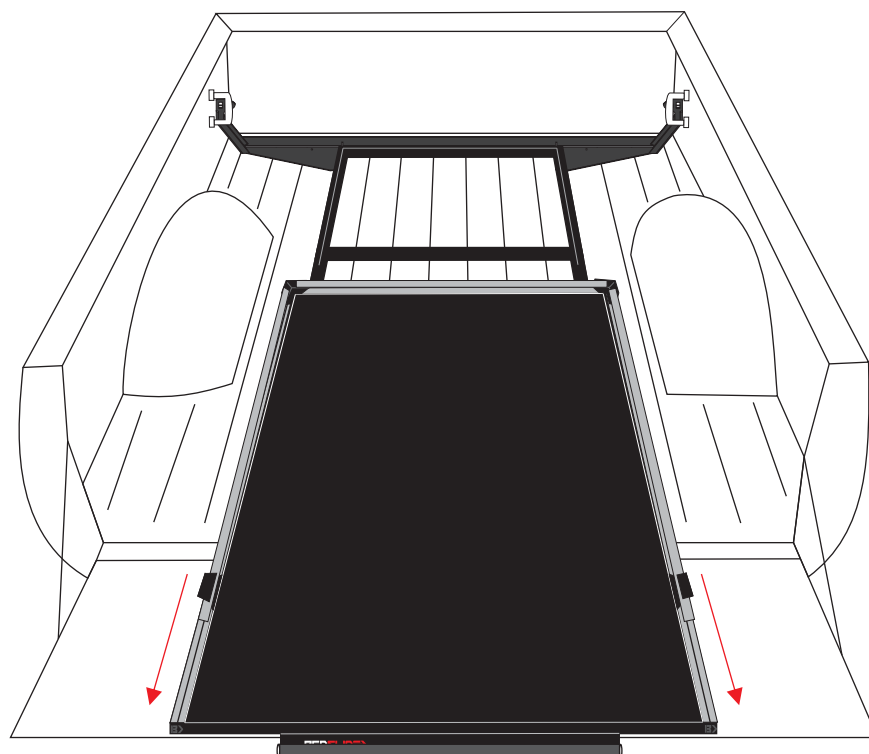

INSTALLATION

CADRE DE BASE SECURISE A LA FIN DE TAILGATE (COTÉ GAUCHE ET DROIT)

Prenez le support de montage gauche [driver] et alignez les 2 trous du support avec les 2 trous. Sur le coté du cadre de base. Passez un boulon de carrosserie fourni de 5/16-18 x 1" dans chaque trou depuis l'intérieur du cadre et fixez-la avec 2 écrous à collerette dentelés 5/16-18 à l'extérieur. Prochain, insérez un boulon de carrosserie fourni de 7/16 x 1 1/2" à travers le support de montage et à l'usine attacher. Fixer une rondelle de style O à l'arrière et fixer avec une rondelle dentée 7/16-14. Écrou à collerette et serrer à la main. Répétez ce meme processus du coté des passagers.

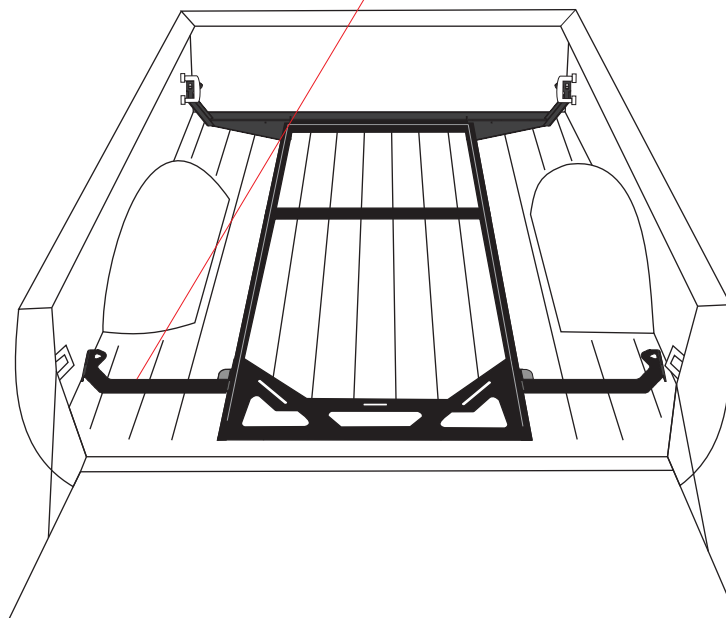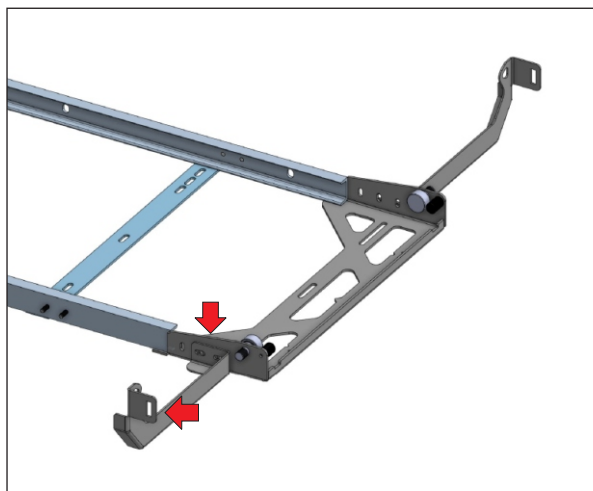

INSTALLATION

SÉCURISER TOUS LES BOULONS DE TRANSPORT


Serrer tous les écrous à collerette 7/16-14 et 5/16-18 à chaque point de montage et serrer au couple spécifié.



SERRER LES ÉCROUS À BRIDE DES ÉLÉMENTS DE FABRICATION 7/16-14, 37 PI. LBS.



SERRER LES ÉCROUS À BRAS 5/16-18 POUR FABRIQUER LES CARACTÉRISTIQUES, 13 PI. LBS.


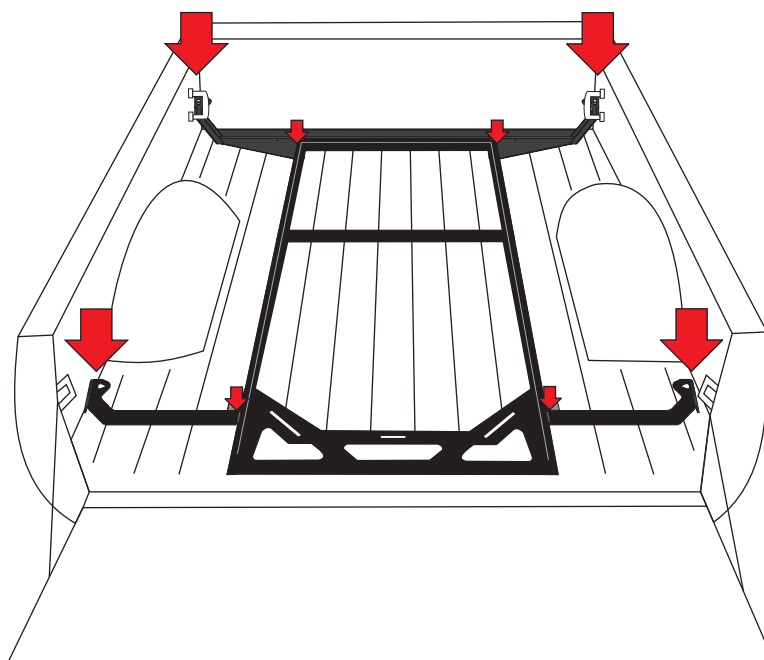


INSTALLATION

RÉINSTALLER LE CADRE SUPÉRIEUR COULISSANT

Réinstallez le cadre supérieur BEDSLIDE® dans la base en plaçant le cadre supérieur sur les roulements arrière. Et en glissant le cadre vers l'avant en position repliée.

C'est tout! Votre installation BEDSLIDE® est terminée!

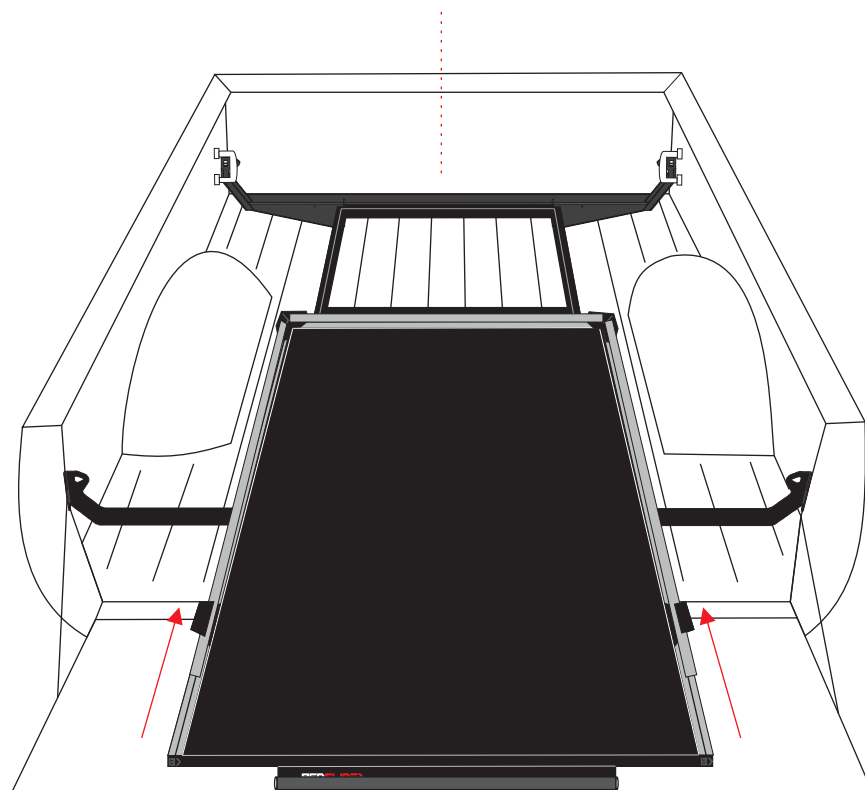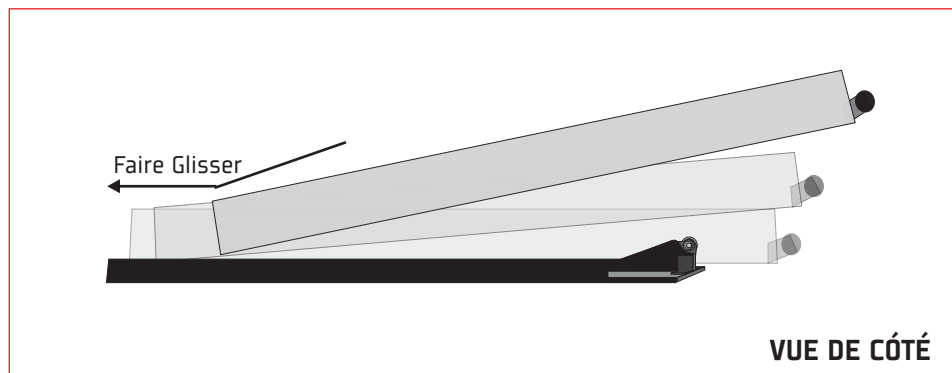

INSTALLATION

ONGLET DE RETENUE DE POSITION

***Les languettes de retenue de sécurité sont fixées à l'appareil et rangées sous l'attache.**

Pistes à des fins d'expédition. Avec une clé allen 5/32, desserrez la tête de bouton 1/4-20 x 1 1/2" situé à l'arrière [extrémité du hayon] à l'intérieur de la voie d'arrimage. Faire pivoter les languettes de retenue de 90 degrés afin que les languettes soient tournées vers la gauche et la droite du lit. Une fois positionnés serrer les boulons avec une clé allen 5/32 et une clé 7/16.




SERRER AUX SPECIFICATIONS DE FABRICATION, 10 PI. LBS.



Clé Allen 5/32



Clé 7/16"

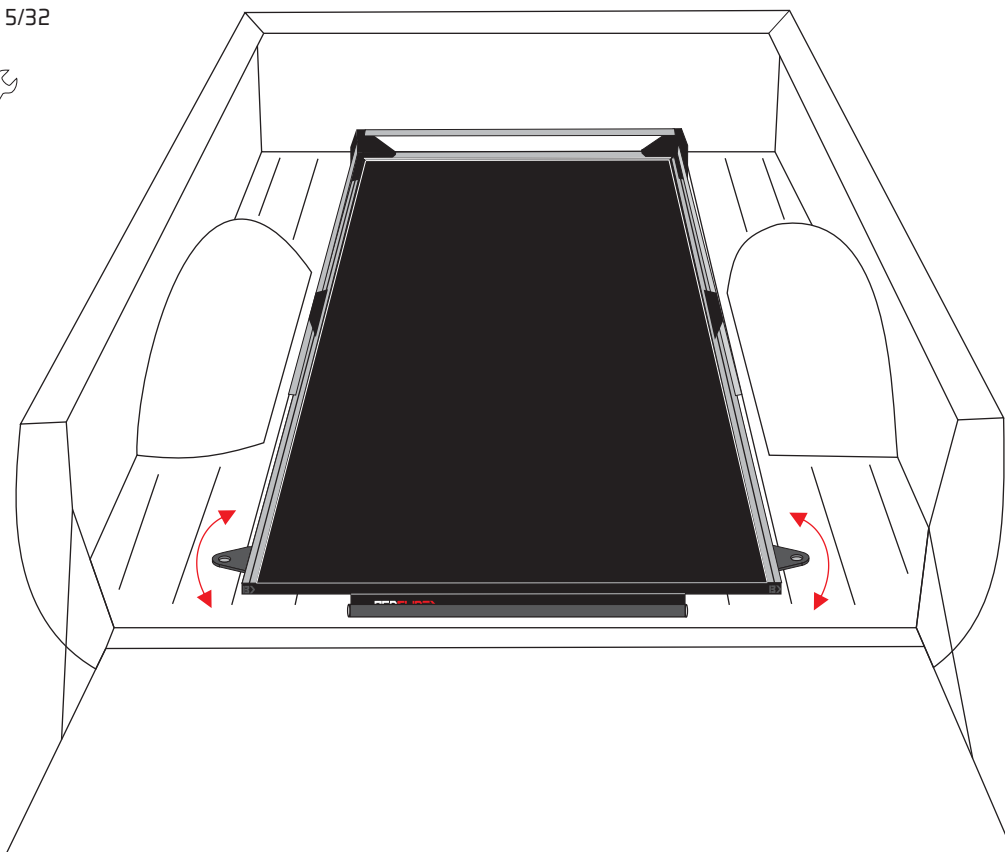

INSTALLATION



ATTACHER LES SANGLES DE SÉCURITÉ

Fixez chaque sangle de sécurité aux anneaux d'attache du hayon en faisant coulisser la sangle. À l'aide de l'anneau d'attache puis de l'extrémité de la boucle sur le mousqueton, tirez dessus fermement pour garantir. Voir fig. 1 Enfin, fixez chaque mousqueton aux languettes de retenue situées sur le passager et côté conducteur. Voir la figure 2.



LA SANGLE DE SÉCURITÉ DOIT ÊTRE DÉCLARÉE CHAQUE MOMENT LE BEDSLIDE® EST ÉTENDU. LE DÉFAUT DE LE FAIRE ET L'APPAREIL NE SERA PAS LIBÉRÉ. RÉINSTALLEZ QUAND BEDSLIDE® EST RETRACTÉ.

C'est tout! Votre installation BEDSLIDE® est terminée!

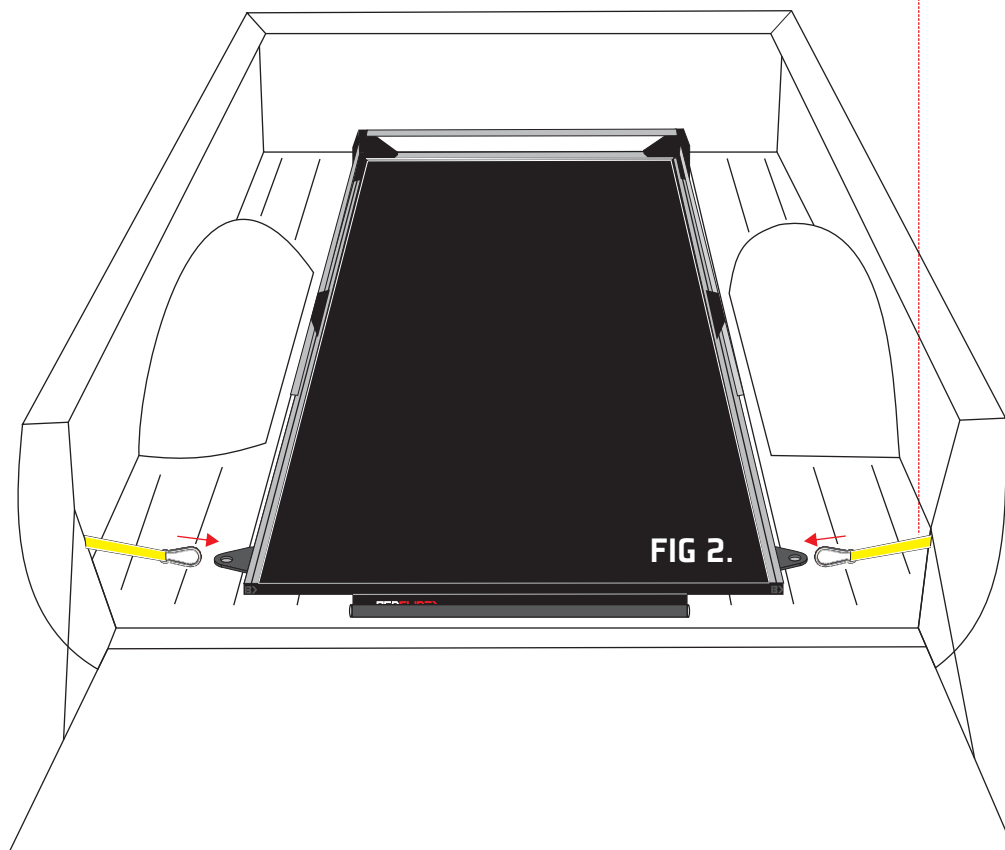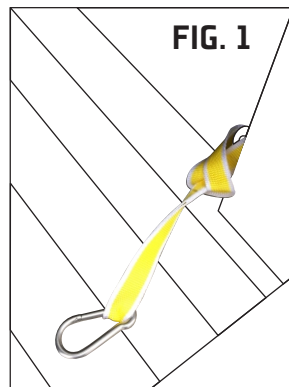

INSTALLATION

RETRAIT DU FILM DE PROTECTION

Tirez un coin du film protecteur et retirez-le lentement des autocollants découpés à la forme de chaque côté des rails d'arrimage.



Si le film contient une lettre, remplacez-le et frottez-le avec une carte telle qu'une carte bancaire ou même votre main pour que le décalque adhère à la surface du rail d'arrimage.



FONCTIONNEMENT APPROPRIÉ AU LIT

Un fonctionnement correct assurera de nombreuses années d'excellent service de votre BEDSLIDE®. Voici 3 étapes faciles pour un fonctionnement correct:

1. Déclipser les sangles de sécurité
2. Tirez la poignée en T contre la barre d'appui
3. Avec les deux mains fermement sur la poignée du guide, faites glisser l'extension souhaitée.
4. Relâchez la poignée et assurez-vous qu'elle est verrouillée
5. Inverser les étapes pour se rétracter



Ne pas opérer sur des pentes raides!

Si vous ne le faites pas, vous risquez un glissement incontrôlé si le véhicule est en pente. Utilisez des sangles de sécurité lorsque BEDSLIDE® est en position rétractée.



Ne chargez pas le BEDSLIDE® au-delà de sa capacité de poids!

Une surcharge de l'unité peut endommager le cadre en acier ou les roulements à rouleaux.



Gardez le poids uniformément réparti!

Un chargement incorrect peut endommager le cadre ou les roulements à rouleaux.



Ne conduisez pas en position étendue!

Il n'est pas sûr et peut endommager la goupille de verrouillage ou causer de graves dommages au cadre BEDSLIDE®.



Évitez les versements de carburant, d'huile et de produits chimiques sur la surface

du pont! Une exposition prolongée au carburant ou à des produits chimiques provoquera des taches permanentes sur la surface du pont. Essayez immédiatement pour éviter les dommages au pont.

E

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN-BEDSLIDE®



2019-2021 FORD RANGER



¡Pesado!
¡Equipo de
elevación!



Precaución



Loctite 242



Desechar

CONTENIDO DEL KIT

A

BEDSLIDE®



BASTIDOR DE BASE

B

SOPORTES




(1) SOPORTE FINAL DE CABINA



(2) SOPORTES INTERMEDIOS

C


KIT DE BARANDAS



(2) TORRES DE ESQUINA



(2) BARANDILLAS



(2) TORRES LATERALES



(1) RIEL DE CABEZA

D

KIT DE HARDWARE

- (18) BLOQUE DE MONTAJE
- (14) 1/4-20 X 3/4 TORNILLO DE CABEZA DE BOTON
- (4) AMARRES
- (8) 5/16-18 TUERCAS DE BRIDA DENTADAS
- (4) ARANDELAS DE ESTILO O
- (4) PERNOS DE LA FÁBRICA FORD®
- (1) PAQUETE DE LOCKTITE®
- (2) MOSQUETONES
- (2) CORREAS DE SEGURIDAD



NOTA: Asegúrese de que la cama de la camioneta esté limpia
y libre de cualquier carga antes de la instalación.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



LLAVE DE TORSIÓN



LLAVE DE 11/16"



LLAVE DE 1/2"



LLAVE DE 7/16"



LLAVE ALLEN 1/8



LLAVE ALLEN 5/32

NOTA: LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE INTENTAR LA INSTALACIÓN.

MONTAJE DE BARANDILLA Y CARRILES DE GUARDIA

INSERTE (2) BLOQUES DEL MONTAJE EN BEDTRAX (EXTREMO DEL TAXI)

Afloje el tornillo de ajuste en una de las tapas de plástico del extremo frontal (extremo de la cabina) BEDTRAX utilizando una llave Allen de 1/8. Quite la tapa de extremo e inserte (2) bloques de montaje. Vuelva a instalar la tapa de extremo y apriete el tornillo de fijación.

Estos bloques de montaje se utilizarán para asegurar las torres de esquina en el paso siguiente.



LLAVE ALLEN 1/8



APRIETE A 15 PULGADAS DE LIBRA POR ESPECIFICACIONES DE LA FABRICA



1

MONTAR LA TORRE DE LA ESQUINA

Las torres de la esquina se colocan al revés y se reclinan en el BEDTRAX para los propósitos del envío. Afloje el tornillo de ajuste en ambos tapones de plástico ubicados en la parte trasera (extremo del porton trasero) del BEDTRAX. Usando una llave allen 1/8 retire las tapas de los extremos e inserte los (6) bloques de montaje en cada lado del BEDTRAX. Coloque las tapas de extremo a un lado. Siguiente torre de esquina invertido, deslice los bloques de montaje debajo de la torre de la esquina para que se alineen con los orificios de montaje. Asegúre usando un tornillo allen 1/4-20 x 3/4" suministrados en los bloques de montaje con una llave allen de 5/32.





APRIETE A 10 LIBRAS-PIES POR ESPECIFICACIONES DE LA FABRICA



LLAVE ALLEN 1/8



LLAVE ALLEN 5/32

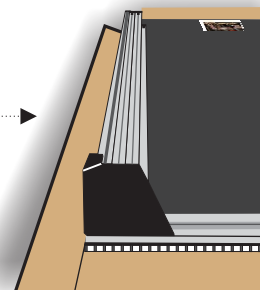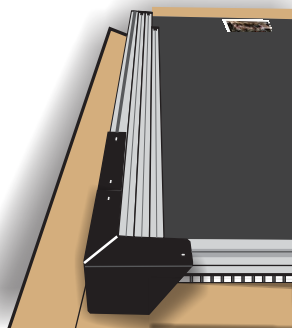


2

MONTAJE DE BARANDILLA Y CARRILES DE GUARDIA

MONTE EL CARRIL PRINCIPAL A LA TORRE DE LA ESQUINA

Deslice un extremo del riel principal con la ranura hacia adelante en la torre de esquina montada. Inserte un bloque de montaje en el riel de la cabeza y deslicelo hacia la torre de la esquina de manera que el orificio roscado este centrado con el orificio de montaje en la torre de esquina. Sujete junto con un perno de cabeza allen de 1/4-20 x 3/4" con una llave allen 5/32.

 **APRIETE A ESPECIFICACIONES DE LA FÁBRICA, 10 LIBRAS-PIES**

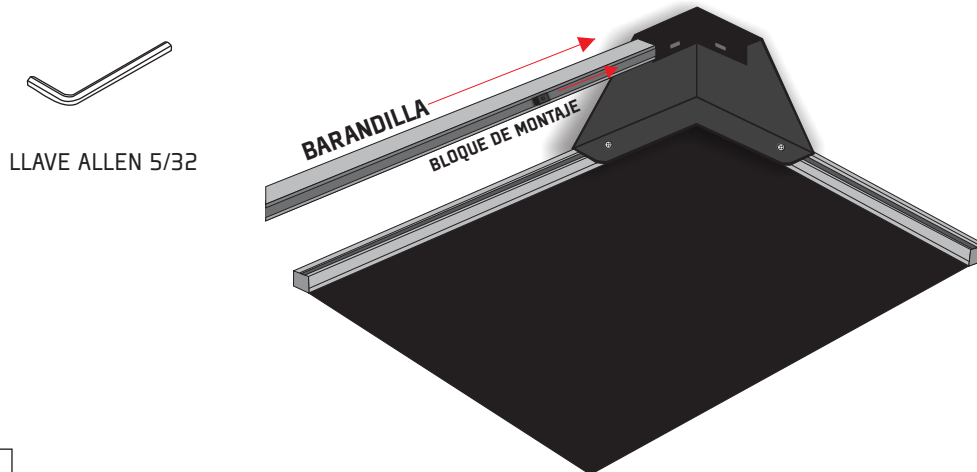


3

TORRE DE ESQUINA DE MONTAJE (lado opuesto)

**LAS TORRES DE ESQUINA están colocadas al revés y descansan sobre la unidad para propósitos de envío.* Inserte un BLOQUE DE MONTAJE en el CARRIL DE LA CABEZA de aluminio, luego invierta la TORRE DE ESQUINA y deslice abra al extremo en el carril de la cabeza. Deslice [2] LOS BLOQUES DE MONTAJE debajo de la TORRE DE ESQUINA para que alinearse con los orificios de montaje. Asegure la TORRE DE ESQUINA al BEDTRAX con [2] tornillos de cabeza allen de 1/4-20 x 3/4" con una llave allen 5/32.

 **APRIETE A 10 LIBRAS-PIES POR ESPECIFICACIONES DE LA FABRICA**

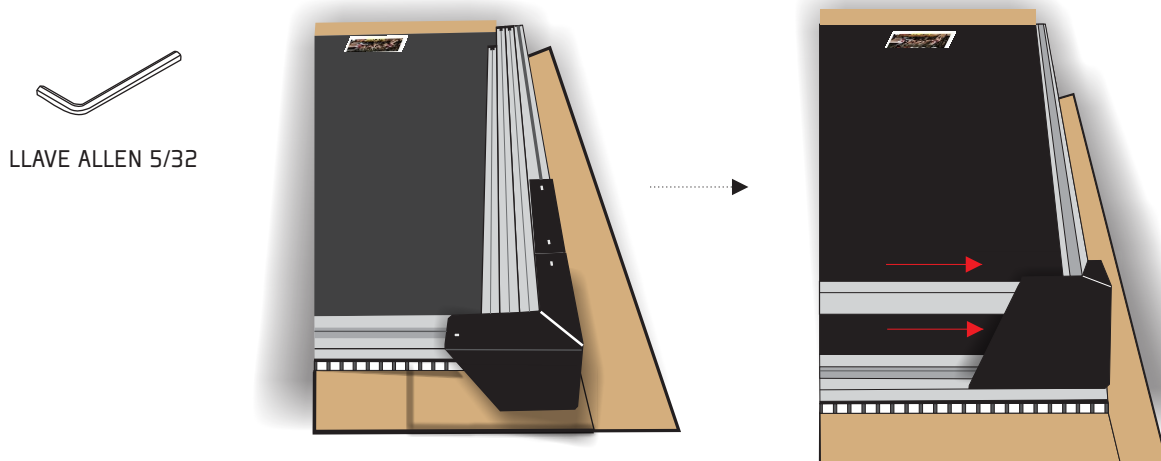


4

MONTAJE DE BARANDILLA Y CARRILES DE GUARDIA

TORRES LATERALES DE MONTAJE Y (2) MUÑECAS DE ANILLO D-RING

Las TORRES LATERALES se colocan boca abajo y descansan sobre la unidad para propósitos de envío.* Invierta las TORRES LATERALES con los orificios de montaje orientados hacia adentro, deslice (2) BLOQUES DE MONTAJE debajo de cada TORRE y asegúrelas al BEDTRAX con los tornillos de cabeza allen 1/4-20 x 3/4". **¡NO LOS APRIETE! TENGA EN CUENTA: BEDSLIDE recomienda un amarre de anillo en D para ser montado delante y detrás de cada una de las TORRES LATERALES. Preinstálelas antes de sujetar las TORRES LATERALES.

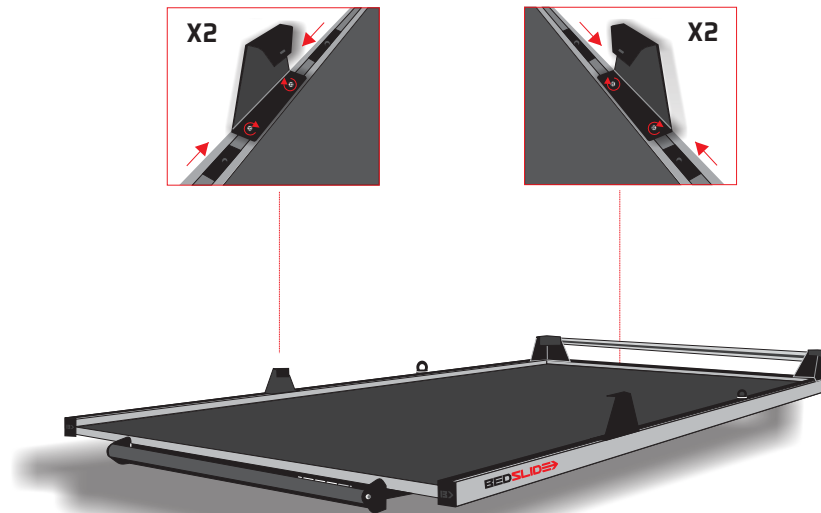

5

INSTALAR CARRILES DE PROTECCIÓN


Inserte (2) BLOQUES DE MONTAJE en un extremo abierto de cada uno de los CARRILES DE GUARDIA asegurándose de que no se deslice fuera. Luego inserte cada CARRIL DE GUARDIA en el extremo abierto de las TORRES DE ESQUINA, deslice un BLOQUE DE MONTAJE a cada esquina y asegúrelo con un tornillo de cabeza allen suministrado de 1/4-20 x 3/4". Luego inserte las TORRES LATERALES en el extremo cerrado de los RIELES DE GUARDIA, deslice un BLOQUE DE MONTAJE a la termine y apriete con un tornillo de cabeza allen. ***TENGA EN CUENTA: 6 PULGADAS DEL CARRIL DE LA GUARDIA DEBE SER STIGIENDO PASO LA TORRE LATERAL PARA UNA MIRADA LIMPIA.**



APRIETE A ESPECIFICACIONES DE LA FÁBRICA, 10 LIBRAS-PIES



LLAVE ALLEN 5/32

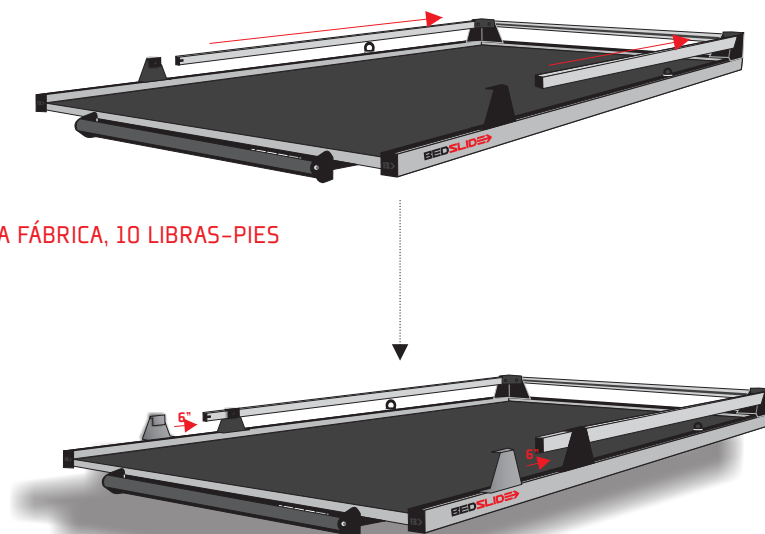

6


4/15

MONTAJE DE BARANDILLA Y CARRILES DE GUARDIA


INSTALAR LAS AMARRES DE ANILLO EN D

Localice los [4] amarres de anillo en D dentro del kit de instalación. Enrosque los BLOQUES DE MONTE usted previamente insertado en el BEDTRAX, coloquelo en la ubicación deseada y apriételo. Por último, vuelva a instalar las [2] tapas de plástico y apriete los tornillos de fijación con una llave allen de 1/8.

¡ESO ES! ¡TU BEDSLIDE ESTÁ TOTALMENTE MONTADO!

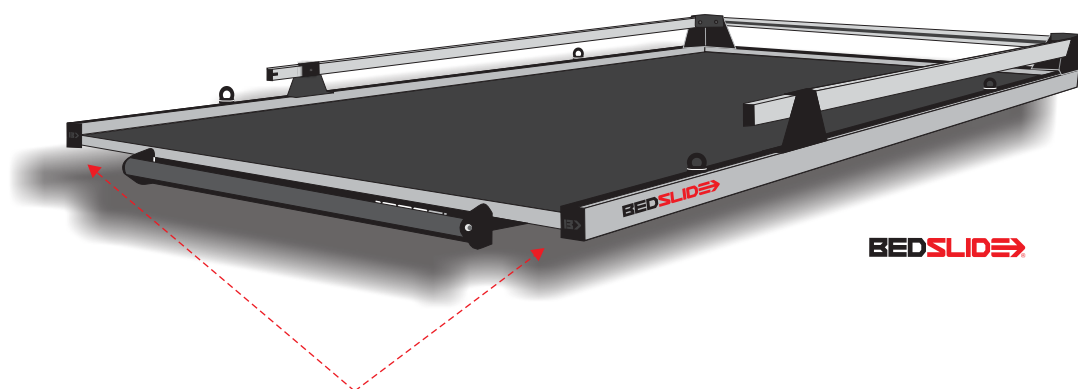

LLAVE ALLEN 1/8

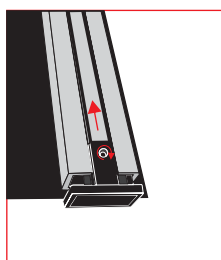

APRIETE A LAS ESPECIFICACIONES DE FÁBRICA, 15 PULGADAS DE LIBRAS.

INSTALE EL SOPORTE DE MONTAJE DELANTERO

Deslice el soporte de montaje FRONTAL detrás de los ganchos de amarre de fábrica ubicados en el extremo de la cabina y descansar en el piso de la cama. Atornille el soporte a los ganchos de amarre utilizando [2] 7/16 x 1 1/2" suministrados PERNOS DE TRANSPORTE y [2] ARANDELAS O-STYLE. Inserte un perno de carro a través de una arandela estilo O y ejecute el ensamblaje a través del frente del gancho de amarre de fábrica y dentro del montaje soporte. Asegure con una tuerca de brida dentada, deje apretado con los dedos. **TENGA EN CUENTA: Si la plataforma de su camión está equipado con el logotipo FORD® de fábrica en la parte delantera de la cama, coloque el soporte de montaje en FRENTE de los ganchos de amarre de fábrica.**



x2



x2


ARANDELA DE ESTILO O



x2


7/16-14 SERRADO
TUERCA DE BRIDA

CAMA ESTÁNDAR

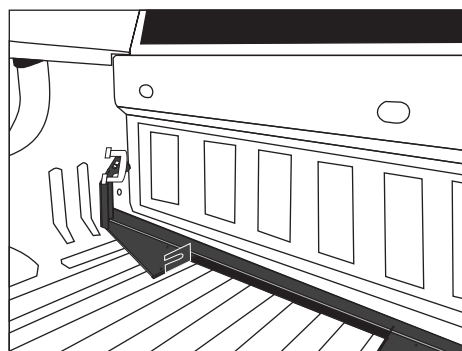


MONTAJE DETRÁS DE LOS LAZOS

LOGOTIPO DE FORD DE FÁBRICA


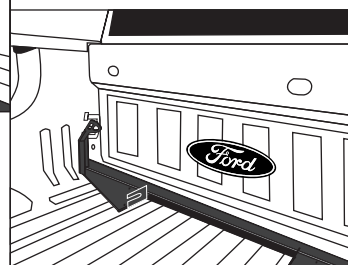


MONTAJE FRENTE A LAS BAJAS

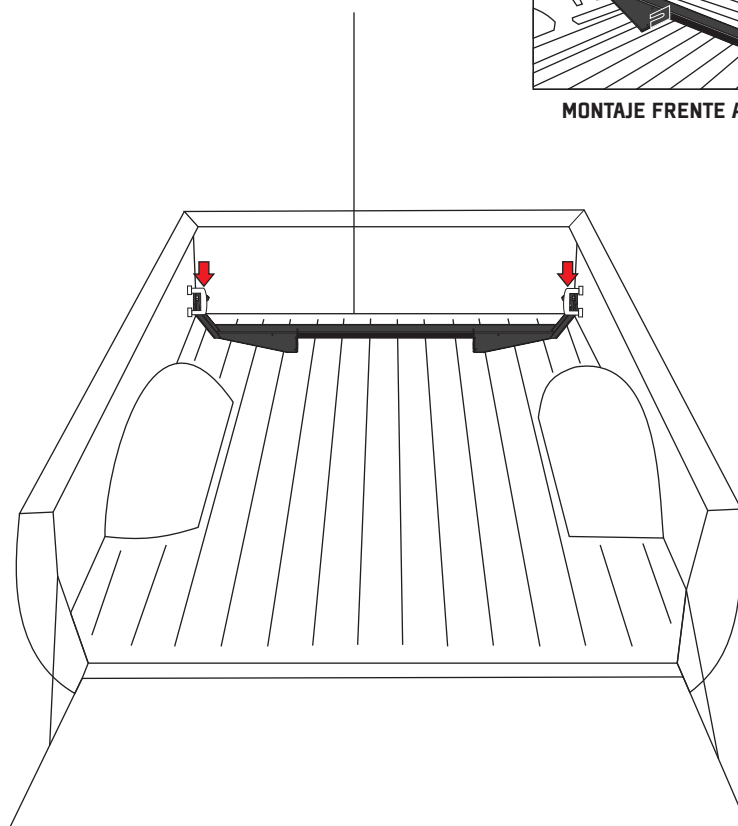


MARCO SUPERIOR DESLIZANTE DESDE LA BASE

Con el BEDSLIDE® completo descansando dentro de la cama, extienda completamente la unidad y retire el marco superior levantándolo hacia arriba y afuera. Hay paradas de seguridad soldadas que deben subir sobre los rodamientos de rodillos traseros y los bloques espaciadores para que se suelte el marco superior.

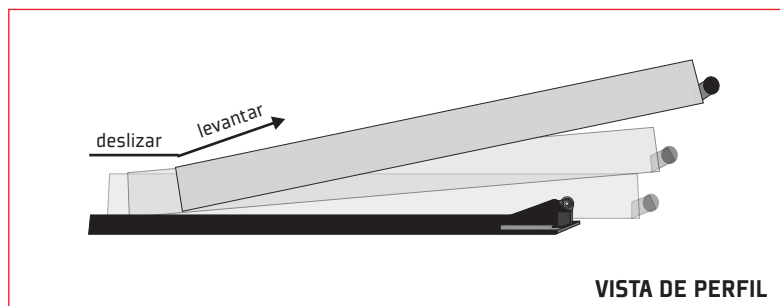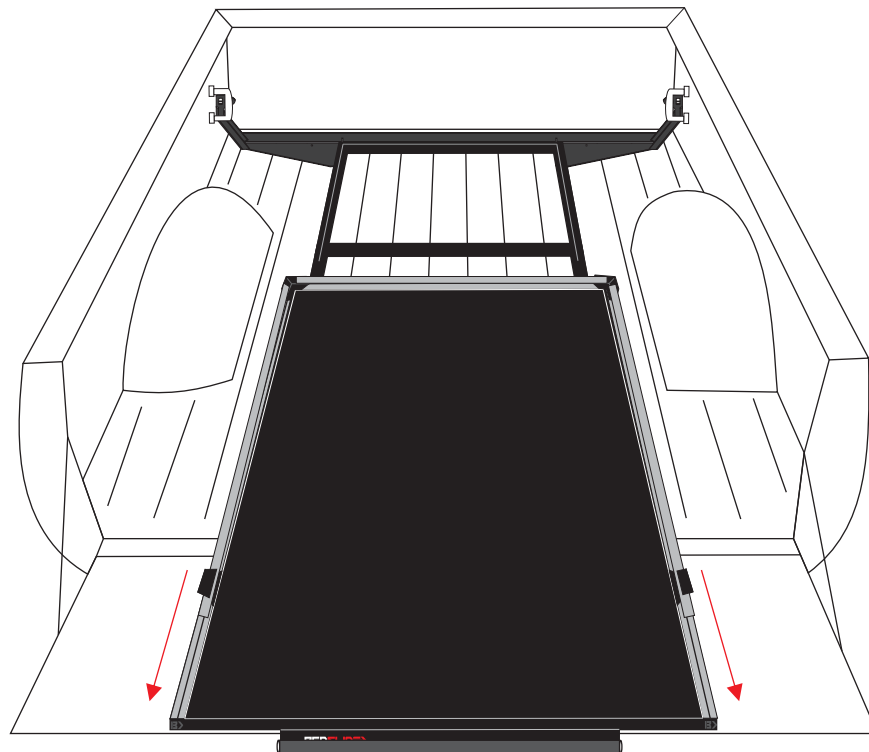


MARCO BASE SEGURO AL SOPORTE DE MONTAJE DELANTERO

Deslice el marco de la base hacia adelante de modo que los pernos de montaje se unan a cada lado del marco, descansen dentro de los soportes C ubicados dentro del soporte de montaje. Asegure la base marco al soporte de montaje con (4) de las tuercas de brida dentadas 5/16-18 suministradas en cada uno de los 4 pernos, apriete con los dedos.

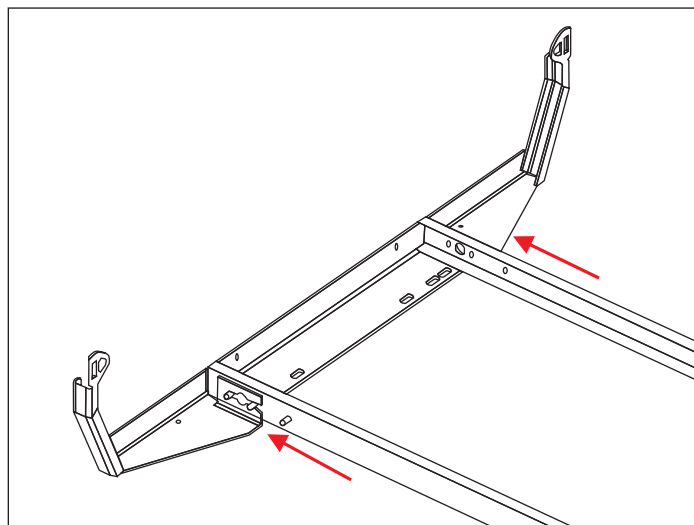

x4

5/16-18 SERRADO
TUERCA DE BRIDA

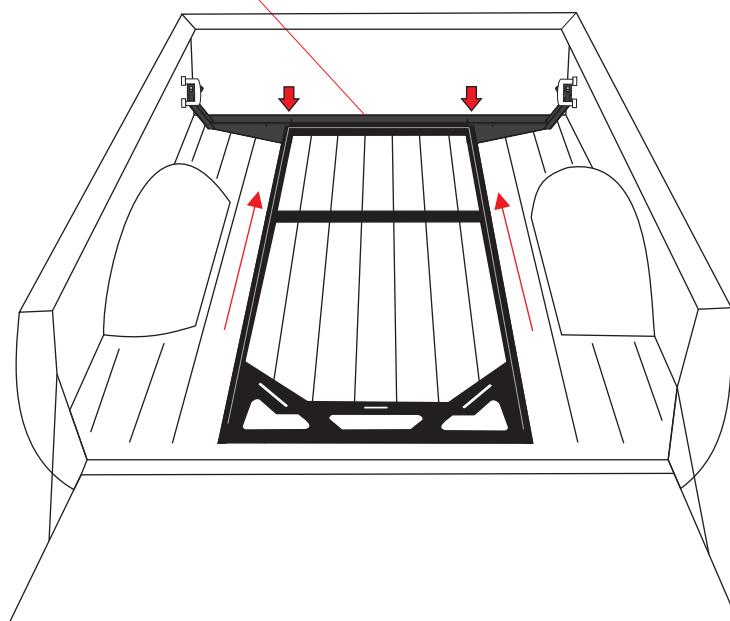

MARCO BASE SEGURO AL FINAL DE LA PUERTA TRASERA (IZQUIERDA Y DERECHA)


Tome el soporte de montaje izquierdo y alinee los 2 agujeros en el soporte con los 2 agujeros en el lateral del marco base. Pase un perno de carro suministrado de 5/16-18 x 1" a través de cada orificio desde el interior del marco y asegure con (2) tuercas de brida dentadas 5/16-18 hacia el exterior. Próximo, inserte un perno de carro suministrado de 7/16 x 1 1/2" a través del soporte de montaje y en la fábrica atar. Desde la parte posterior, coloque una arandela estilo O y asegurela con una sierra dentada 7/16-14 tuerca de brida y apriete con los dedos. Repita este mismo proceso al lado del pasajero.



x4



x4





x2



x2



x2

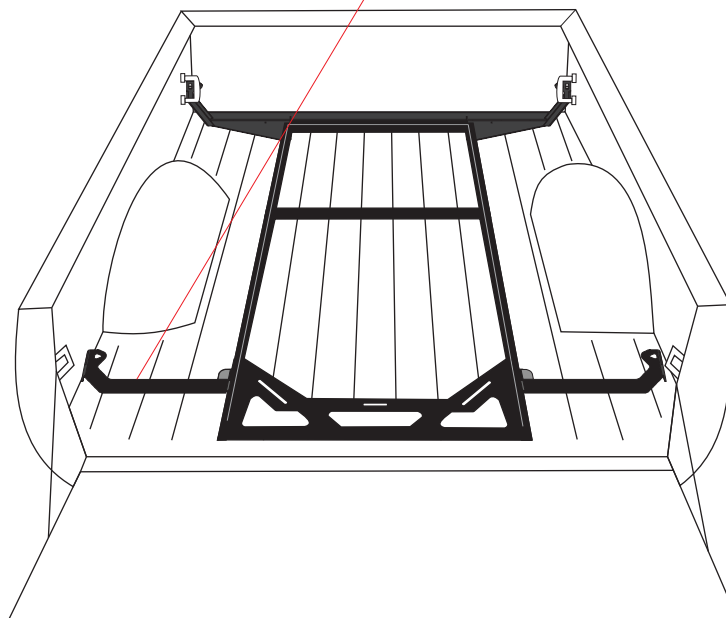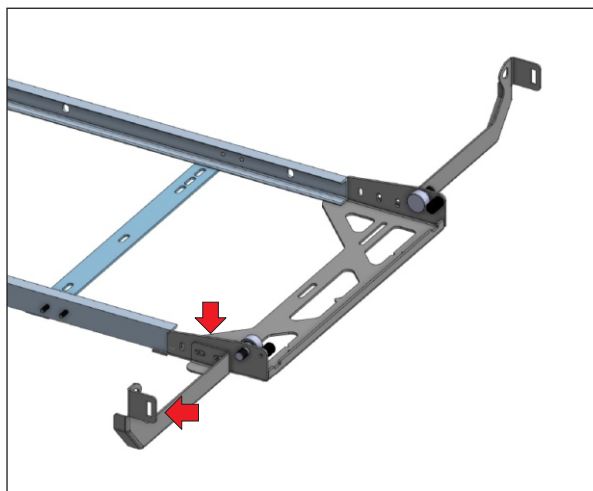

ASEGURE TODOS LOS PERNOS DE TRANSPORTE

Tapriete todas las tuercas de brida 7/16-14 y 5/16-18 en cada punto de montaje y apriete a la especificación.


 **APRIETE LAS TUERCAS DE BRIDA 7/16-14 A LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN, 37 PIES. LBS.**

 **APRIETE LAS TUERCAS DE BRIDA 5/16-18 A LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN, 13 PIES. LBS.**


LLAVE DE 11/16"




LLAVE DE 1/2"


LLAVE DE TORSIÓN

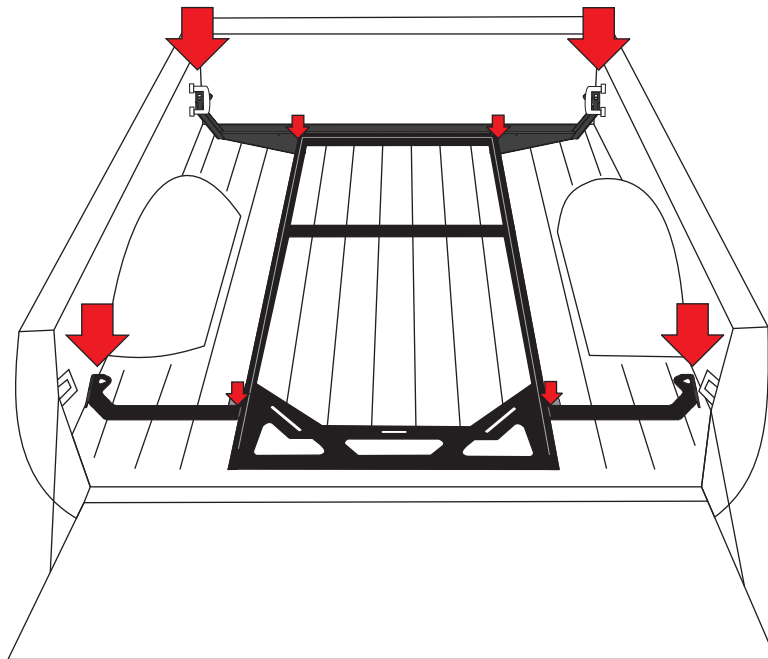

VUELVA A INSTALAR EL MARCO SUPERIOR DESLIZANTE

Vuelva a instalar el marco superior BEDSLIDE® en la base colocando el marco superior sobre los cojinetes traseros y deslizando el marco hacia adelante a la posición replegada.

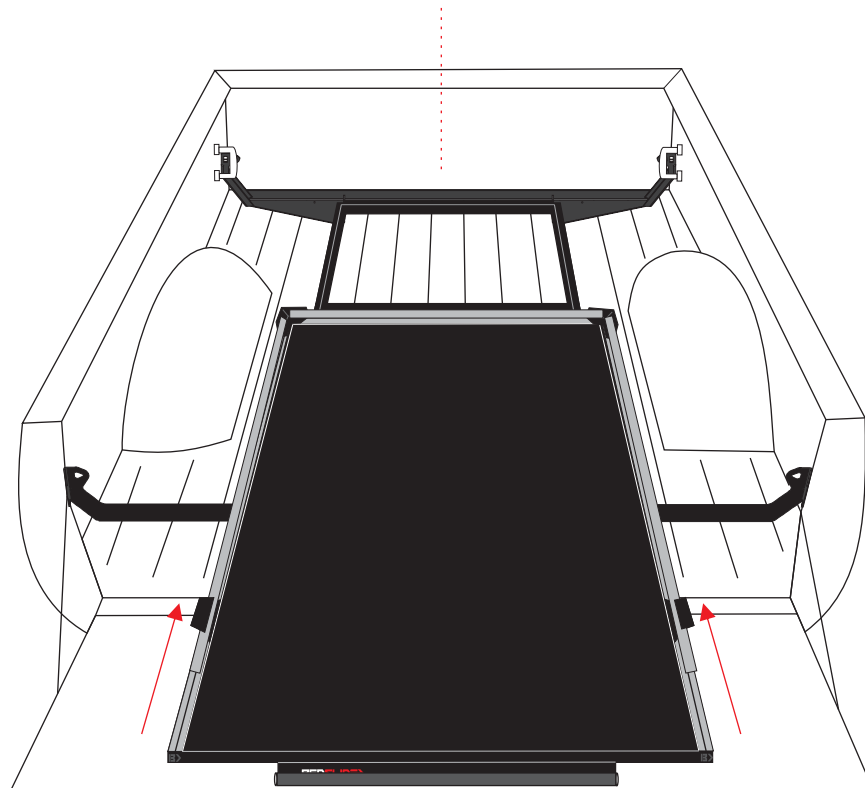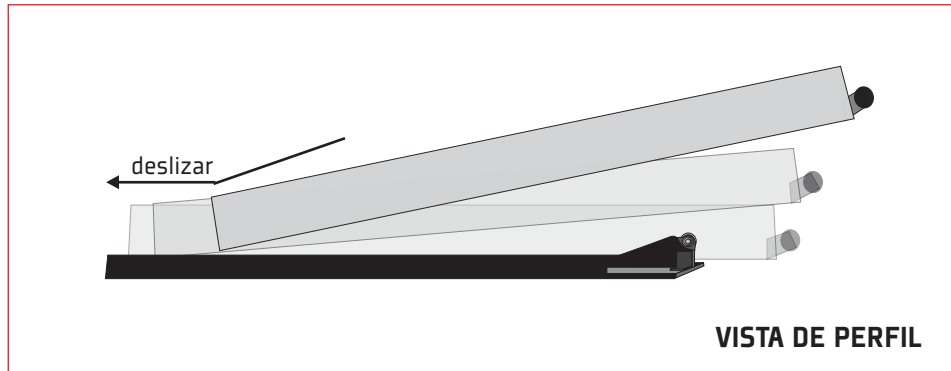

INSTALACIÓN

TABLAS DE RESTRICCIÓN DE POSICION

**Las lengüetas de seguridad están aseguradas a la unidad y metidas debajo de la atadura. Pistas para fines de envío.* Con una llave allen 5/32, afloje la cabeza del botón 1/4-20 x 1 1/2" ubicado en la parte trasera (extremo de la puerta trasera) dentro de la pista de amarre. Gire las lengüetas de restricción 90 grados de modo que las pestañas estén orientadas hacia la izquierda y la derecha de la cama. Una vez colocados apretar los tornillos con una llave allen 5/32 y una llave 7/16.


 **APRIETE A ESPECIFICACIONES DE LA FÁBRICA , 10 PIES LIBRAS**



LLAVE ALLEN 5/32



LLAVE 7/16

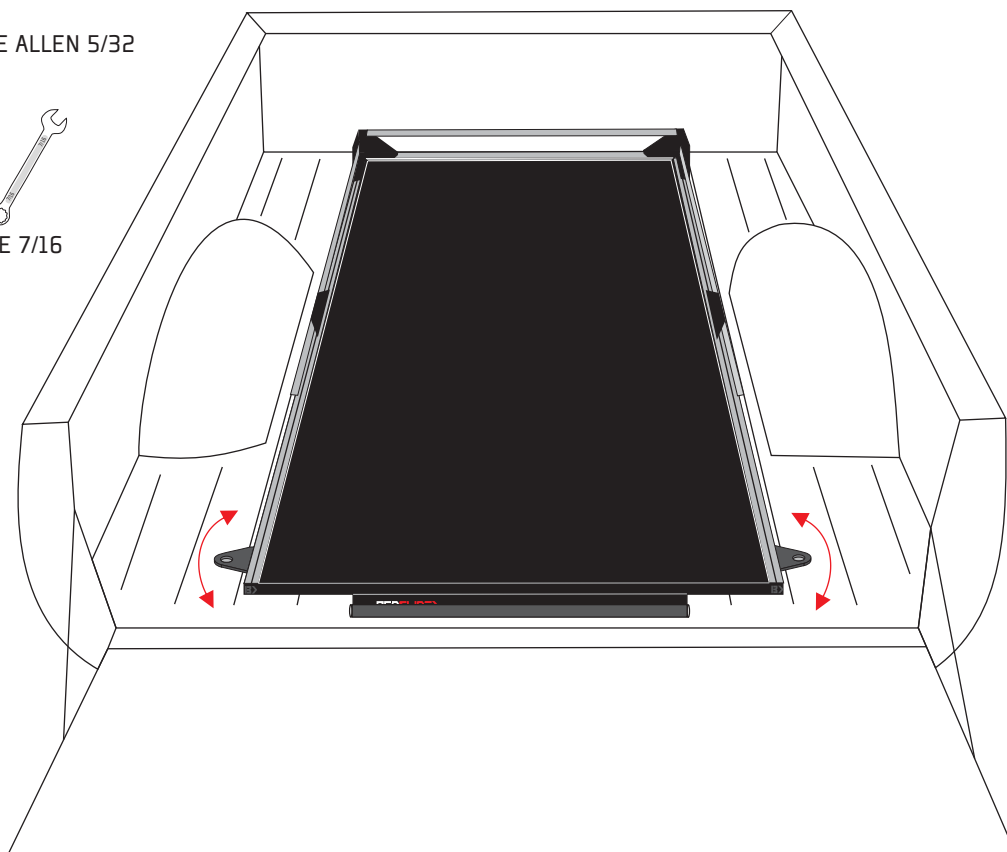

INSTALACIÓN

ELIMINE LA CINTA PROTECTIVA

Jale la cinta protectora de una esquina y retirela lentamente de las calcomanías. Las calcomanías están alocadas a cada lado de los rieles de amarre.



Si la cinta protectora aparece con una letra adjunta, vuelva a colocarla en su lugar y frote con una tarjeta como una tarjeta bancaria o incluso su mano para que la calcomanía se adhiera a la superficie del carril de amarre.





INSTALACIÓN

COLOCAR LAS CORREAS DE SEGURIDAD

Asegure cada correa de seguridad a los anillos de amarre del extremo del portón trasero en la cama ejecutando la correa a través del anillo de amarre y luego pase el extremo del bucle hacia el mosquetón, tire de él con fuerza para asegurar. Ver fig. 1. Por último, asegure cada mosquetón a las lenguetas de sujeción ubicadas en el pasajero y lado del conductor. Ver fig. 2.

⚠ LA CORREA DE SEGURIDAD DEBE ESTAR DESCENDIDA CADA VEZ QUE SE EXTIENDE LA BEDSLIDE®. NO HACERLO Y LA UNIDAD NO SE LANZARÁ. VUELVA A INSTALAR CUANDO LA BEDSLIDE® SE RETIRA.

¡Eso es! ¡Tu instalación de BEDSLIDE® está completa!

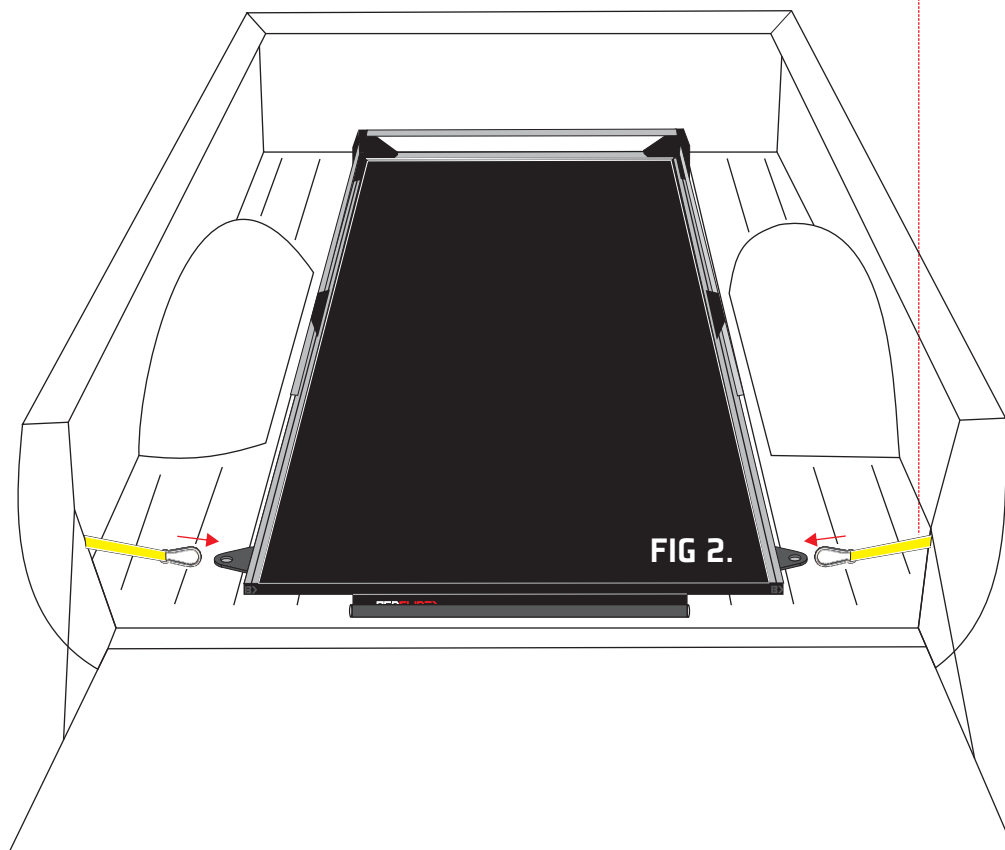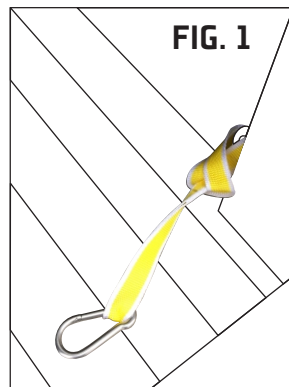

OPERACIÓN ADECUADA DE CAMA

El funcionamiento correcto garantizará muchos años de excelente servicio de su BEDSLIDE®. Abajo hay 5 pasos fáciles para una operación apropiada:

1. Suelte las correas de seguridad.
2. Tire la manija en T contra la barra de agarre.
3. Con ambas manos firmemente en el mango de la barra, deslice hasta la extensión deseada.
4. Suelte la manija y asegúrese de que esté en una posición bloqueada.
5. Invertir los pasos para retractarse.



¡No operar en pendientes pronunciadas!

De lo contrario, se puede producir un deslizamiento fuera de control si el vehículo está en una pendiente. Utilice correas de seguridad cuando la BEDSLIDE® esté en posición retraída.



¡No cargue la BEDSLIDE® más allá de sus capacidad de peso!

La sobrecarga de la unidad puede dañar el marco de acero o los rodamientos.



¡Mantenga el peso distribuido uniformemente!

Una carga inadecuada puede dañar el bastidor o los rodamientos.



¡No conduzca en la posición extendida!

No es seguro y puede causar daños al pasador de seguridad o causar daños graves al marco.



¡Evite derrames de combustible, aceite y químicos sobre la superficie de la plataforma!

La exposición prolongada al combustible o productos químicos producirá manchas permanentes en la superficie de la cubierta. Limpie inmediatamente para evitar daños en la cubierta.